

HOTO


Multifunkční bruska
HOTO QWLDM001 35 v 1

Návod k obsluze

Přehled produktů

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, legendy a specifikace tohoto elektrického náradí. Porušení kteréhokoli z následujících pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vážné zranění.

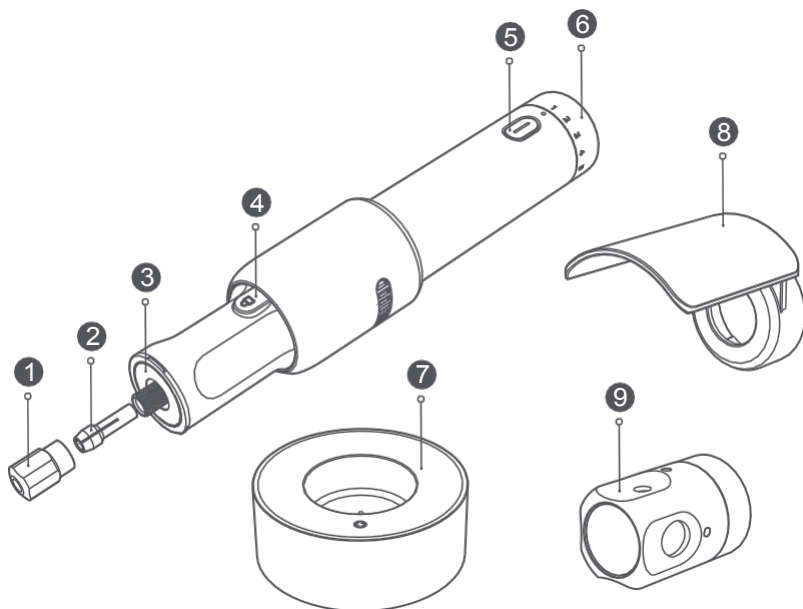


1. Upevňovací matice
2. Upínací hlava
3. Výplňové světlo LED
4. Tlačítko zámku hřídele
5. Tlačítko napájení (s kontrolkou napájení)
6. Kroužek regulace rychlosti
7. Nabíjecí základna
8. Prachový kryt
9. Zařízení pro péči o nehty domácích zvířat

Použití

Pokyny pro instalaci příslušenství

- Stiskněte tlačítko aretace hřídele (4) a rukou otáčejte hlavní hřídel, dokud se nezajistí. Zámek hřídele nepoužívejte, pokud je nářadí v chodu.
- Umístěte klíč kolem pojistné matice podle obrázku. Otáčejte klíčem ve směru šipky (1) a poté povolte (ale nevypínejte) matici rukojeti, dokud nebude možné příslušenství nasadit. Po nasazení příslušenství otáčejte maticí rukojeti ve směru šipky (2), jak je znázorněno na obrázku, dokud není příslušenství zajištěno. Je zakázáno používat k zajištění matice rukojeti setrvačnou sílu stroje. Po potvrzení, že je příslušenství zajištěno, stiskněte tlačítko napájení a začnete používat.

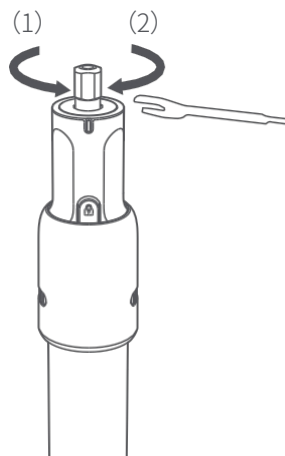

Hlavní vypínač

- Po jednom stisknutí tlačítka napájení (5) se rozsvítí kontrolka a motor se začne otáčet.
- Dalším stisknutím tlačítka napájení (5) zhasnete kontrolku a zastavíte otáčení motoru.

Prachový kryt

- Zarovnejte bodové značky na protiprachovém krytu s bodovými značkami na těle. Zkontrolujte, zda je klip pevně nasazen.
- Kryt proti prachu lze použít k ochraně uživatele před zraněním způsobeným prachem.



Zařízení pro péči o nehty domácích zvířat

- Při použití brusné hlavy na hřebíky použijte pískovací kroužek.
- Vyrovnajte bodové označení na hlavici brusky na hřebíky s označením na tělese a připojte hlavici k přední části těla. Ujistěte se, že je svorka pevně zajištěna.
- Kulatý otvor pro nehty domácích mazlíčků lze upravit na správnou velikost otáčením černé části hlavice brusky na nehty.
- Pracujte při nízké rychlosti a dávejte pozor, abyste zvíře nezranili.



Regulace rychlosti

Otáčky nastavte pomocí regulačního kroužku (6). Otáčky lze nastavit na správnou rychlost ještě před zapnutím nářadí. Nejdříve si to nacvičte na podobných předmětech.

Funkce	Popis příslušenství	Korek	Tvrdé dřevo	Plastové	Železo a ocel	Hliník, měď	Kámen z mořských mušlí	Keramika	Sklo
Pískování	Pískový kroužek	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	/
Broušení/ostření	Brusná hlava	/	/	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	/
Vrt	Vrták	4-5	4-5	4-5	/	/	/	/	/
Gravírování	Broušení kazet	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
	Frézka	3-5	3-5	3-5	/	/	/	/	/
Řezání	Diamantová čepel	/	/	/	/	4-5	4-5	4-5	4-5
	Řezací nůž	/	/	/	4-5	4-5	/	/	/
Čistění/leštění	Plochý kartáč z nerezové oceli	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
	Píštěná vlna/ píštěný válec	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5

Pozor

Při použití ocelového kartáče nenastavujte vyšší rychlost než "3". Pokyny pro

nabíjení

- Když se tlačítko zapnutí (5) rozsvítí červeně, znamená to, že zbývající energie baterie je menší než 10 %. Když červené světlo bliká, znamená to, že zbývající energie baterie je nižší než 5 %. V takovém případě umístěte rotační nářadí na nabíjecí základnu (7), abyste jej nabili.

- Během nabíjení svítí bílé světlo tlačítka napájení (5) přerušovaně. Po úplném nabití bude tlačítko napájení svítit nepřetržitým bílým světlem.

Bezpečnostní návod k obsluze

1. Toto elektrické nářadí lze použít jako brusku, pískový mlýn, ocelový kartáč, leštičku, řezbářský stroj nebo brusku. Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, legendy a technické údaje tohoto elektrického nářadí. Porušení kteréhokoli z následujících pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo vážné zranění.

2. Nepoužívejte příslušenství, které nebylo speciálně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. I když lze příslušenství k elektrickému nářadí připojit, nelze zaručit jeho bezpečný provoz.

3. Normální otáčky brusného příslušenství by měly být minimálně stejné jako maximální otáčky vyznačené na elektrickém nářadí. Pokud provozní rychlost brusného příslušenství překročí normální rychlost, může dojít k trhání a rozstříkávání.

4. Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat jmenovitému objemu elektrického nářadí. Příslušenství, které neodpovídá specifikacím, nelze plně zkontrolovat.

5. Písečné kroužky, řezný kotouč nebo jiné příslušenství musí být vhodné pro nasazení na hlavní hřídel nebo upínací hlavu elektrického nářadí. Pokud příslušenství neodpovídá montážnímu kování elektrického nářadí, bude nestabilní, bude nadměrně vibrovat a bude neovladatelné.

6. Pískovací kroužek, řezný nůž nebo jiné příslušenství pro montáž drážkování musí být zcela zasunuto do krytu upínače nebo tříčelistového sklíčidla. Pokud nemá oštěp dostatečnou oporu a/nebo je délka pískovacího kroužku při vysunutí příliš dlouhá, může se instalovaný pískovací kroužek uvolnit a při vysoké rychlosti se vymrštit.

7. Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před použitím zkontrolujte příslušenství (např. zda na řezném noži nejsou úlomky a praskliny, zda na pískovém kroužku nejsou praskliny, zlomy nebo nadměrné opotřebení a zda není uvolněný ocelový kartáč nebo kovový drát). Pokud elektrické nářadí nebo jakékoli příslušenství spadne na zem, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození součástí, nebo nainstalujte nepoškozené příslušenství.

Po kontrole a instalaci příslušenství odsuňte sebe i ostatní osoby z roviny otáčení a nechte elektrické nářadí běžet jednu minutu při maximálních otáčkách. Během této zkoušky vadné příslušenství obvykle z nářadí vypadne.

8. Používejte osobní ochranné pomůcky. V závislosti na použití používejte obličejový štít nebo ochranné brýle. V případě potřeby používejte protiprachovou masku, ochranu sluchu, rukavice a pracovní zástěru, abyste se chránili před jemným abrazivem a úlomky obrobku. Ochrana očí musí být schopna zabránit odletujícím třískám při různých operacích. Prachové masky nebo respirátory musí být schopny filtrovat částice vznikající při práci. Dlouhodobé vystavení hluku vysoké intenzity může vést k poškození sluchu.

9. Pro osoby, které nejsou zaměstnanci, musí být dodržena bezpečná vzdálenost od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí mít na sobě ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo poškozené akusory mohou vyletět a zranit pracovníky v blízkosti pracovního prostoru.

10. Pokud se řezací nástavec může při práci dostat do kontaktu s vodiči pod napětím, musí obsluha používat izolované úchopné nástroje pro držení elektrického nářadí. Pokud se řezací nástavec dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou obnažené kovové části elektrického nářadí vést elektrický proud a způsobit obsluze úraz elektrickým proudem.

11. Po celou dobu uvádění do provozu držte nářadí v ruce. Když se elektromotor roztočí na maximální otáčky, může jeho reakční moment způsobit zkroucení nářadí.

12. Je-li to možné, použijte klešťovou svorku k podepření obrobku. Při použití klešťové svorky nedržte malý obrobek v jedné ruce a nástroj v druhé. Jakmile je malý obrobek přidržován klešťovou svorkou, můžete nástroj ovládat jednou nebo oběma rukama. Při řezání kulatých předmětů, jako jsou trny a trubky, mohou tyto předměty sklouznout a způsobit zaseknutí bitu nástroje nebo jeho odskočení od obsluhy.

13. Neodkládejte elektrické nářadí dříve, než se hlava příslušenství zcela zastaví. Rotující příslušenství se může otřít o povrch a způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

14. Po výměně hrotu nebo jakémkoli seřízení se ujistěte, že jsou matice rukojeti, kazeta nebo jiné nastavitelné díly pevně připevněny. Pokud je nastavovací příslušenství uvolněné, může se pohybovat a ztratit kontrolu. Otáčející se příslušenství může být násilně vymrštnuto.

15. Nepouštějte nářadí, pokud je elektrické nářadí u vás. Jakýkoli náhodný kontakt by mohl zamotat rotující příslušenství do vašeho oděvu a přetáhnout ho na vaše tělo.

16. Vzduchové výstupy elektrického nářadí je třeba pravidelně čistit. Dráha ventilátoru elektromotoru může nasávat prach do základny. Příliš mnoho průmyslového prachu může způsobit úraz elektrickým proudem.

17. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou tyto materiály zapálit.

18. Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiných kapalných chladicích kapalin může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vážné zranění.

Pokyny pro příslušenství

Vyřezávání a vrtání



Frézka

Pro operace, jako je frézování, ořezávání a vrubování v materiálech, jako je dřevo, plast, dřevo, plast, plastů, skleněných vláken a měkkých kovů. Pro efektivní řezání použijte boční stranu frézy.



Diamantová brusná jehla

Vhodné pro řezbářské práce na materiálech, jako je dřevo, kůže, nefrit, keramika, sklo a kov.



Vrták


Vhodné pro vrtání do materiálů, jako je dřevo, plast, sklolaminát a měkký kov.

Lešticí kotouč



Plstěný brusný kotouč

Používá se k leštění. Je vhodný pro operace s materiály, jako je kov, kámen a sklo. Používejte ji s jádrovou lištou pro plstěné kotouče.



Diamantový řezný kotouč Používá se k řezání. Vhodný pro operace s tvrdými materiály, jako je kámen, porcelán, keramika, epoxidová pryskyřice. Používejte jej s jádrovou lištou řezného kotouče.



Řezací nůž

Používá se k řezání materiálů, jako jsou plechy, tenké dřevěné desky, plastové desky. Používejte ji s jádrovou lištou řezacího nože. Řezání by mělo být prováděno hranou čepule. Toto příslušenství je choulostivé, nasazujte jej opatrně a udržujte řez v rovné linii. Při používání tohoto nože noste protiprachový kryt a používejte vhodné ochranné pomůcky.



Pískový kroužek

Používá se k hrubému broušení. Vhodné pro práci s materiály, jako je dřevo a sklolaminát. Používejte jej s napínacím kolečkem pískového kruhu.

Leštění



Korundová brusná hlava
Vhodné pro operace, jako je ořezávání, broušení, na materiálech, jako je kov, kámen a dřevo.



Kovový kartáč na kola
Vhodné pro operace, jako je čištění, odstraňování otřepů, odjehlování, na materiálech, jako je kov a dřeva. Hodí se i do nepřístupných koutů. Kartáč používejte s nasazeným ochranným krytem proti prachu a udržujte nižší rychlost.
nebo stejný jako třetí režim a dávejte pozor na padající a odlétávající ocelové dráty.



Nylonový kartáč
Vhodné pro operace, jako je čištění a leštění. Hodí se také k dosažení nepřístupných rohů.

Panel nástrojů a jádro



Napínací kolečko pískového kroužku Slouží k nasazení pískového kroužku. Nasadíte pískový kroužek na čemou měkkou gumu napínacího kolečka a utáhněte homí šroub, abyste kroužek zajistili.



Jádrová lišta řezacího nože Slouží k instalaci řezacího nože. Otočte a odstraňte horní šroub, umístěte řezný nůž mezi dvě červené distanční podložky a poté šroub znovu namontujte a utáhněte. Jádrová lišta plstěného kotouče



Slouží k montáži plstěného kola. Při použití otočte jádrový pásek do středu plstěného kola.



Klíč
Slouží k upevnění přední pojistné matice. Zadní část se používá k utažení horního šroubu napínacího kola pískového kruhu a jádrové lišty řezacího nože.



Upínací hlava (2,3 mm)
Slouží k výměně 3,2mm hlavice uvnitř těla. Lze použít k montáži 2,3mm příslušenství grip baru.

Obecná upozornění týkající se bezpečnosti elektrotechniky

POZOR! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, obrázky a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pojem "elektrické nářadí" v těchto varováních označuje elektrické nářadí napájené ze sítě (se šňůrou) nebo z akumulátoru (bez šňůry).

Bezpečnost na pracovišti

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepřehledné nebo tmavé prostory přispívají k nehodám.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a okolostojící osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektrického nářadí musí pasovat do zásuvky. Zástrčka nesmí být nijak upravována.
Nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky s uzemněným elektrickým nářadím. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kuchyňské sporáky a chladničky. Při uzemnění těla hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Šňůru nezneužívejte. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Kabel udržujte mimo dosah zdrojů tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je provoz elektrického nářadí na vlhkém místě nevyhnutelný, použijte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Použití jističe proti zemnímu svodu snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nářadím buďte ostražití, sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
 - Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky, jako je maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmínek, sníží počet zranění.
 - Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přemístěním nářadí se ujistěte, že je vypínač ve vypnuté poloze. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo zapínání elektrického nářadí se zapnutým spínačem podporuje nehody.
 - Před zapnutím elektrického nářadí sejměte nastavovací klíč. Klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
 - Nesahejte za hranice svých možností. Stále udržujte správné držení těla a rovnováhu. To umožní lepší ovládání elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
 - Měli byste se vhodně oblékat. Nenoste volné oblečení ani šperky. Vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými se částmi přitaženy.
 - Pokud je k dispozici zařízení pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jeho správné připojení a používání. Použití odsávání prachu může snížit nebezpečí související s prachem.
- Nedovolte, aby vás zvyk vyplývající z častého používání nářadí ukolébal a abyste ignorovali pravidla bezpečnosti práce s nářadím. Neopatrné jednání může během zlomku sekundy způsobit vážné zranění.

Používání a údržba elektrického nářadí

- Nepoužívejte elektrické nářadí násilím. Používejte správné elektrické nářadí pro danou aplikaci. Správné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji v míře, pro kterou bylo navrženo.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor, pokud je odpojen. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

- Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s nářadím nebo s tímto návodem. Elektrické nářadí je v rukou nepoučených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části seřizeny, zda nejsou zlomené a zda neexistují jiné faktory, které by mohly ovlivnit výkon elektrického nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, mělo by být před použitím opraveno. Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou elektrického nářadí.
- Elektrické nářadí, příslušenství, bity atd. používejte v souladu s těmito pokyny a s ohledem na pracovní podmínky a prováděnou práci. Používání elektrického nářadí k jiným než uvedeným činnostem může vést k nebezpečným situacím.
- Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

Použití a údržba akumulátorového nářadí

- Přístroj nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jiným typem baterie představovat riziko požáru.
- Používejte pouze elektrické nářadí se speciálně navrženými bateriemi. Použití jiných baterií může způsobit riziko zranění a požáru.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení jednoho zařízení s druhým. Vzájemné zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- Při nadměrném používání může z baterie unikat tekutina; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte další lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozenou nebo upravenou baterii nebo nástroj. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Nevystavujte baterii ani nářadí ohni nebo nadměrnému teple. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

Služba

- Servis elektrického nářadí světte kvalifikované osobě, která používá pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.
- Nikdy neprovádějte servis vadných akumulátorů. Servis akumulátorů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.

Bezpečnostní upozornění pro nářadí

- Pokud by se řezací a vrtací příslušenství mohlo při práci dostat do kontaktu se skrytými vodiči, držte nářadí za izolovanou rukojeť. Pokud se řezací a vrtací příslušenství dostane do kontaktu s vodiči pod napětím, mohly by obnažené kovové části vést elektrický proud a zasáhnout obsluhu.

Bezpečnostní upozornění pro vestavěný akumulátor nářadí

- Je zakázáno nástroj rozebírat, otevírat nebo řezat.
- Je zakázáno umísťovat nářadí do blízkosti zdrojů tepla nebo plamene. Je třeba se vyvarovat skladování na přímém slunečním světle.
- Nezkratujte odkryté svorky nástroje. Neukládejte náhodně několik nástrojů do skříňky nebo zásuvky, abyste zabránili vzájemnému poškození a zkratům způsobeným vzájemným působením.
- Nedovolte, aby byl nástroj vystaven mechanickým nárazům.
- Pokud dojde k úniku z baterie, nedovolte, aby se vytékající kapalina dostala do přímého kontaktu s pokožkou nebo okem. Pokud k tomu dojde, omyjte místo kontaktu velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte nabíječky, které nejsou původně určeny pro toto zařízení.
- Nářadí uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pro toto zařízení nepoužívejte jiné než specifické baterie.
- Nástroj udržujte čistý a suchý.
- Pokud se špička tyče nástroje zašpiní, otřete ji čistým a suchým hadříkem.
- Před použitím nářadí nabijte. Používejte správnou nabíječku podle pokynů výrobce nebo návodu k obsluze.
- Pokud se nářadí nepoužívá, nemělo by se delší dobu nabíjet.
- Po delší době skladování proveďte několik nabíjecích a vybíjecích cyklů, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.
- Lithiová baterie se optimálně používá při běžných teplotách (20 ± 5 °C).
- Originální návod k použití si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny pro všechny operace

Bezpečnostní upozornění pro broušení, broušení, kartáčování drátem, leštění, řezání nebo řezání brusným papírem:

- a) Toto elektrické nářadí je určeno k práci jako bruska, drátěný kartáč, leštička, řezbářský nebo řezací nástroj. Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, obrázky a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím.
- b) Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí.
- c) Jmenovité otáčky brusného příslušenství musí být minimálně stejné jako maximální otáčky vyznačené na elektrickém nářadí.
- d) Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí odpovídat nosnosti elektrického nářadí.
- e) Velikost stopky brusných kotoučů, brusných bubnů nebo jiného příslušenství musí správně pasovat na vřeteno nebo kleštinu elektrického nářadí.
- f) Kotouče, brusné bubny, frézy a další příslušenství musí být zcela zasunuty do upínacího pouzdra nebo sklíčidla.
- g) Poškozené příslušenství se nesmí používat. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, jako jsou brusné kotouče, zda nejsou oprýskané a prasklé, brusný buben, zda není prasklý, natržený nebo zda nemá uvolněné či přetržené dráty. Pokud nářadí nebo příslušenství spadlo, zkontrolujte, zda není poškozeno, nebo nainstalujte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a instalaci příslušenství umístěte sebe a okolostojící osoby mimo rovinu rotujícího příslušenství a nechte nářadí běžet jednu minutu při maximálních otáčkách bez zatížení.
- h) Je nutné používat osobní ochranné prostředky. V závislosti na způsobu použití by se měly používat ochranné brýle. V závislosti na aplikaci používejte protiprachovou masku, ochranu sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zadržet malé úlomky abraziva nebo úlomky obrobku.
- i) Udržujte bezpečnou vzdálenost od pracovního prostoru pro okolostojící osoby. Každá osoba vstupující do pracovního prostoru musí mít na sobě osobní ochranné prostředky.
- j) Při provádění operací, při nichž se řezný nástroj může dostat do kontaktu se skrytým vedením nebo vlastním kabelem, držte elektrický nástroj pouze za izolované úchopové plochy.
- k) Během uvádění do provozu držte nářadí vždy pevně v ruce (rukou).
- l) Pokud je to možné, použijte k podepření obrobku svorky. Nikdy nedejte při práci malý obrobek v jedné ruce a nástroj v druhé ruce.
- m) Kabel umístěte mimo rotující příslušenství.
- n) Nikdy neodkládejte elektrické nářadí, dokud se nástavec zcela nezastaví.

- o) Po výměně bitů nebo jakémkoli seřízení se ujistěte, že jsou upínací matice, rukojeť nebo jiná seřizovací zařízení pevně utaženy.
- p) Nespouštějte elektrické nářadí, pokud jej držíte u boku.
- q) Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí.
- r) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých materiálů.
- s) Příslušenství vyžadující kapalnou chladicí kapalinu by se nemělo používat.

Řešení problémů

Problémy	Příčiny	Řešení
Během řezání a leštění se stroj náhle zastaví.	Trvalé používání tohoto zařízení pro těžkou práci vede k překročení hodnoty ochranného proudu.	Nastavte režim správně na vyšší úroveň.
Jednotka se během provozu přestane otáčet.	Nepřetržitý provoz při vysokém zatížení vede k automatickému zastavení, které chrání před přehřátím.	Ponechte výrobek ve statickém stavu, ochladte jej a poté jej nabijte.
Příslušenství nelze instalovat.	Velikost příslušenství neodpovídá nastavné hlavě.	Použijte příslušenství z krabice s příslušenstvím nebo použijte 3mm příslušenství.
Zařízení se nenabíjí.	Kabel USB není správně připojen nebo je špatný kontakt se základnou.	Jakmile vyloučíte špatný kontakt mezi nabíječkou USB a adaptérem, otočte nástroj a nabíjecí základnu a změňte jejich úhel tak, aby se nabíjecí jehla dotýkala čipu v nástroji. Kromě toho je třeba vyčistit kontaktní plochu mezi čipem a nabíjecí jehlou. tj.

Specifikace

Model: QWLDM001

Rozměry: přibližně 37,5 × 190 mm

Otáčky bez zátěže: cca 5000~25000 /min Čistá hmotnost: cca 240 g

Jmenovité napětí: 3,6 V Jmenovitá

kapacita: 2 Ah

Typ baterie: Parametry nabíjení: 5V 1A

Příslušenství

Svorka hlavy 2,35 mm

Vrták 3,2 mm

Brusné hlavy (brusné kroužky x4, válcový brusný kotouč z červeného oxidu hlinitého 6 mm x1, kuželový brusný kotouč z červeného oxidu hlinitého 6 mm x1, napínací kotouč na pískovací kroužky x1)

Frézy (kulaté 3 mm x1, válcové 3 mm x1, kuželové 3 mm x1) Kartáče (nylonové x1, kovový kotouč o průměru 19 mm x1)

Diamantová brusná hlava (kulová brusná hlava pro hrubé broušení x1)

Lešticí kotouče (plst' x1, plstěný kotouč s jádrem x1)

Dláto (diamantové dláto 22 mm x4, dláto s jádrem x1) Klíč x1

Prachový kryt x1

Zařízení je vybaveno baterií, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a baterie je nová a plně nabitá. Skutečná doba provozu se může od doby deklarované v nabídce lišit a není vadou zařízení, ale vlastností výrobku.

EU prohlášení o shodě

My, společnost Shanghai HOTO Technology Co, Ltd., prohlašujeme, že výrobek: HOTO QWLDM001 splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle následujících směrnic:

2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních

Odkazuje se na následující harmonizovanou normu: EN

60745-1:2009+A11:2010

EN 60745-2-23:2013

2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě Odkazy na následující harmonizovanou normu: EN55014-1: 2017+A11 :2020

EN55014-2: 2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1 :2019

20011/65/EU+ (EU) 2015/863 Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Oprávněný signatář a držitel technické dokumentace: Shanghai HOTO Technology Co, Ltd.

Budova 45, č. 50 Moganshan Road, Šanghaj, Čína

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Pro akumulátory LI-ION

Spotřebič je vybaven LI ION (lithium-iontovým) akumulátorem, který v důsledku své finanční a chemické struktury časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu přístroje v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro přístroj a samotný akumulátor je nový a plně nabitý. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Pro baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která vzhledem ke své finální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy existují optimální provozní podmínky pro zařízení a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba se může ve skutečnosti lišit od doby deklarované v nabídkce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii pod 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro články, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Bezpečnostní opatření

Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.

Během používání a nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru.

Zajistěte, abyste v případě nouze mohli zařízení rychle odpojit od zdroje napájení. napájení v případě nouze.

Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah okolí.

Udržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních předmětů.

Během nabíjení zařízení nikdy nezakrývejte.

Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce. Doporučení a schválení výrobce.

Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně uhasit, vybavte se hasicím listem.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.