


Elektrický čisticí kartáč HOTO

Návod k obsluze

**Make It
Happen**

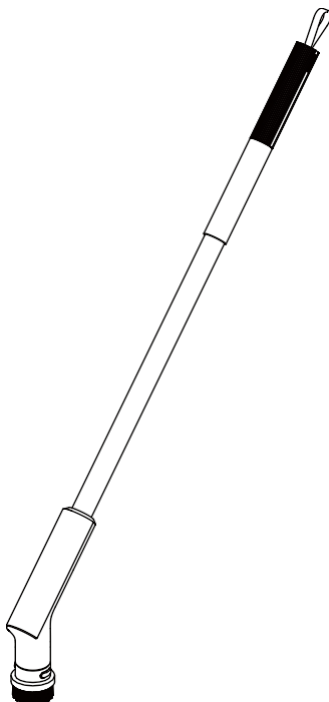

(@hoto_official)

VZHLED VÝROBKU


Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.

Pozor

Vyobrazení výrobku v návodu k obsluze se mohou lišit od skutečného výrobku. V takovém případě se podívejte na skutečný výrobek.

- ① Tlačítko napájení / spínač řazení
- ② Indikátor LED
- ③ Šňůrka na krk
- ④ Rukojeť
- ⑤ Horní trubka z hliníkové slitiny
- ⑥ Spojovací trubka
- ⑦ Spodní trubka z hliníkové slitiny
- ⑧ Konektor
- ⑨ Tělo kartáče
- ⑩ Konektor
- ⑪ Tlačítko pro odblokování hlavy kartáčku Malý
- ⑫ plochý kartáček
- ⑬ Kartáč se špičatým koncem Velký
- ⑭ plochý kartáč
- ⑮ Kartáč z měkkého materiálu*
- ⑯ Houbový kartáč*
- ⑰ Drhnoucí kartáč*

*Použití se suchým zipem

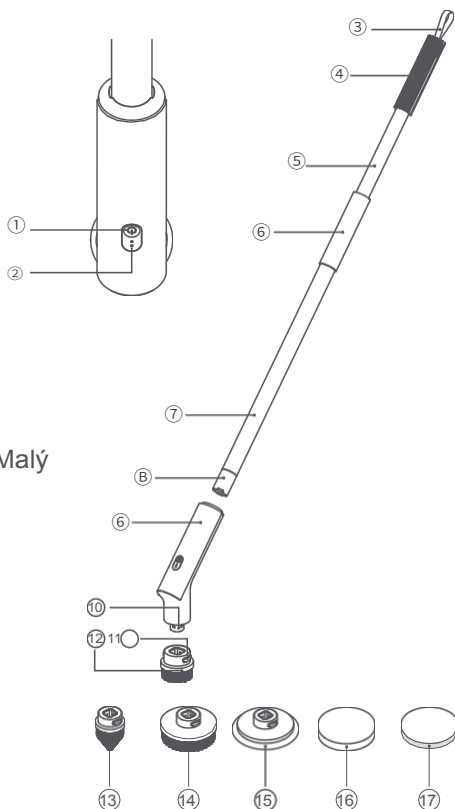

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí/vypnutí Zapnutí:

Když je zařízení ve vypnutém stavu, zapněte jej stisknutím a podržením tlačítka "Power" po dobu jedné sekundy.

Vypnutí:

Když je zařízení v režimu zapnutí, stisknutím a podržením tlačítka "Power" na jednu sekundu jej vypněte.

Nastavení převodového stupně:

Zubní kartáček má dvě rychlosti:

Pokud svítí vždy jedna bílá LED dioda, jednotka pracuje na první a nízký rychlostní stupeň.

Pokud svítí dvě bílé kontrolky, jednotka pracuje na druhý a vyšší rychlostní stupeň.

Stisknutím tlačítka řazení můžete přepínat rychlostní stupně a zvolit příslušný rychlostní stupeň a rychlost.

Popis stavu LED

Stav zařízení	Stav LED
Provoz při nízkých otáčkách s úrovní nabití baterie nad 20 %.	Jedna dioda svítí bíle.
Vysokorychlostní provoz s úrovní nabití baterie nad 20 %.	Dvě diody LED svítí bíle. Jedna
Provoz při nízkých otáčkách na úrovni nabití baterie je menší nebo rovno 20 %.	dioda svítí červeně. Dvě diody LED
Vysokorychlostní provoz na úrovni nabití baterie je menší nebo rovno 20 %.	svítí červeně.
Nabíjení	Dvě bíle blikající LED diody.
Plně nabité zařízení	Dvě diody LED se rozsvítí bíle a zhasnou po třech minutách (když není připojena nabíječka.

Připojení a používání teleskopické tyče

Režim dlouhé rukojeti: elektrický čistič HOTO lze připojit k teleskopické tyči. Délka teleskopické tyče je volně nastavitelná, takže je vhodná pro různé aplikace.

Režim krátké rukojeti: tělo stroje lze používat bez připojení teleskopické tyče.

Instalace:

Zasuňte konektor teleskopické tyče do konce těla jednotky.


a srovnajte je s měrkou. Držte tělo kartáče a spodní trubku teleskopické tyče, otočte spodní trubku teleskopické tyče přibližně o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a poté připojte teleskopickou tyč k tělu kartáče.

Demontáž:

Držte tělo kartáče a spodní trubku teleskopické tyče a otáčejte spodní trubkou teleskopické tyče proti směru hodinových ručiček asi o 1/4 otáčky, aby se odblokovala, a poté lze hřídel vytáhnout a teleskopickou tyč vyjmout.

Skladování:

Po použití lze kartáč zavěsit na háček na stěně a přidržení šňůrky vodu vypustit.

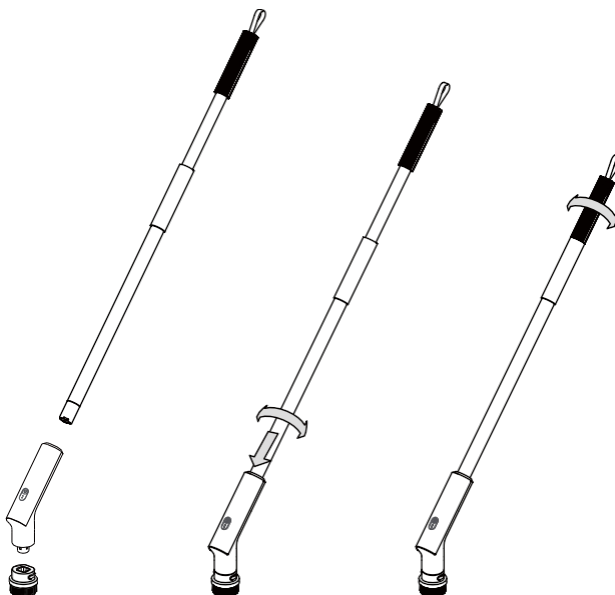

Nastavení teleskopické tyče

Délka teleskopické tyče je volně nastavitelná a pohybuje se od 645 mm do 985 mm (délka vystaveného hlavního tělesa je znázorněna na obrázku 2).

Při použití je kartáč připojen k teleskopické tyči. Délku prodlužovací tyče je třeba během používání nastavit tak, aby vyhovovala různým scénářům. Můžete držet centrální spojovací trubku, otočit zadní rukojetí proti směru hodinových ručiček přibližně o jednu otáčku, abyste odblokovali samosvornou tyč, a poté pohybem zadní rukojeti nastavit délku teleskopické tyče. Po nastavení správné délky můžete držet středovou spojovací trubku a otáčením zadní rukojeti ve směru hodinových ručiček přibližně o jednu otáčku samosvornou tyč zablokovat.


Montáž a výměna kartáčové hlavy

Montáž:

Vyrovnejte čtvercový otvor na objímce hlavy kartáče se čtvercovým kloubem vřetena kartáče a zatlačením jej zajistíte na místě.

Výměna:

Stiskněte odblokovací tlačítka na obou stranách sedla kartáčové hlavy a zatlačte kartáčovou hlavu směrem ven podél hřídele, aby se odblokovala. Vyberte vhodnou kartáčovou hlavu a zasuňte ji do konektoru vřetena.

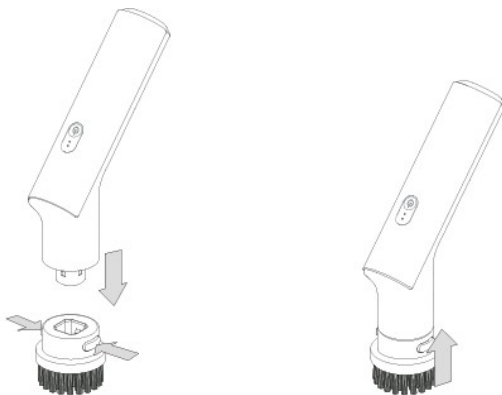

Použití vhodných hrotů kartáčů:

Velký plochý kartáč: vhodný pro čištění velkých ploch v koupelně, kachličkových podlah , stěn, vany, pracovní desky, digestoře atd.

Malý plochý kartáč: vhodný pro čištění malých ploch v koupelně, na podlaze a stěně v kuchyni, na vaně, pracovní desce, digestoři atd.

Špičatý kartáč: vhodný pro čištění nečistot v úzkých místech, jako jsou rohy, štěrby, drážky a umyvadla.

Drhnoucí kartáč: vhodný k čištění kuchyňských pracovních desek a jiných povrchů.

Houbový kartáč: vhodný na čištění zrcadlových, skleněných a kožených povrchů.

Měkký textilní kartáč: vhodný k čištění podlah, dveří, oken atd.

Stupeň odolnosti proti vodě


Hlavní tělo elektrického rotačního čističe HOTO dosahuje voděodolnosti IPX7.

Poznámka: Uvnitř teleskopické tyče a kartáčové hlavy nejsou žádné elektronické součásti. Nejsou vodotěsné, což nemá vliv na jejich použití.

Přestože má port USB-C krytí IPX7, měli byste při jeho používání utáhnout vodotěsnou zástrčku. Pokud se do nabíjecího portu dostane voda, před nabíjením jej otřete do sucha.

Načítání

Pokud je úroveň nabití baterie během provozu nižší než 20 %, červená kontrolka LED zůstane svítit, aby vás upozornila na nízký stav baterie a nutnost zařízení včas nabít. Po vyjmutí teleskopické tyče a otevření zadního krytu s logem "H" se ve spodní části zařízení nachází nabíjecí port USB-C. Nabíjecí kabel typu C lze zapojit do nabíjecího portu na hlavním těle, druhý konec připojit k vhodnému nabíjecímu adaptéru a zapnout pro nabíjení. Během nabíjení zařízení nepoužívejte.

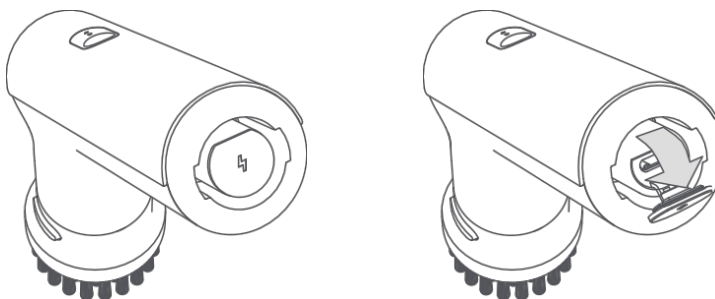

Tento výrobek je vybaven nabíjecím kabelem USB, jehož rozhraní je obecné nabíjecí rozhraní typu C.

Vyobrazení výrobků, příslušenství, uživatelského rozhraní atd. v návodu k obsluze jsou pouze referenční schémata.

Vzhledem k aktualizacím a upgradům produktu se mohou vyskytnout drobné rozdíly mezi skutečným produktem a schématem. Výrobky se mohou změnit.

PŘEDPISY

1. Tento výrobek není hračka a děti ho nesmí používat. Minimální doporučený věk uživatele je 16 let.
2. Tento výrobek je domácí čistící prostředek, není vhodný pro průmyslové použití.
3. Hlavní tělo dosahuje stupně vodotěsnosti IPX7. Uvnitř teleskopické tyče a hlavy kartáče nejsou žádné elektronické součásti. Nejsou vodotěsné, což nemá vliv na jejich používání.
4. Pokud je odpor během používání příliš vysoký, což způsobí zablokování a zastavení rotoru, vypněte přístroj a znovu jej spustíte. Pokud ji stále nelze spustit, obraťte se na poprodejní servis.
5. Pokud je kloub hřídele hlavního tělesa poškozen, nepoužívejte jej a okamžitě kontaktujte pracovníky poprodejního servisu.
6. Nepoužívejte tento výrobek k čištění lidí nebo zvířat.
7. Při nabíjení neumísťujte výrobek na příliš vysoké teploty.
8. Při používání výrobku se přední část zahřívá, což je normální.
9. Přístroj sami nerozebírejte; nepoužívejte jiné baterie nebo konektory vřetena.
10. Pokud výrobek nebyl delší dobu používán, měl by být používán po úplném nabití; pokud výrobek nebyl delší dobu používán, měl by být nabíjen každých šest měsíců.
11. Výrobek používejte v souladu s pokyny, abyste zabránili zbytečnému poškození výrobku nebo jinému poškození/úrazu.
12. Baterii recyklujte a zlikvidujte správným a ekologickým způsobem; při vyjmutí baterie musí být zařízení vypnuto.

Pozor! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny označené symboly. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění.

Bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí - bezpečnost práce
Pracoviště by mělo být čisté a světlé. Neuklizené a tmavé pracoviště může být příčinou nehod.

Při práci s elektrickým nářadím se nepřibližujte k dětem a okolostojícím osobám. Nepozornost může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

Bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí - elektrická bezpečnost

Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí - bezpečnost uživatele

Při práci s elektrickým nářadím buďte bdělí, pozorní a střizliví. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud se cítíte unavení nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo když

užívání léků. Chvilka nepozornosti při manipulaci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

Je třeba zabránit neočekávanému spuštění. Před připojením napájení nebo akumulátoru a zvedáním nebo přemísťováním nářadí se ujistěte, že je vypínač vypnutý. Přikládání prstů na spínač při přemísťování nářadí nebo při zapnutém spínači může být nebezpečné.

Vždy věnujte pozornost zemi a rovnováze těla.

Nenoste volné oblečení ani doplňky. Vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Volné oblečení, doplňky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími se částmi přitaženy.

Neztrácejte ostražitost kvůli zažitým zvyklostem způsobeným častým používáním nářadí a neignorujte bezpečnostní kritéria nářadí. Neopatrné jednání může v okamžiku vést k vážnému zranění.

Pokud nelze spínač zapnout nebo vypnout, nelze elektrické nářadí používat. Elektrické nářadí, které nelze ovládat spínači, je nebezpečné a musí být opraveno.

Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku a/nebo vyjměte akumulátor (je-li odpojen) ze zásuvky. Toto bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím a nerozumí tomuto návodu. Elektrické nářadí je pro nepoučené uživatele nebezpečné.

Údržba elektrického nářadí a jeho příslušenství. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části seřizeny na svém místě nebo zajištěny, a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození dílů a jiným stavům ovlivňujícím provoz elektrického nářadí. Pokud dojde k poškození, elektrické nářadí před použitím opravte. Mnoho nehod je způsobeno špatnou údržbou elektrického nářadí. Povrch rukojeti a držadla by měl být suchý a čistý a neměl by být znečištěn mastnotou. V případě nehody nezaručuje kluzká rukojeť bezpečné uchopení a ovládání nářadí.

Bezpečnostní upozornění pro obecné elektrické nářadí - použití a bezpečnostní opatření pro akumulátorové elektrické nářadí
Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou doporučenou výrobcem. Použití nabíječek vhodných pro jednu sadu akumulátorů v jiných sadách akumulátorů může způsobit požár. V případě nesprávného použití se vyvarujte kontaktu, protože z akumulátoru může vytéct kapalina. Při náhodném dotyku s kapalinou ji vypláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit korozi nebo popáleniny.

Nepoužívejte poškozené nebo modernizované baterie nebo nástroje. Poškozené nebo modernizované baterie mohou způsobit nepředvídatelné následky, včetně požáru, výbuchu nebo zranění. Nevystavujte baterie ohni ani vysokým teplotám. Vystavení baterií ohni nebo vysokým teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

Bezpečnostní upozornění pro obecné elektrické nářadí -
údržba

Profesionální pracovníci údržby by měli opravovat elektrické nářadí pomocí stejných náhradních dílů. Tím se zajistí bezpečnost opravovaného elektrického nářadí. Poškozené elektrické nářadí nikdy neopravujte. Baterie smí opravovat pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko. Bezpečnostní upozornění pro vestavěné baterie v nářadí Nářadí nerozebírejte, neotvírejte ani neřežte.

Nevystavujte nářadí zdrojům tepla nebo plamene. Nepoužívejte nářadí na přímém slunečním světle.

Nezkratujte odkryté svorky nástroje. Neukládejte více nástrojů do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.

Je zakázáno vystavovat nářadí mechanickým nárazům.

V případě vytečení baterie zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s pokožkou nebo očima. V případě zasažení opláchněte zasažené místo velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

Nepoužívejte speciální nabíječky jiné než spotřebiče.

Udržujte nářadí mimo dosah dětí.

Nepoužívejte speciální baterie pro jiná zařízení. Nářadí udržujte v čistotě a suchu.

Pokud se nabíjecí konektor nářadí znečistí, otřete jej čistým a suchým hadříkem.

Před použitím nářadí nabijte. Nabíjejte pomocí vhodné nabíječky a v souladu s pokyny výrobce nebo pokyny v návodu k použití nářadí.

Pokud nářadí nepoužíváte, nenabíjejte jej po delší dobu.

Po dlouhodobém skladování je třeba nářadí opakovaně nakládat a vykládat, aby bylo optimálně výkonné.

Baterie funguje nejlépe při běžných teplotách ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$). Originální návod k obsluze výrobku si uschovejte pro budoucí použití.

Baterie musí být řádně zlikvidována. Před likvidací musí baterii z výrobku vyjmout odborník.

a bezpečně zlikvidovány.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Vybitá baterie	Nabíjení baterie zařízení
Zařízení se nezapne	Tlačítko POWER nebylo stisknuto.	Stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 1 sekundy.
Zařízení nelze vypnout	Tlačítko POWER nebyla stisknuta.	Když je přístroj zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 1 sekunda.
Náhlé zastavení během provozu	Vybitá baterie	Nabíjení zařízení
Náhlé zastavení během provozu	Nadměrný odpor	Zařízení vypněte a znovu zapněte.
Zařízení nelze nabíjet	Kabel USB není správně připojen nebo nabíjecí kabel není vhodný.	Zkontrolujte, zda svítí indikátor nabíjení, připojte kabel USB a použijte nabíjecí napětí uvedené v parametrech výrobku.

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: Elektrický čisticí kartáč Model:
QWQJS001

Velikost: Přibližně 104 × 110 × 1300 mm (hlavní tělo + prodlužovací tyč)

Čistá hmotnost výrobku: Přibližně 800 g (hlavní tělo + prodlužovací tyč)

Barva výrobku: šedočerná

Maximální točivý moment: 2,5 Nm

Otáčky prvního rychlostního stupně bez zatížení: otáčky

druhého rychlostního stupně bez zatížení: 220±10% ot:

Vstupní parametr: 5V 2A

Jmenovité napětí: 3,6 V

Typ baterie: Kapacita baterie: 4000 mAh 14,4

Wh Doba nabíjení: Přibližně 180 minut

Tipy na kartáče:

Velký plochý kartáč × 1: cca 58×Ø 110 mm Malý

plochý kartáč × 1: cca 58×Ø 57 mm Špičatý

kartáč × 1: cca 85×Ø 57 mm Kartáč na suchý zip

× 1: cca 28×Ø 110 mm Kartáč z měkké tkaniny ×

1: cca 10×φ130 mm Houbový kartáč × 1: cca

20×φ112 mm Drhnucí kartáč × 1: cca 15×φ112

mm

Úložná brašna × 1: přibližně 320 × 220 mm Nabíjecí

kabel × 1: 300 mm/Type-C/černý

Úvahy o balení

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Informace o dodržování předpisů Evropa - EU
prohlášení o shodě

My, společnost Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnici a normami a jejich změnami.

Výrobce: Shanghai HOTO Technology Co, Ltd.

Adresa: 50 Moganshan Road, Šanghaj, Čína

Bezpečnostní opatření:

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda jsou kontakty zařízení čisté.
2. Nikdy nenechávejte zařízení během používání a nabíjení bez dozoru.
3. Zajistěte, abyste mohli zařízení v případě nouze rychle odpojit od zdroje napájení.
4. Nikdy nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
5. Zařízení nabíjejte na suchém a dobře větraném místě mimo dosah hořlavých materiálů a dodržujte minimální vzdálenost 1 m od ostatních objektů.
6. Při nabíjení nikdy zařízení nezakrývejte.
7. Nikdy nepoužívejte napájecí adaptéry, nabíjecí stanice, kabely atd. bez doporučení a schválení výrobce.
8. Dbejte na svůj majetek, zařízení je vybaveno články, které se obtížně hasí, vybavte se hasicím listem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace získáte na obecním úřadě, v zařízení na zpracování odpadů nebo v obchodě, kde jste kde byl výrobek zakoupen.



Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), týkající se otázek bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, která je díky své fyzické a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce určuje maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kde jsou pro přístroj optimální provozní podmínky a kde je možné přístroj baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a není vadou přístroje, vadou výrobku.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchytku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoliv odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný stav odlišnosti, může dojít k trvalému poškození výrobku. Ručitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti

Akumulátor LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 2,5 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Akumulátor LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybití baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.