

NINJA

Foodi

FLEXDRAWER

AF500 UK

INSTRUKCE

Vzduchová fritéza o objemu 10,4 l



DĚKUJU

za zakoupení fritézy Ninja® Foodi® Flexdrawer Air Fryer



ZAREGISTRUJTE SI NÁKUP



ninjakitchen.co.uk/register-guarantee



Naskenujte QR kód pomocí mobilního zařízení

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____

(Uchovejte si účtenku)

Prodejna nákupu: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz

Příkon: 2470W

TIP: Číslo modelu a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem na zadní straně jednotky u napájecího kabelu.

OBSAH

Registrace produktu	2
Důležitá ochranná opatření	3
Díly	5
Seznámení s ovládacím panelem	6
Funkční tlačítka	6
Ovládací tlačítka	6
Před prvním použitím	6
Vaření ve vaší vzduchové fritéze	7
Vaření v Megazóně	7
Vaření s technologií DualZone	13
Vaření v jedné zóně	13
Max Crisp	13
Fry na vzduchu	14
Pečení	14
Upéct	15
Znovu zahřejte	15
Dehydratujte	16
Dokázat	16
Čištění a údržba	17
Užitečné tipy	17
Průvodce odstraňováním problémů	18

REGISTRACE PRODUKTU

Navštivte prosím ninjakitchen.co.uk/register-guarantee nebo zavolejte na číslo 0800 862 0453 a zaregistrujte svůj nový produkt Ninja® do 28 dnů od nákupu. Budete požádáni, abyste uvedli název obchodu, datum nákupu a číslo modelu spolu se svým jménem a adresou.

Registrace nám umožní kontaktovat vás v nepravděpodobném případě upozornění na bezpečnost produktu.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POUZE PRO DOMÁCNOST

Před použitím vzduchové fritézy Ninja® Foodi® Flexdrawer si přečtěte všechny pokyny.

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření dodržovat, včetně následujících:

VAROVÁNÍ

1 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

2 Uchovejte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí. NE umožnit dětem používat spotřebič nebo si s ním hrát. Při použití v blízkosti dětí je nutný přísný dohled.

3 NEPOKLÁDEJTE ani neukládejte nic horní část produktu při používání.

4 NEPOKLÁDEJTE spotřebič na horké povrchy nebo do blízkosti horkého plynu nebo elektrický hořák, na nebo ve vyhříváném trouba nebo varná deska.

5 NIKDY nepoužívejte elektrickou zásuvku pod pultem.

6 NIKDY tento spotřebič nepřipojujte k externí časový spínač nebo samostatný systém dálkového ovládání.

7 NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel. Krátký napájecí kabel se používá ke snížení rizika, že děti mladší 8 let uchopí kabel nebo se zamotají, a ke snížení rizika, že lidé zakopnou o delší kabel.

8 Na ochranu před úrazem elektrickým proudem NEPONORUJTE kabel, zástrčky nebo kryt hlavní jednotky do vody nebo jiné kapaliny. Vařte pouze v přiložené zásuvce.

9 Spotřebič pravidelně kontrolujte a napájecí kabel. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. Pokud spotřebič nefunguje správně nebo je poškozen

jákmkoliv způsobem okamžitě přestaňte používat a zavolejte zákaznický servis.

10 VŽDY se před použitím ujistěte, že je spotřebič správně sestaven.

11 NEZAKRÝVEJTE větrací otvor pro přívod vzduchu nebo výstup vzduchu, když je jednotka v provozu. Pokud tak učiníte, zabráníte rovnoměrnému vaření a můžete jednotku poškodit nebo způsobit aby se to přehřálo.

12 Před umístěním vyjímatelné zásuvky do hlavní jednotky, ujistěte se, že zásuvka a jednotka jsou čisté a suché otřením měkkým hadříkem.

13 Tento spotřebič je určen pro domácnost pouze používat. NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je určen. NEPOUŽÍVEJTE v pohyblivých se vozidlech nebo člunech. NEPOUŽÍVEJTE venku.

Nesprávné použití může způsobit zranění.

14 Určeno pouze pro pracovní desku. Ujistěte se, že povrch je rovný, čistý a suchý. NEPŘEMÍŠTŮJTE přístroj, když je používán.

15 NEUMISŤUJTE spotřebič během provozu k okraji pracovní desky.

16 NEPOUŽÍVEJTE příslušenství doporučuje nebo prodává SharkNinja. Nevkládejte příslušenství do mikrovlnné trouby, toustovače, horkovzdušné trouby nebo běžné trouby nebo na sklokeramickou varnou desku, elektrickou spirálu, plynový hořák nebo venkovní gril. Použití příslušenství, které společnost SharkNinja nedoporučuje, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

17 VŽDY se před použitím ujistěte, že je zásuvka řádně uzavřena.

18 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad a ze všech stran pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.

19 NEPOUŽÍVEJTE spotřebič bez nainstalovaná vyjímatelná zásuvka.

20 NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič k hluboké smažení.

21 Zabraňte kontaktu potravin s topnými tělesy. Při vaření NEPŘEPLŇUJTE . Přeplnění může způsobit zranění osob nebo poškození majetku

nebo ovlivnit bezpečné používání spotřebiče.

22 Napětí zásuvek se může lišit, což má vliv na výkon vašeho produktu. Abyste předešli možnému onemocnění, zkontrolujte pomocí teploměru, zda je vaše jídlo uvařeno na doporučené teploty.

23 Pokud z jednotky vychází černý kouř, okamžitě ji odpojte. Než vyjmete jakékoli příslušenství pro vaření, počkejte, až uzení přestane.

24 NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů. Povrchy spotřebiče jsou horké a po operaci. Aby se zabránilo popáleniny nebo zranění, VŽDY používejte ochranné horké podložky nebo izolované chňapky a používejte dostupné rukojeti.

25 Je třeba postupovat s maximální opatrností když je spotřebič horký jídlo. Nesprávné použití může způsobit zranění.

26 Rozlité jídlo může způsobit vážné popáleniny. NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraje stolů nebo pultů nebo se dotýkat horkých povrchů.

27 Zásuvka a crisper talíř se během procesu vaření extrémně zahřejí. Při vyjímání zásuvky nebo desky ze spotřebiče se vyhněte fyzickému kontaktu. Po vyjmutí VŽDY umístěte zásuvku nebo desku na tepelně odolný povrch. NEDOTÝKEJTE se příslušenství během vaření nebo bezprostředně po něm.

28 VŽDY používejte dvě ruce a madla po stranách zásuvek pro vložení/vyjmutí zásuvky.

29 NEUMISŤUJTE nic z následujícího materiálu v jednotce: papír, lepenka, plast, sáčky na pečení a podobně. Mohou způsobit požár.

30 Při používání nádob vyrobených z jiných materiálů než z kovu nebo skla je třeba dbát mimořádné opatrnosti.

31 Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když ji nepoužíváte a před čištěním. Před čištěním, demontáží, vkládáním nebo vyjímáním dílů a skladováním nechte vychladnout.


32 NEČISTĚTE kovovými drátěnky. Části se mohou odlomit a dotýkat se elektrických částí, čímž vzniká riziko úrazu elektrickým proudem.

33 Viz Čištění a Údržbová sekce pro pravidelnou údržbu spotřebiče.

	Označuje k přečtení a prostudování pokynů k pochopení provozu a použití produktu.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění, smrt nebo značné škody na majetku, pokud se ignoruje varování uvedené u tohoto symbolu.
	Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s horkým povrchem. Vždy používejte ochranu rukou, abyste se nepopálili.
	Pouze pro vnitřní a domácí použití.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY

DÍLY

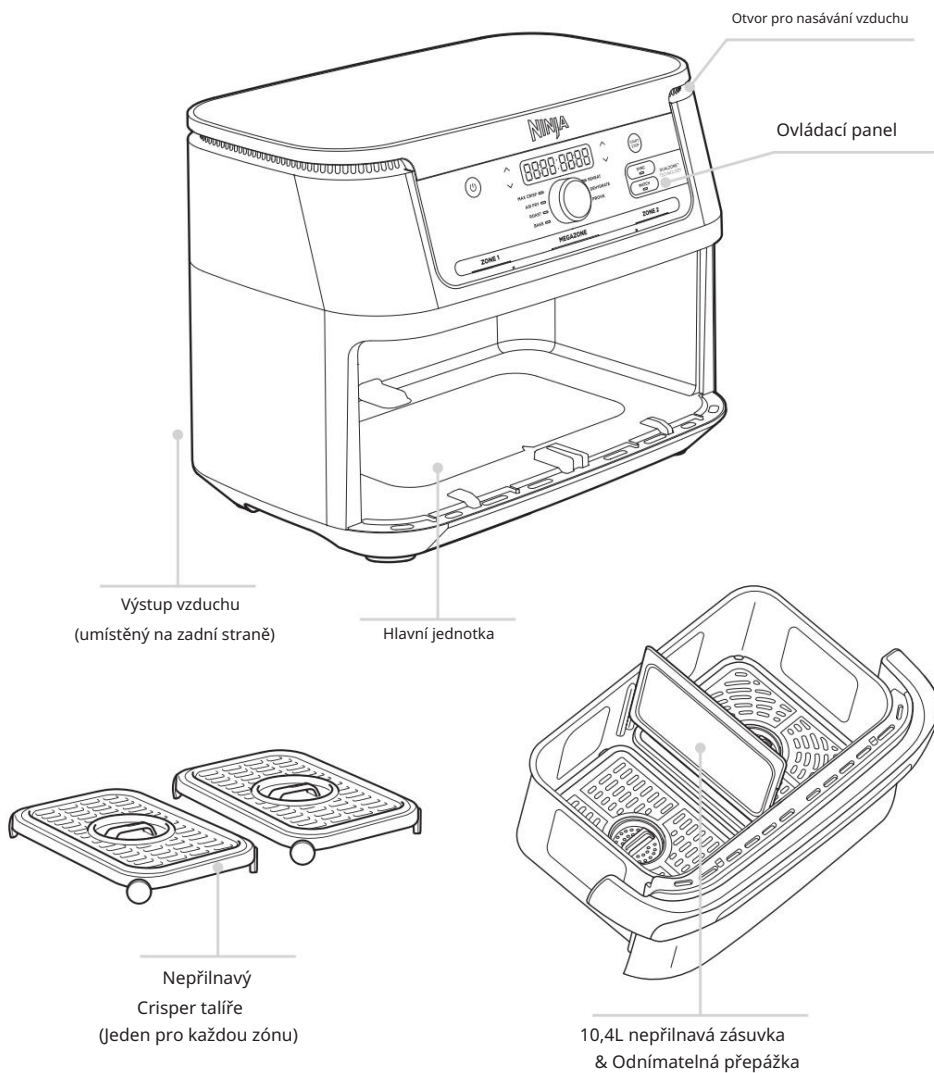


POZNÁMKA: Při otvírání a zavírání zásuvky používejte madla na straně.

POZNÁMKA: Umístěte zásuvku na tepelně odolný povrch.

Pro objednání dalších dílů a příslušenství navštivte ninjakitchen.co.uk nebo kontaktujte
Zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.

SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍM PANELEM

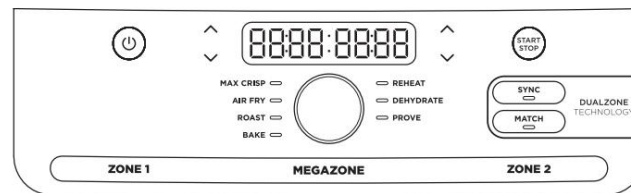

Při nastavování času se na digitálním displeji zobrazí HH:MM.

VOLÍČ FUNKCÍ

MAX CRISP: Nejlepší pro vaření menších množství mražených potravin, jako jsou hranolky a kuřecí nugety, které mohou vyžadovat vysokou teplotu.

AIR FRY: Tuto funkci použijte, chcete-li, aby vaše jídlo bylo křupavé a křupavé s malým nebo žádným obsahem oleje.

PEČENÍ: Používejte jednotku jako troubu na jemné maso a další.

PEČENÍ: Vytvářejte dekadentní pečené dobroty a dezerty.

OHŘÍVÁNÍ: Oživate zbytky jemným zahřátím a zanecháte křupavé výsledky.

DEHYDRÁT: Dehydratujte maso, ovoce a zeleninu pro zdravé svačiny.

PROVE: Vytvořte prostředí, kde těsto odpočívá a kyne.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Tlačítko ZONE 1: Ovládání výstupu levé zóny zásuvky.

Tlačítko ZONE 2: Ovládání výstupu pravé zóny zásuvky.

MEGAZONE: Odstraňte přepážku a vařte v jedné 10,4l zóně.

Šipky TEMP: Pomocí šipek nahoru a dolů na levé straně displeje upravte teplotu vaření před nebo během vaření.

Šipky ČAS: Pomocí šipek nahoru a dolů na pravé straně displeje upravte dobu vaření v jakékoli funkci před nebo během cyklu vaření.

Tlačítko SYNC: Automaticky synchronizuje časy vaření, aby bylo zajištěno, že obě zóny skončí ve stejnou dobu, i když mají různé doby vaření.

Tlačítko MATCH: Automaticky přizpůsobuje nastavení zóny 2 nastavení zóny 1 pro vaření většího množství stejného jídla nebo vaření různých jídel pomocí stejné funkce, teploty a času.

Tlačítko START/STOP: Stisknutím tlačítka START/STOP cyklus vaření.

Tlačítko napájení: Tlačítko zapíná/vypíná jednotku a zastavuje všechny funkce vaření.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM: Po 10 minutách bez interakce s ovládacím panelem jednotka přejde do pohotovostního režimu.

HOLD MODE: V režimu SYNC se na jednotce zobrazí Hold. Jedna zóna bude vařit, zatímco druhá zóna bude držet, dokud se časy nebudou synchronizovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1 Odstraňte a zlikvidujte veškerý obalový materiál, propagační štítky a pásky z jednotky.
- 2 Vyměňte veškeré příslušenství z obalu a pečlivě si přečtěte tento návod. Prosím zaplatte zvláštní pozornost věnujte provozním pokynům, varováním a důležitým bezpečnostním opatřením, aby se zabránilo jakémukoli zranění nebo škodě na majetku.
- 3 Umyjte zásuvku, přepážku a crisper talíře v horké mýdlové vodě, poté opláchněte a osušte důkladně. Zásuvka, přepážka a crisper talíře jsou JEDINÉ díly vhodné do myčky nádobí. Pro prodloužení životnosti zásuvky však doporučujeme ruční mytí. NIKDY nečistěte hlavní jednotku v myčce na nádobí.

- 4 Při používání tohoto spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm prostoru nad a ze všech stran pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII

REFERENČNÍ PRŮVODCE RYCHLÝM NÁVODEM PRO RECEPTY A TABULKY VAŘENÍ

VAŘENÍ V MEGAZONU

Chcete-li jednotku zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a stiskněte tlačítko napájení.

Max Crisp

POZNÁMKA: Při použití funkce Max Crisp není k dispozici ani nutné žádné nastavení teploty. Teplota je přednastavena na 240°C

- 1 Poté do zásuvky nainstalujte crisper talíře vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Vyberte MAX CRISP.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 30 minut. Stiskněte START/STOP pro zahájení vaření.



- 4 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 5 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Air Fry

- 1 Nainstalujte crisper talíře do zásuvky, poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Pomocí ovladače vyberte AIR FRY.



- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny. Stiskněte tlačítko START/STOP začít vařit.



- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

POZNÁMKA: Během vaření můžete vyjmout zásuvku a přehodit přísady pro rovnoměrné křupání. Vaření se pozastaví, když zásuvku vyjmete, a znovu se spustí, když zásuvku znovu vložíte. Pokud je zásuvka vyjmuta na více než 10 minut, vaření se zruší.

Pečeně

- 1 Nainstalujte crisper talíře (volitelně) do zásuvky, poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Otočným ovladačem vyberte ROAST.



- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas

Po 1minutových krocích až do 1 hodiny a v 5minutových krocích od 1 do 4 hodin.

Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření.



- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Upěct

- 1 Nainstalujte crisper talíře do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.

- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Pomocí kolečka vyberte BAKE.



POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z tradiční trouby, snižte teplotu o 10 °C

- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.




- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas

Po 1minutových krocích až do 1 hodiny a v 5minutových krocích od 1 do 4 hodin.

Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení vaření.



- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.




- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII – POKRAČ.

Znovu zahřejte

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170°C

- 1 Nainstalujte crisper talíře do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.

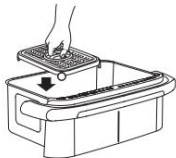

- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Pomocí ovladače vyberte REHEAT.



- 3 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny. Stiskněte START/STOP pro zahájení ohřevu.



- 5 Po dokončení ohřívání jednotka pípne a na displeji se zobrazí „End“.



- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Dehydratujte

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60°C

- 1 Do zásuvky vložte jednu vrstvu surovin. Poté nainstalujte crisper talíř do zásuvky na ingredience a položte na crisper talíř další vrstvu ingrediencí.
- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Pomocí ovladače vyberte DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových krocích od 1 do 12 hodin. Stiskněte START/STOP pro zahájení dehydratace.



- 4 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 5 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Dokázat

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 75°C. Nastavte teplotu na 35°C pro PROVE.

- 1 Vložte těsto do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1. Vyberte MEGAZONE pro aktivaci MEGAZONE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



- 3 Pomocí šipek TIME nastavte čas 15minutové přírůstky od 1 do 12 hodin. Stisknutím START/STOP začnete dokazovat.



- 4 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 5 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

POZNÁMKA: Při použití PROVE se obraťte na místní úřad pro potravinářské normy ohledně doporučených teplot bezpečných pro potraviny.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII – POKRAČ.

VAŘENÍ S DUALZÓNOU TECHNOLOGIE

Technologie DualZone využívá dvě varné zóny pro zvýšení všestrannosti. Funkce Sync zajišťuje, že bez ohledu na různá nastavení vaření budou obě zóny připraveny k podávání ve stejnou dobu.

Podrobné pokyny k používání jednotlivých funkcí naleznete na stranách 13 - 16.

SYNCHRONIZOVAT

Chcete-li ukončit vaření ve stejnou dobu, když mají potraviny různé doby vaření, teploty nebo dokonce funkce:

- 1 Nainstalujte přepážku doprostřed výstavce. Vložte ingredience do zásuvky a poté vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane svítit. Vybrat požadovanou funkci vaření pomocí voliče. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Vyberte zónu 2 a poté vyberte požadovanou funkci vaření pomocí voliče. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



POZNÁMKA: Pro zónu 2 můžete vybrat jinou funkci.

- 4 Stiskněte SYNC, poté stiskněte START/STOP pro zahájení vaření v zóně s nejdelším časem. Druhá zóna zobrazí Hold. Když oběma zónám zbývá stejný čas, jednotka pípne a aktivuje druhou zónu.



POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete pro jídlo v jednom z Zóny jsou hotové před uplynutím doby vaření, můžete ZÓNU ZASTAVIT. Vyberte zónu a stiskněte START/STOP. Další pokyny naleznete na straně 13.

- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčiní.

ZÁPAS

Chcete-li uvařit větší množství stejného jídla nebo uvařit různá jídla se stejnou funkcí, teplotou a časem:

- 1 Nainstalujte přepážku doprostřed výstavce. Vložte ingredience do zásuvky a poté vložte zásuvku do jednotky.
- 2 Zóna 1 zůstane svítit. Vybrat požadovanou funkci vaření pomocí voliče. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu a pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Stiskněte tlačítko MATCH pro zkopírování nastavení zóny 1 do zóny 2. Poté stiskněte START/STOP a začněte vařit v obou zónách.



- 4 Když vaření skončí současně, na obou obrazovkách se zobrazí „Konec“.



- 5 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčiní.

Spuštění obou zón současně, ale končí v různých časech:

- 1 Vyberte zónu 1 a poté pomocí ovladače vyberte požadovanou funkci. Pomocí šipek TEMP nastavte teplotu.



- 2 Pomocí šipek TIME nastavte čas.



- 3 Vyberte zónu 2 a opakujte kroky 1 a 2.



- 4 Stiskněte START/STOP a začněte vařit v obou zónách.



- 5 Po dokončení vaření v každém z Zóna, jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.
- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčiní.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII – POKRAČ.

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ

Po vyjmutí zásuvky se vaření automaticky pozastaví. Chcete-li pokračovat ve vaření, znovu vložte zásuvku.

POZNÁMKA: Pokud během vaření vyjmete zásuvku na déle než 10 minut, program se zruší. Chcete-li pokračovat ve vaření, budete muset znovu naprogramovat.

VAŘENÍ V JEDINÉ ZÓNĚ

Chcete-li jednotku zapnout, zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a stiskněte tlačítko napájení. 

Max Crisp

POZNÁMKA: Při použití funkce Max Crisp není k dispozici ani nutné žádné nastavení teploty. Teplota je přednastavena na 240 °C

- 1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.
- 2 Potom nainstalujte crisper desku do zásuvky vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



- 3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Vyberte MAX CRISP.



- 4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 30 minut. Stiskněte START/STOP pro zahájení vaření.



- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Air Fry

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 200°C.

- 1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.
- 2 Nainstalujte crisper talíř do zásuvky, poté do zásuvky vložte přísady a vložte zásuvku do jednotky.



- 3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocí ovladače vyberte AIR FRY.



- 4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



- 5 Pomocí šipek TIME nastavte čas v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny. Stiskněte START/STOP pro zahájení vaření.



POZNÁMKA: Během vaření můžete vyjmout zásuvku a protřepat nebo vhodit ingredience pro večerní křupání.

- 5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Pečené

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 190°C

- 1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.
- 2 Nainstalujte crisper talíře do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



- 3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Ovladačem zvolte ROAST



- 4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



- 5 Pomocí šipek TIME nastavte čas Po 1minutových krocích až do 1 hodiny a v 5minutových krocích od 1 do 4 hodin. Stiskněte START/STOP pro zahájení vaření.



- 6 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



- 7 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

VAŘENÍ VE VAŠÍ VZDUCHOVÉ FRITÉRII – POKRAČ.

Upěct

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 160°C

1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.

2 Nainstalujte crisper talíře do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocí kolečka zvolte PEČENÍ.



POZNÁMKA: Chcete-li převést recepty z tradiční trouby, snižte teplotu o 10 °C.

4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



5 Pomocí šipek TIME nastavte čas

Po 1minutových krocích až do 1 hodiny a v 5minutových krocích od 1 do 4 hodin.

Stiskněte START/STOP pro zahájení vaření.



6 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



7 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Znovu zahřejte

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 170°C

1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.

2 Nainstalujte crisper talíře do zásuvky (volitelně), poté vložte přísady do zásuvky a vložte zásuvku do jednotky.



3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocí ovladače vyberte REHEAT.



4 Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou hodnotu teplota.



5 Pomocí šipek TIME nastavte čas

v krocích po 1 minutě až do 1 hodiny.

Stiskněte START/STOP pro zahájení ohřevu.



6 Po dokončení ohřívání se jednotka spustí pípne a na displeji se zobrazí „End“.



7 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Dehydratujte

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 60°C

1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.

2 Do zásuvky vložte jednu vrstvu surovin. Poté nainstalujte crisper talíře do zásuvky na ingredience a položte na crisper talíř další vrstvu ingrediencí.

3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocí ovladače vyberte DEHYDRATE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



4 Pomocí šipek TIME nastavte čas v 15minutových krocích od 1 do 12 hodin. Stiskněte START/STOP pro zahájení dehydratace.



5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

Dokázat

POZNÁMKA: Teplota je přednastavena na 75°C. Nastavte teplotu na 35°C pro PROVE

1 Nainstalujte přepážku doprostřed zásuvky.

2 Vložte těsto do zásuvky.

3 Jednotka se automaticky nastaví na zónu 1 (chcete-li místo toho použít zónu 2, vyberte zónu 2). Pomocí kolečka zvolte PROVE. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. Pomocí šipek TEMP nastavte požadovanou teplotu.



4 Pomocí šipek TIME nastavte čas 15minutové přírůstky od 1 do 12 hodin. Stisknutím START/STOP začnete dokazovat.



5 Po dokončení vaření jednotka pípne a na displeji se na 30 sekund zobrazí „COOL“.



6 Odstraňte přísady pomocí silikonových kleští/náčíní.

15 ninjakitchen.co.uk

ninjakitchen.co.uk 16

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití je třeba jednotku důkladně vyčistit. Před čištěním odpojte jednotku ze zásuvky a počkejte, dokud jednotka zcela nevychladne.

Část/příslušenství	Metoda čištění	Lze mýt v myčce?
Hlavní jednotka	Chcete-li vyčistit hlavní jednotku a ovládací panel, otřete je dočista vlhkým hadříkem	Žádný
	POZNÁMKA: NIKDY neponožujte hlavní jednotku do vody nebo jiné kapaliny. NIKDY nečistěte hlavní jednotku v myčce na nádobí.	
Zásuvkové, oddělovací a chrumkavé talíře	Lze je mýt v myčce na nádobí nebo ručně. Používáte-li myčku, ujistěte se, že části nejsou myté v „těžkém“ nebo „intenzivním“ mycím cyklu. Při ručním praní osušte všechny části po použití na vzduchu nebo ručníkem.	Ano
	Pro prodloužení životnosti zásuvek, přepážek a crisper talířů je doporučujeme mýt ručně.	

Pokud zbytky jídla ulpívají na talířích nebo zásuvce, umístěte je do dřezu naplněného teplou mýdlovou vodou a nechte nasáknout.

UŽITEČNÉ TIPY

- 1 Pro konzistentní zhnědnutí se ujistěte, že jsou ingredience uspořádány v rovnoměrné vrstvě na dně zásuvky a nepřekrývají se. Pokud se ingredience překrývají, ujistěte se, že je v polovině nastavené doby vaření posunete pomocí silikonových kleští/nádobí.

2 Teplota a doba vaření mohou být upravovat kdykoli během vaření. Jednoduše vyberte zónu, kterou chcete upravit, a poté stiskněte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.

3 Chcete-li převést recepty z běžné trouby, snižte teplotu o 10 °C. Potraviny často kontrolujte, abyste se vyhnuli převaření.

4 Ventilátor vzduchové fritézy občas rozfouká lehké potraviny. Chcete-li to zmírnit, zajistěte potraviny (jako horní krajíc chleba na sendviči) koktejlovými tyčinkami.

5 Křupavé talíře zvednou přísady v zásuvce, aby vzduch mohl cirkulovat pod a kolem přísad pro rovnoměrné, ostré výsledky.

6 Po volbě funkce vaření můžete můžete stisknout START/STOP pro okamžité zahájení vaření. Jednotka poběží při výchozí teplotě a čase.

7 Nejlepších výsledků s čerstvou zeleninou a bramborami dosáhnete, když použijete alespoň 1 lžíci oleje. Podle potřeby přidejte více oleje, abyste dosáhli požadované úrovně křupavosti.

8 Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete kontrolovat průběh během vaření a vyjměte potraviny, jakmile dosáhnete požadované úrovně zhnědnutí. Ke sledování vnitřní teploty masa a ryb doporučujeme používat teploměr s okamžitým odečítáním.

9 Nejlepších výsledků dosáhnete vyjmutím jídla ihned po skončení doby vaření, aby nedošlo k převaření.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

- Moje jednotka se nezapne?
Zkuste prosím zapojit do jiné zásuvky. Ujistěte se také, že nepoužíváte prodlužovací kabel.

• Jak nastavím teplotu nebo čas při používání jedné zóny?
Vyberte aktivní zónu a poté pomocí šipek TEMP upravte teplotu nebo TIME šipky pro nastavení času.

• Jak nastavím teplotu nebo čas při používání MegaZone?
Vyberte požadovanou zónu a poté pomocí šipek TEMP upravte teplotu nebo šipek ČAS pro nastavení času.
- Potřebuje se jednotka předehtát?
Jednotku není nutné předehtávat. • Mohu vařit různá jídla
v každé zóně a nebát se křížové kontaminace?
Ano, obě zóny jsou samostatné se samostatnými topnými tělesy a ventilátory.

• Jak pozastavím odpočítávání?
Po vyjmutí zásuvky z jednotky se odpočítávací časovač automaticky pozastaví. Znovu vložte zásuvku do 10 minut pro obnovení vaření, jinak bude zóna s otevřenou zásuvkou zrušena.
- Je bezpečné umístit zásuvku na pracovní desku?
Zásuvka se během vaření zahřeje. Při manipulaci buďte opatrní a pokládejte pouze na tepelně odolné povrchy.

• Kdy mám použít crisper talíře?
Použijte crisper talíře, když chcete, aby jídlo bylo křupavé. Talíř zvedá jídlo v zásuvce tak, aby pod ním a kolem něj mohl proudit vzduch, aby se suroviny vařily rovnoměrně.

• Proč se mé jídlo úplně neuvařilo?
Ujistěte se, že je zásuvka během vaření zcela zasunuta. Pro konzistentní zhnědnutí se ujistěte, že jsou ingredience uspořádány v rovnoměrné vrstvě na dně zásuvky a nepřekrývají se. Zatřeste zásuvkou, abyste vhodili ingredience pro ještě křupavost. Teplotu a dobu vaření lze kdykoli během vaření upravit. Jednoduše použijte šipky TEMP pro nastavení teploty nebo šipky TIME pro nastavení času.
- Proč se mé jídlo spálilo?
Pro dosažení nejlepších výsledků kontrolujte průběh vaření a vyjměte potraviny, jakmile dosáhnete požadované úrovně zhnědnutí. Potraviny vyjměte ihned po uplynutí doby vaření, aby nedošlo k převaření.

• Proč některé suroviny při smažení vzduchem vyfukují?
Občas ventilátor vzduchové fritézy rozfouká lehké potraviny. Pomocí dřevěných koktejlových tyčinek zajistěte volné lehké jídlo, jako je horní krajíc chleba na sendviči.

• Mohu na vzduchu smažit mokré, tlucené přísady?
Ano, ale použijte správnou techniku krájení. Je důležité obalovat potraviny nejprve moukou, pak vejcem a poté strouhankou. Strouhanku pevně přitiskněte na utřeně ingredience, aby vám drobky neodfoukl ventilátor.
- Proč jednotka pípá?
Buď je jídlo dokončeno, nebo to znamená, že druhá zóna začala vařit.

• Proč obrazovka zčernala?
Jednotka je v pohotovostním režimu. Stisknutím tlačítka napájení (⏻) znovu zapněte.

• Proč se na displeji zobrazuje zpráva „E“?
Jednotka nefunguje správně. Kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 0800 862 0453.



ZÁRUKA VÝROBCE

Záruka Ninja

Když si spotřebitel zakoupí produkt ve Spojeném království, získá výhodu zákonných práv souvisejících s kvalitou produktu (vaše „zákonná práva“). Svá zákonná práva můžete vymáhat vůči svému prodejci, včetně Ninja, pokud jste si zakoupili kuchyňský spotřebič Ninja z ninjakitchen.co.uk. Ve společnosti Ninja jsme si však natolik jisti kvalitou našich produktů, že majiteli poskytujeme další, bezplatnou záruku výrobce dílů a práce až 2 roky.

Záruka, se kterou přichází, je důležitým faktorem – a odráží, jak velkou důvěru má výrobce ve svůj produkt a kvalitu výroby.

Záruka výrobce nemá vliv na vaše zákonná práva.

Jak dlouho je záruka na nové stroje Ninja?

Záruka našeho výrobce trvá standardně jeden rok od data nákupu, nebo dva roky, pokud u nás svůj nákup zaregistrujete do 28 dnů.

Jak zaregistruji svou záruku Ninja?

Pokud jste si zakoupili kuchyňský spotřebič Ninja přímo od ninjakitchen.co.uk, vaše záruka je registrována automaticky. Pokud jste jej zakoupili kdekoli jinde ve Spojeném království, můžete svou záruku zaregistrovat online do 28 dnů od nákupu.

• Chcete-li se zaregistrovat online, navštivte prosím www.ninjakitchen.co.uk/register-guarantee nebo naskenujte QR kód v návodu k použití .

• Poznamenejte si datum zakoupení stroje.

DŮLEŽITÉ:

• Uschovejte si účtenku , pokud jste si zakoupili kuchyňský spotřebič Ninja kdekoli kromě ninjakitchen.co.uk. Budete jej potřebovat k uplatnění záruky.

• Bezplatná záruka Ninja platí pouze ve Spojeném království.

Jaké jsou výhody registrace mé bezplatné záruky Ninja?

Když zaregistrujete svou záruku, získáte další rok krytí. Budeme mít také vaše údaje po ruce, pokud budeme někdy potřebovat kontaktovat. Pokud dále souhlasíte se zasláním zpráv od nás, můžete také dostávat tipy a rady, jak ze svého kuchyňského spotřebiče Ninja dostat to nejlepší, a slyšet nejnovější zprávy o nové technologii Ninja a uvedení na trh.

Na co se vztahuje bezplatná záruka Ninja?

Oprava nebo výměna (podle uvážení Ninji) vašeho stroje Ninja, včetně všech dílů a práce.

Na co se bezplatná záruka Ninja nevztahuje?

• Běžné opotřebení.

• Náhodné poškození nebo závady způsobené nedbalým používáním nebo péčí, nesprávným používáním, zanedbáním, neopatrným provozem nebo manipulací s kuchyňským spotřebičem Ninja, které není v souladu s návodem k obsluze Ninja dodaným s vaším strojem.

• Škody způsobené používáním kuchyňského spotřebiče Ninja pro jiné než běžné domácí účely.

• Škody způsobené použitím dílů, které nejsou smontovány nebo namontovány v souladu s návodem k obsluze.

• Poškození způsobené použitím dílů a příslušenství, které nejsou originálními součástmi Ninja

• Chybná instalace (kromě případů, kdy ji instaloval Ninja).

• Opravy nebo úpravy provedené jinými stranami než Ninja nebo jejími zástupci.

Jak mohu uplatnit nárok v rámci bezplatné záruky Ninja?

Kontaktujte naši zákaznickou linku na čísle 0800 862 0453. Informace o provozních hodinách naleznete na našich webových stránkách v části „Kontaktujte nás“. Volání je zdarma a budete přesměrováni přímo k zástupci Ninja. Online podporu najdete také na <https://support.ninjakitchen.co.uk/>. Zástupce Ninja s vámi projde několik řešení problémů, a pokud dojdeme k závěru, že položka selhala, zašleme vám náhradní díl nebo štítek pro vrácení, abyste nám vadnou položku zdarma poslali zpět. Jakmile nám dodáte vadný produkt, zašleme vám náhradní.

Mějte prosím na paměti, že při vrácení položky bude nutné ji zabalit. Může to být jakákoliv vhodná krabice, nemusí to být originální obal.

Kde mohu koupit originální náhradní díly a příslušenství Ninja?

Náhradní díly a příslušenství Ninja vyvíjejí stejní inženýři, kteří vyvinuli váš kuchyňský spotřebič Ninja. Na www.ninjakitchen.co.uk najdete celou řadu náhradních dílů, náhradních dílů a příslušenství pro všechny stroje Ninja . Pamatujte prosím, že na škody způsobené použitím jiných než Ninja náhradních dílů se nevztahuje záruka.

NAVŠTIVTE NÁS ONLINE NA:

ninjakitchen.co.uk

Nebo nás sledujte na některé z našich stránek sociálních sítí:



Pro více receptů nás navštivte pomocí odkazu níže:



SCAN FOR
MORE RECIPES

www.ninjatestkitchen.eu

POZNÁMKA: Tyto pokyny si uschovejte. Uschovejte pro budoucí použití.



Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem.

Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidskému zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento produkt zakoupen. Mohou vzít tento výrobek k ekologicky bezpečné recyklaci.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/
2nd Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds, Anglie,
LS15 8ZB
0800 862 0453
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Mohanem,
Německo

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme zlepšovat naše produkty, proto se zde uvedené specifikace mohou bez upozornění změnit.

FOODI a NINJA jsou registrované ochranné známky v
Spojené království SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC
AF500UK_IB_MP_240223_Mv1

