

DENVER VPL-120

KUFŘÍKOVÝ GRAMOFON



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PEČLIVĚ TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU
A ULOŽTE JI NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím si přečtěte pečlivě tuto uživatelskou příručku a uložte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.


Důležité bezpečnostní pokyny:

1. Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
2. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k žvýkání a spolknutí.
3. Provozní a skladovací teplota produktu je od 0 stupňů Celsia do 40 stupňů Celsia. Pod a nad touto teplotou může dojít k ovlivnění funkce přístroje.
4. Výrobek nikdy neotevírejte. Dotyk s vnitřní elektrickou kabeláží může způsobit úraz elektrickým proudem. Opravy nebo servis by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
5. Nevystavujte výrobek teplu, vodě, vlhkosti, přímému slunečnímu záření!
6. Chraňte svůj sluch před vysokou úrovní hlasitosti. Příliš vysoká úroveň hlasitosti může poškodit váš sluch a hrozí jeho ztráta.
7. Jednotka není vodotěsná. Pokud se do jednotky dostane voda nebo cizí předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do jednotky dostane voda nebo cizí předmět, okamžitě přestaňte přístroj používat.
8. Napájecí zdroj se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno použitelné. Ujistěte se tedy, že je kolem síťové zásuvky dostatek místa pro snadný přístup.
9. Spolu s výrobkem používejte pouze originální příslušenství. Použití neoriginálního příslušenství může způsobit abnormální chování přístroje a negativně ovlivnit funkčnost výrobku.
10. Čistěte pouze suchým hadříkem.
11. Neblokujte žádné ventilační otvory. Instalujte v souladu s těmito pokyny.
12. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
13. Odpojte tento přístroj od napájení během bouřky, nebo pokud jej nebudete delší dobu používat.
14. Jednotka není vodotěsná. Pokud se do jednotky dostane voda nebo cizí předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do jednotky dostane voda nebo cizí předmět, okamžitě přestaňte přístroj používat.

POPIS



1. Zámek
2. Kryt proti prachu
3. Adaptér – pro přehrávání gramodesek rychlostí otáčení 45rpm s vykrojeným středem
4. Zvedáček ramene
5. Nastavení automatického zastavení otáčení talíře
6. Volič rychlosti otáčení – tři rychlosti: 33.3, 45, 78 otáček za minutu
7. LED indikátor napájení
8. Vypínač / ovládání úrovně hlasitosti
9. Konektor pro sluchátka
10. Rameno
11. Reproduktor
12. Přenoska
13. Rukojeť pro přenášení

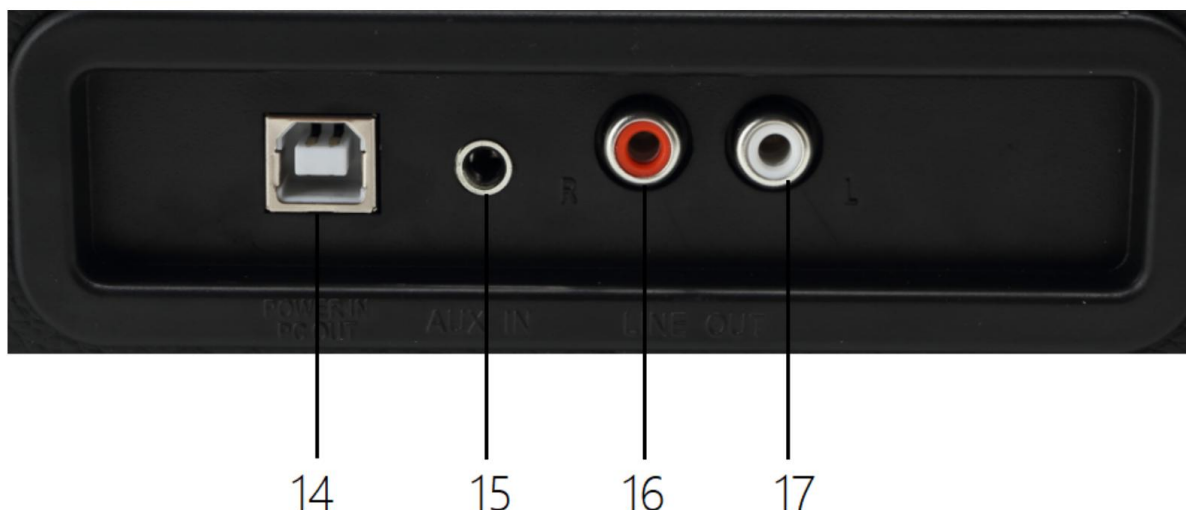

14. Konektor pro připojení napájení / výstupní port USB pro připojení k PC

15. AUX vstupní konektor

16. Výstup R pravého kanálu s linkovou úrovní

17. Výstup L levého kanálu s linkovou úrovní

- Červený konektor propojte s červeným vstupním konektorem externího zesilovače pro pravý kanál.
- Bílý konektor propojte s bílým vstupním konektorem externího zesilovače pro levý kanál.

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

PŘIPOJENÍ K SÍTI

Váš gramofon je připraven k připojení k DC napájecímu zdroji se síťovým napětím 5 V. ujistěte se prosím, že síťové napětí ve vaší domácnosti odpovídá provoznímu napětí jednotky.

ZESILOVAČ

Váš gramofon můžete poslouchat přes vestavěné reproduktory. Chcete-li však využít připojení do stávajícího systému Hi-Fi, propojte výstupní audio konektory R a L (16,17) s vaším zesilovačem pomocí RCA stereo kabelu (není součástí dodávky):

- Červený konektor do pravého R vstupu zesilovače
- Bílý konektor do levého L vstupu zesilovače

PŘEHRÁVÁNÍ ZÁZNAMU

- Umístěte gramofonovou desku na otočný talíř. V případě nutnosti (v závislosti na přehrávaném záznamu) nezapomeňte umístit SP adaptér pro rychlost 45rpm na trn ve středu talíře.
- Vyberte požadovanou rychlost přehrávání pomocí přepínače pro výběr rychlosti (6) mezi 33.3, 45 a 78rpm.
- Zapněte gramofon vypínačem (8) a uvědomte si, že zároveň ovládáte také úroveň hlasitosti.

- Uvolněte pojistku ramene.
- Zvedněte opatrně rukou raménko a umístěte hrot přenosky svisle nad první stopu záznamu, otočný talíř se automaticky roztočí.
- Pomalu spusťte hrot přenosky na gramofonovou desku.
- Na konci desky se otočný talíř automaticky zastaví v případě, že přepínač auto-stop (5) je v poloze ON (zapnuto). Pokud je přepínač v poloze OFF (vypnuto) bude se talíř otáčet do doby, než rameno vrátíte ručně zpět do výchozí (klidové) polohy.
- Po dokončení přehrávání zvedněte rameno a vraťte jej do klidové polohy.
- Hrot přenosky zakryjte krytkou a uzavřete pojistku ramene.
- Vypněte napájení.

INSTALACE SOFTWARE


Pro stažení softwaru Audacity navštivte stránky www.audacityteam.org

Postupujte podle pokynů a software se automaticky nainstaluje takto:


- Klikněte na ikonu “**NEXT** (Další)”




- Vyberte možnost **“I ACCEPT THE AGREEMENT”** (Souhlasím) a pak klikněte na **“NEXT (Další)”**:

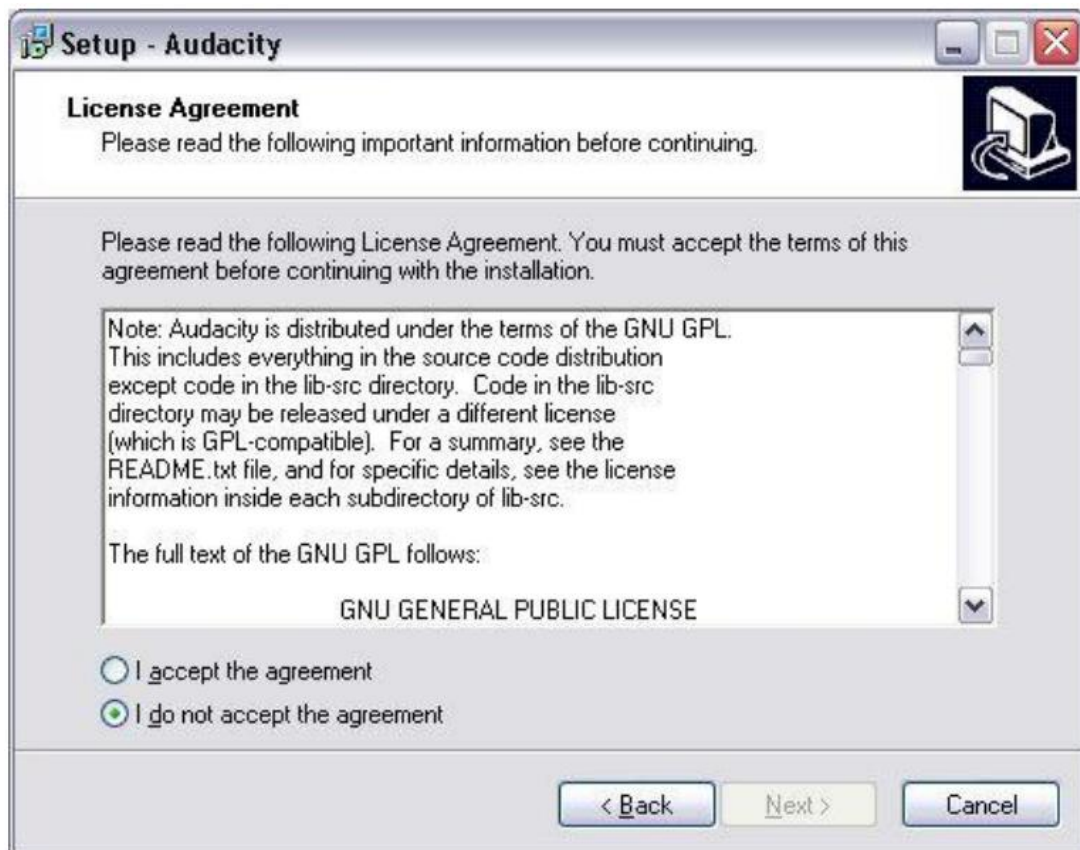


- Zde vyberte jiné umístění nebo klepněte na **“NEXT (Další)”** pro pokračování (doporučeno):

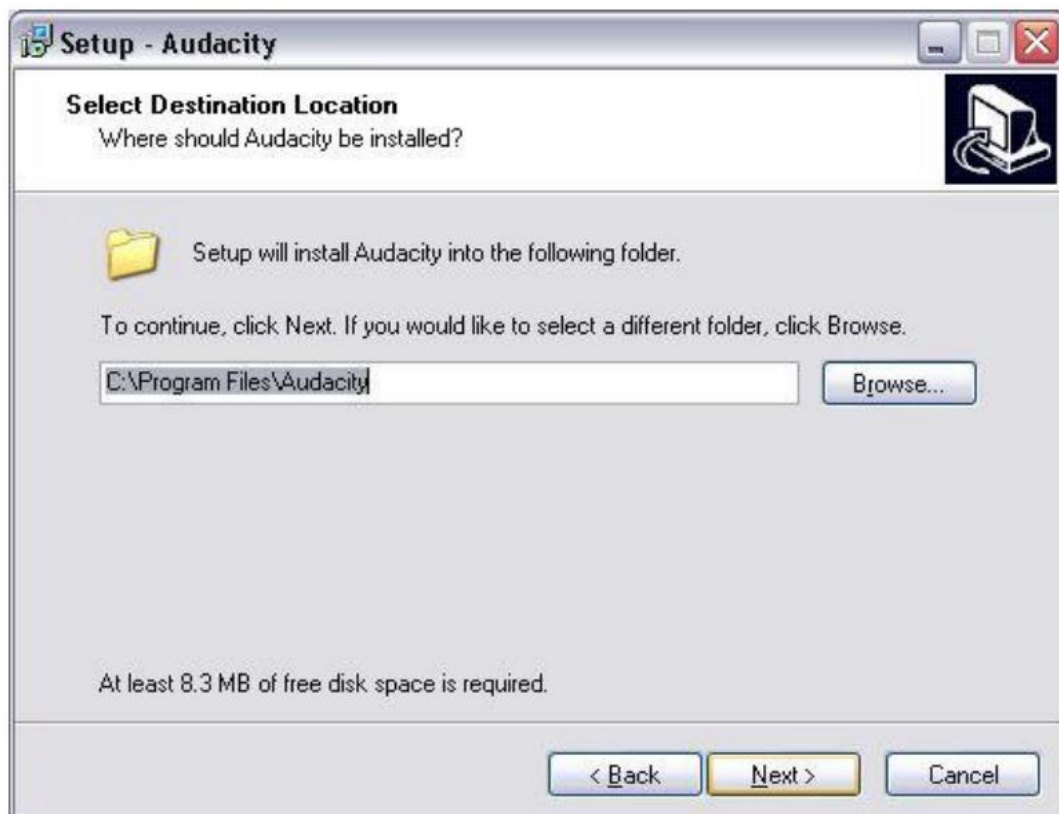


- Klikněte na ikonu “NEXT (Další)”

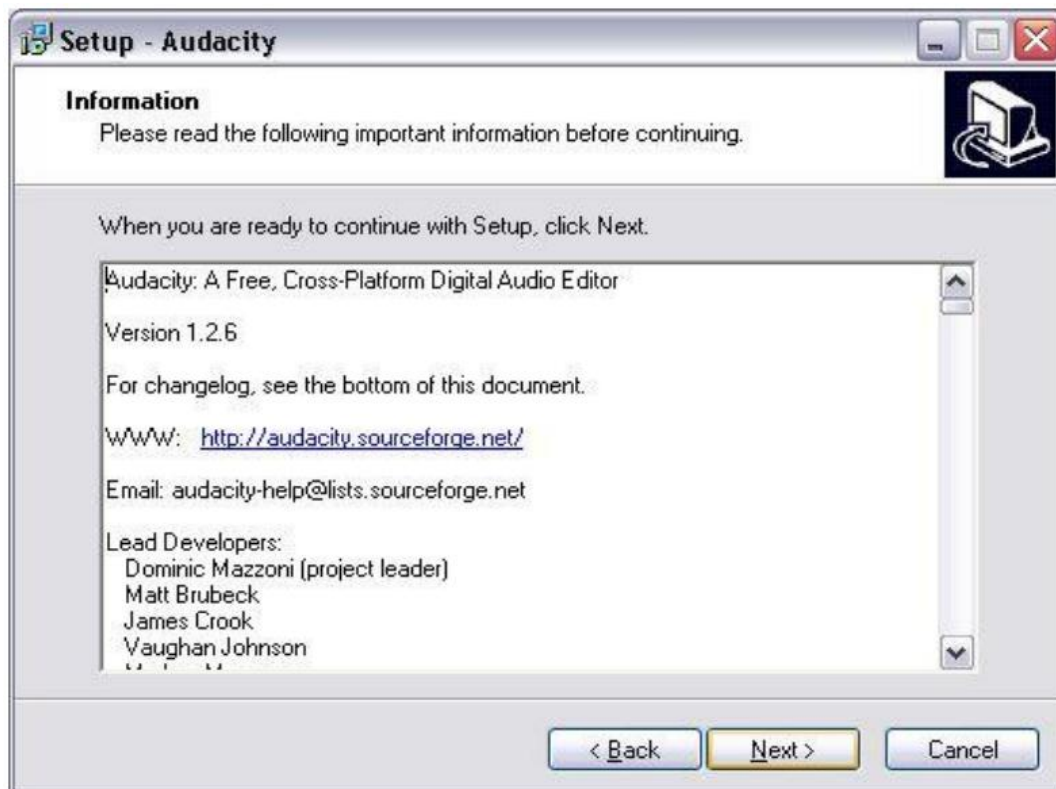


- Pro pokračování klikněte na ikonu “NEXT (Další)”

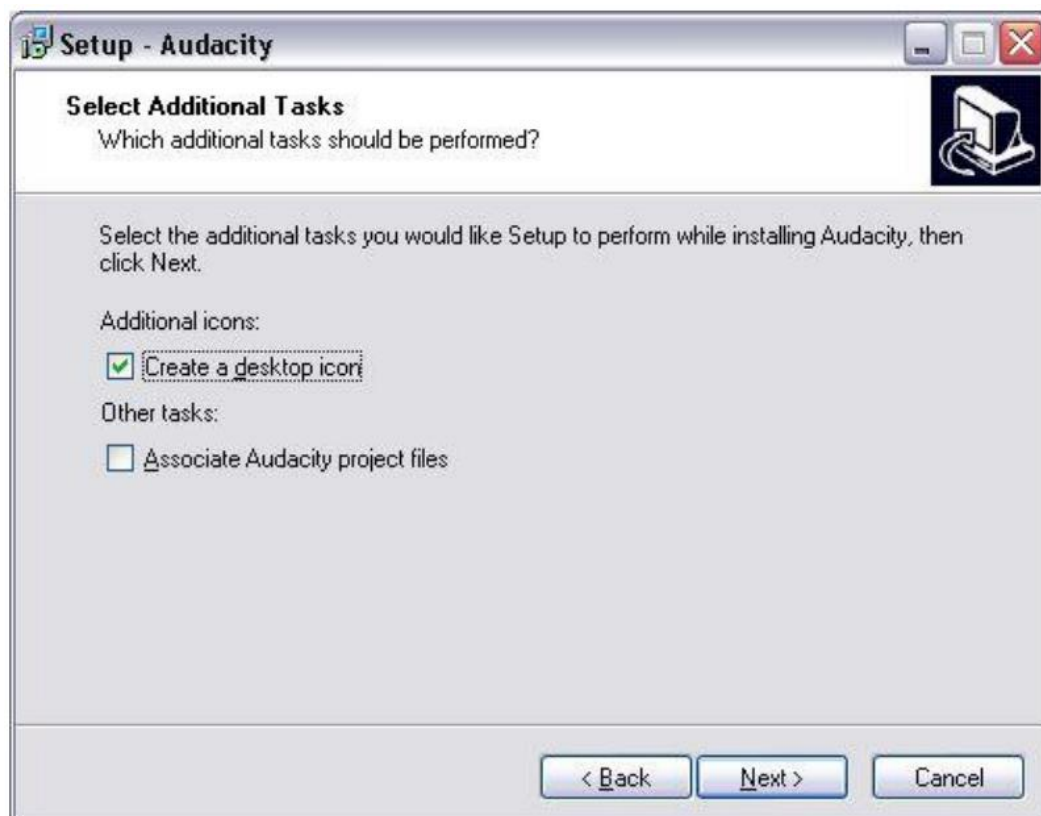

- Pokračujte kliknutím na “**INSTALL** (Instalace)”

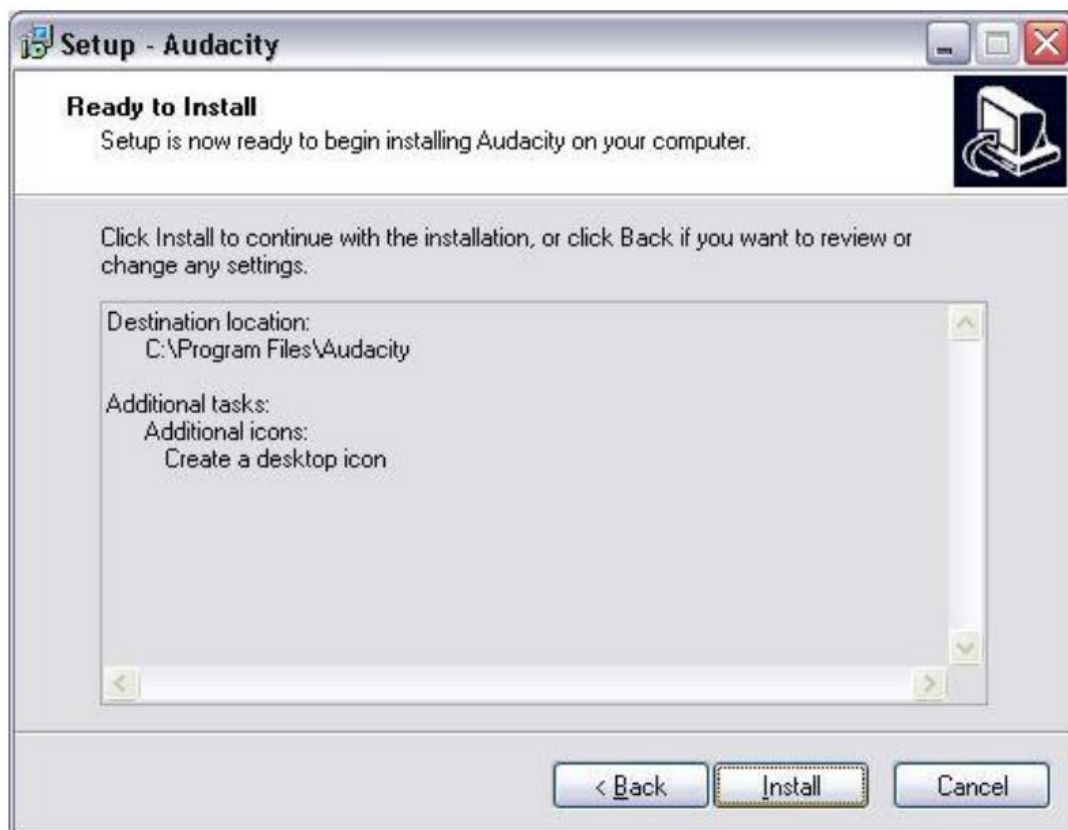

- Software spustí instalaci

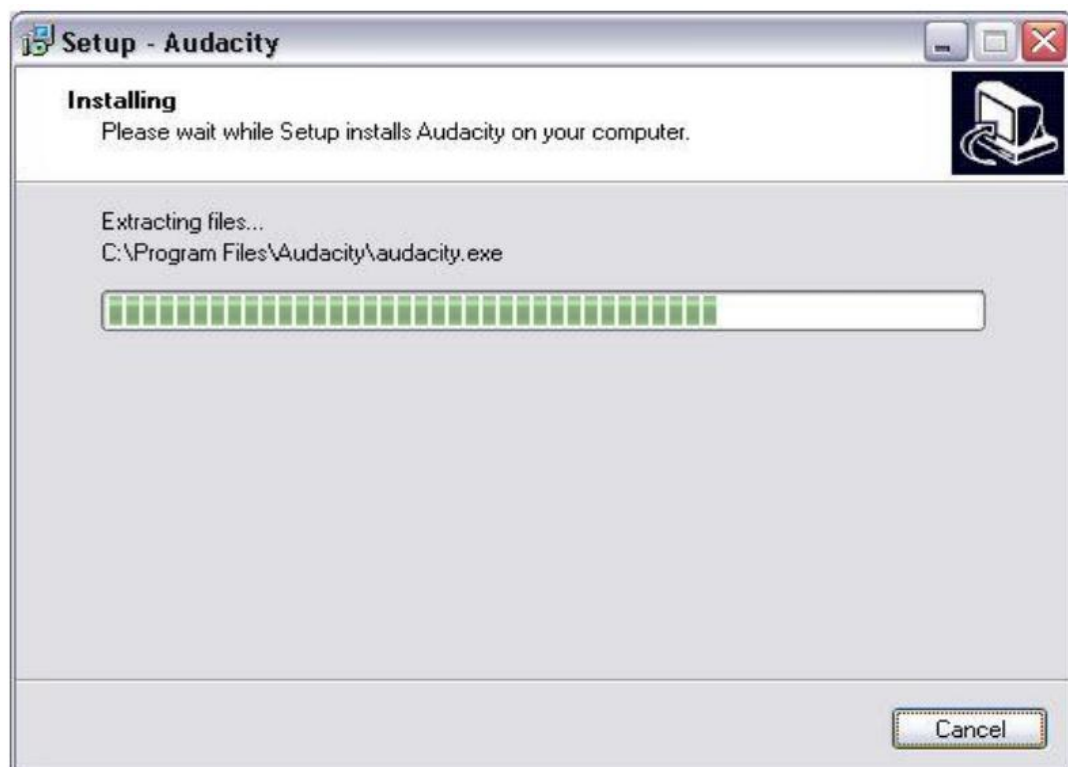


- Klepněte na ikonu **"FINISH (Dokončit)"** pro dokončení instalace



- Program Audacity by se měl automaticky spustit. Nespustí-li se automaticky, proveďte následující kroky:
- Je-li ikona Audacity vidět na ploše, klikněte na ni a spusťte program Audacity. Pokud se ikona Audacity na ploše nezobrazí, přejděte k jednotce **"C"** pod **"Tento počítač"**, klepněte na **"Program Files"** a pak **"Audacity"**. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu 🎧 (oranžová koule se sluchátky), vyberte **"Odeslat"** a pak **"Plocha (vytvořit zástupce)"**.

NASTAVENÍ AUDACITY


- Zapojte kabel do portu USB na zadním panelu přístroje a druhý konec kabelu do volného portu USB na vašem počítači.
- Spusťte software Audacity dvojitým kliknutím na ikonu Audacity.
- Před nahráváním klikněte na **"EDIT (Upravit)"** v horní části hlavní stránky a zvolte **"PREFERENCES"** ve spodní části menu a otevře se nastavení.
- Na záznamové části okna otevřete **"DEVICE (zařízení)"** a pomocí šipky dolů na pravé straně vyberte z nabídky volbu **"USB PnP Audio Device"**. Také zaškrtněte políčko **"Software Play Through"** (přehrávat novou stopu během kódování).
- Volba níže umožňuje nastavit počet záznamových kanálů: 1 Mono nebo 2 Stereo. Vyberte možnost **"Stereo"** (doporučeno).
- Po nastavení všech voleb klikněte na **"OK"**.

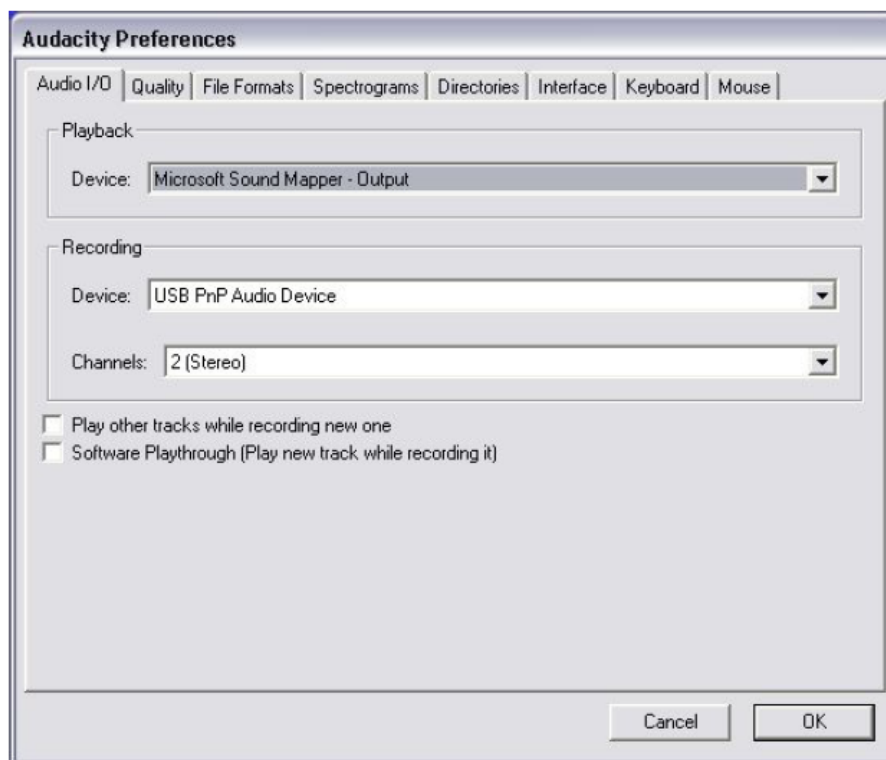

Okno PREFERENCES

NAHRÁVÁNÍ DO POČÍTAČE POMOCÍ PROGRAMU AUDACITY

- Spustíte přehrávání gramodesky, jak je popsáno výše a stisknete tlačítko nahrávání  v horní části okna Audacity pro zahájení záznamu do počítače.
- Jakmile se spustí záznam, můžete nahrávání ovládat přes ikony v horní části obrazovky:

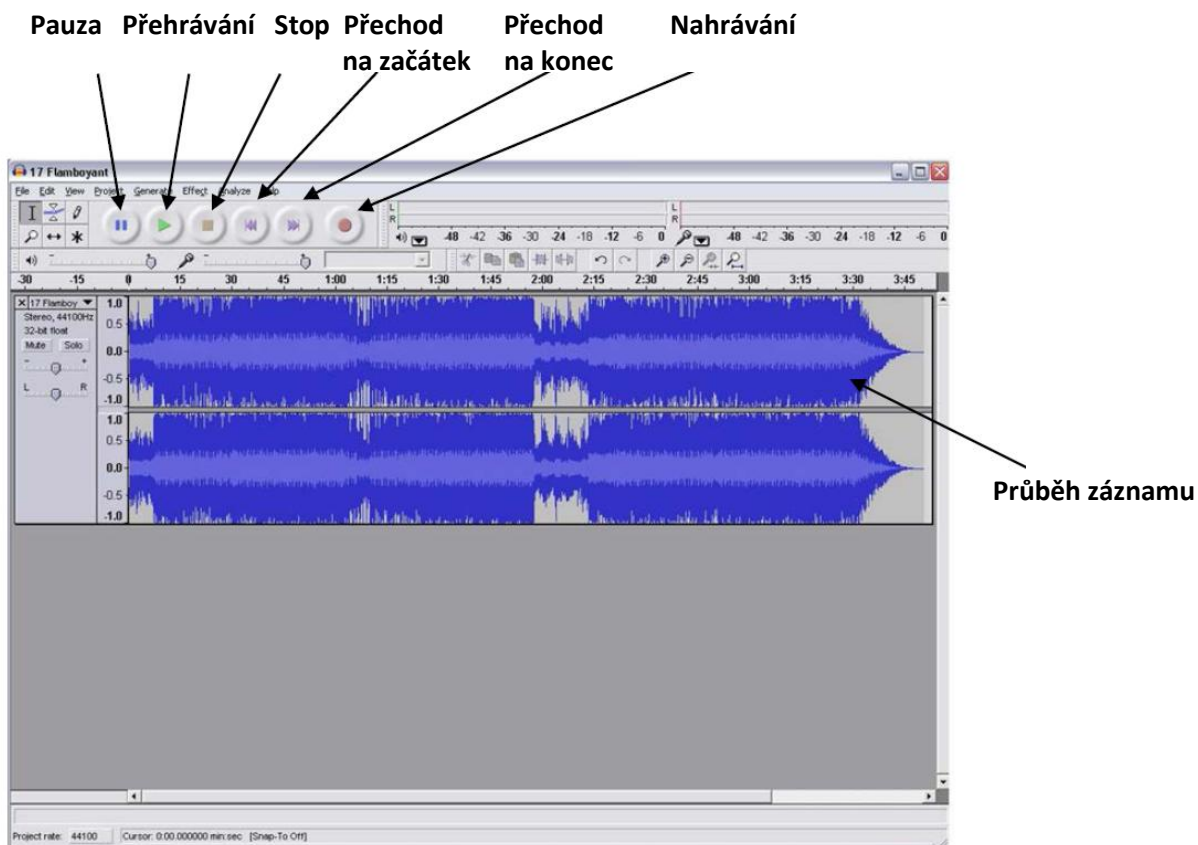

- Pro uložení, exportování nebo práci se záznamem použijte záložky: **FILE** (soubor), **EDIT** (úpravy), **VIEW** (zobrazit), **PROJECT** (projekt), **GENERATE** (generovat), **EFFECT** (efekt) a **ANALYSE** (analyzovat) v horní části okna Audacity.
- Vyžaduje-li úroveň nahrávání úpravu, klikněte na **“START”**, **“Nastavení”** a vyberte **“Ovládací panely”**. V Ovládacích panelech vyberte záložku **“Zvuky a zvuková zařízení”**, klepněte na kartu **“Hlasitost”** a vyberte **“Pokročilé”**.
- V okně **Master Volume** zvolte možnosti v levém horním rohu a klikněte na vlastnosti v rozbalovacím menu.
- V okna Vlastnosti vyberte z rozbalovacího menu v horní části volbu **“USB Audio zařízení PnP”** a klepněte na **“OK”** pro potvrzení výběru. Zobrazí se okno s ovládacím prvkem pro úroveň nahrávání. Pohybem voliče ovládáte úroveň nahrávání, je-li příliš tiché, nebo pokud je nahrávka příliš hlasitá.
- **Poznámka:** tvar modré křivky průběhu by měl v okně Audacity vypadat tak, že vrcholy křivky se zastaví vždy před horním prahem i dolním prahem.
- Před úpravou záznamu, musíte zvýraznit dotčenou část průběhové křivky.
- Chcete-li zvýraznit celou křivku, klepněte levým tlačítkem myši na levé straně křivky (pod ovládacími prvky L + R) a křivka ztmavne.
- V tuto chvíli můžete celý průběh upravovat. Chcete-li však upravit jen část křivky musí být požadovaný oddíl k úpravě (nebo již dříve uložený oddíl) zvýrazněn umístěním myši nad začátek sekce s podržením levého tlačítka a přesunutím myši na konec požadované sekce, kde tlačítko uvolníte. Tento tmavě zvýrazněný úsek bude upravován.
- Případně klepněte v nabídce **EDIT** (Úpravy) v levém horním rohu na **SELECT** (vybrat). Zde si můžete vybrat z nabídek: **All** (celý tvar křivky), **Start to cursor** (start kurzoru) nebo **Cursor to end** (kurzor až na konec).
- **Poznámka:** Po nahrávání do počítače, bude nutné USB kabel odstranit z USB portu, aby bylo umožněno pozdější přehrávání z počítače.

Export hudebních souborů (WAV)


- Jakmile jste nahráli a upravili záznam hudby, budete potřebovat uložit soubory do počítače. Můžete to provést, klepnutím na soubor a přesunutím dolů na záložku Exportovat jako WAV.
- Klikněte na ni a budete okamžitě dotázáni na název souboru nahrané hudby, který bude uložen v umístění. V tomto okamžiku buď zvolte složku, kde je vaše hudba uložena nebo ji uložte do složky podle vlastního výběru.
- Složka může být buď již existující, nebo nově vytvořená.

Export hudebních souborů (Mp3)


- Jakmile jste nahráli a upravili záznam hudby, budete potřebovat uložit soubory do počítače. Můžete to provést, klepnutím na soubor a přesunutím dolů na záložku Exportovat jako Mp3.
- Klikněte na ni a budete okamžitě dotázáni na název souboru nahrané hudby, který bude uložen v umístění. V tomto okamžiku buď zvolte složku, kde je vaše hudba uložena nebo ji uložte do složky podle vlastního výběru.
- Složka může být buď již existující, nebo nově vytvořená.

ÚDRŽBA


Výměna přenosky (viz kroky 1-8)

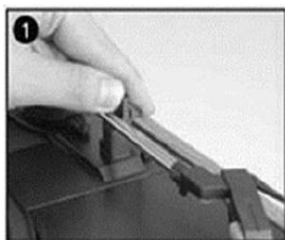

Uvolněte pojistku raménka

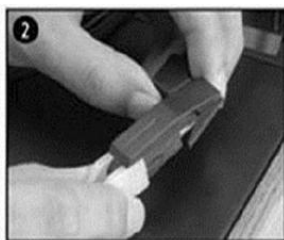




Sundejte kryt přenosky a uvolněte hrot

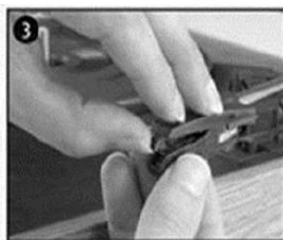

Opatrně vysuňte přenosku ze zásuvky




Odpojte audio kabely od přenosky

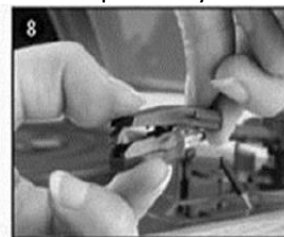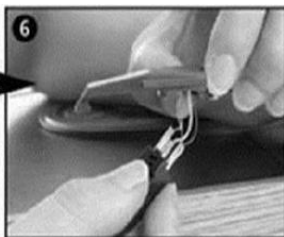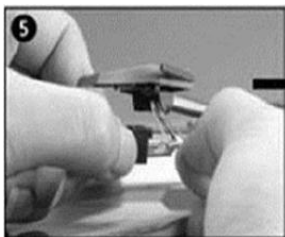

K nasazení nové přenosky proveďte výše uvedené kroky v opačném pořadí. Zkontrolujte správné připojení audio kabeláže k odpovídajícím konektorům na přenosce a nainstalujte opatrně přenosku do zásuvky.

POZNÁMKA: Výměnu přenosky nebo hrotu vykonávejte s extrémní opatrností tak, aby se zamezilo jakémukoli poškození raménka nebo audio vodičů.

Výměna hrotu přenosky (viz kroky 5-6)

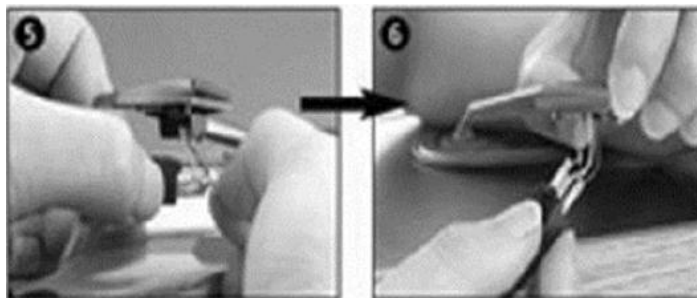

POZNÁMKY

Pro maximální hudební zážitek z poslechu a prodloužení životnosti vám doporučujeme pravidelně čistit vaše gramofonové desky antistatickým hadříkem.

Ze stejného důvodu doporučujeme také měnit periodicky (přibližně každých 250 hodin) přenosku.

Z hrotu přenosky je nutné pravidelně odstranit prach pomocí velmi měkkého kartáčku namočeného v alkoholu (pohybuje kartáčkem vždy směrem od zadní k přední části přenosky).

PŘI PŘEPRAVĚ GRAMOFONU NEZAPOMEŇTE:

- Připevnit ochrannou krytku na přenosku.
- Raménko zajistit pojistkou proti pohybu.

Napájecí zdroj

Jméno výrobce nebo obchod, známka, obchodní registrace číslo a adresa	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 91440300053998927w 2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village, Guangming, Shenzhen, Guang dong, CHINA
Identifikátor modelu	GKYP50100050EU
Vstupní napětí	100 - 240 V
Vstupní frekvence AC	50 / 60 Hz
Výstupní napětí	DC 5,0 V
Výstupní proud	1000 mA
Výstupní výkon	5,0 W
Průměrná aktivní účinnost	74,66%
Účinnost při nízké zátěži (10 %)	69,32 %
Spotřeba energie bez zátěže	0,06 W

Výrobce si vyhrazuje právo na změny technických specifikací bez předchozího oznámení, což je považováno za nutné k obhájení neustále probíhajícího technického vývoje.

Chyby a opomenutí v Uživatelské příručce jsou vyhrazeny.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrická a elektronická zařízení a baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí v případě, že odpadový materiál (vyřazená elektrická a elektronická zařízení a baterie) není správně zpracován.

Elektrická a elektronická zařízení včetně baterií jsou označena symbolem škrtnutého kontejneru (viditelným na obrázku výše). Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně.

Jako koncový uživatel jste povinen odevzdat použité baterie do příslušného a určeného zařízení. Tímto způsobem se ujistíte, že baterie jsou recyklovány v souladu s legislativou a nepoškozují životní prostředí.

Všechna města ustanovila sběrná místa, ve kterých mohou být bezplatně odevzdána a shromažďována elektrická a elektronická zařízení a baterie z domácnosti k šetrné recyklaci. Bližší informace získáte na technickém oddělení vašeho města.

Importér:

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

Distribuce a servis v České republice a Slovenské republice:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel.: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamace a servis: servis@aq.cz