

Internetové rádio Fitzwilliam 2

Návod k použití

MAJORITY

Co je v balení?.....	3
Návod k použití	
Ovládací prvky a funkce.....	4
Dosah dálkového ovládání.....	6
Základní ovládání.....	8
Nastavení produktu/Začátek práce.....	10
Nastavení systému.....	13
Internetové rádio.....	19
Podcasty.....	22
Spotify Connect.....	23
Ovládání hudebního přehrávače.....	24
Ovládání rádia DAB/DAB+.....	26
Ovládání FM rádia.....	30
Provoz Bluetooth.....	32
Pomocný vstup.....	33
NetRemote.....	33
Používání sluchátek.....	32
Nastavení spánku.....	35
Nastavení budíku.....	36
Zrušení alarmu.....	37
Specifikace produktu.....	38
Podpora a záruka.....	40
Bezpečnostní informace.....	41


3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk




Co je v balení?

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------|
| A. | Majority Fitzwilliam 2024 | D. | 2 x baterie AAA |
| B. | Návod k použití | E. | WLAN anténa |
| C. | Dálkové ovládání | F. | Napájecí kabel |

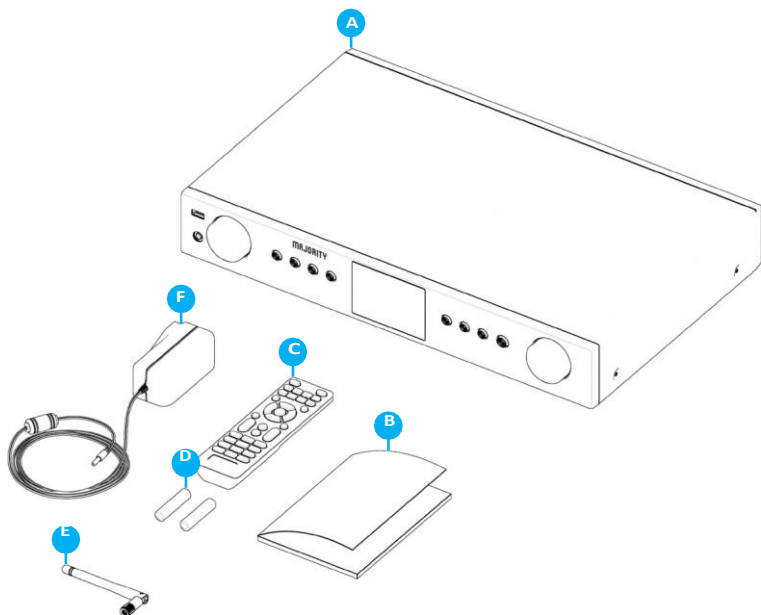




Fitzwilliam 2024 – pohled zepředu

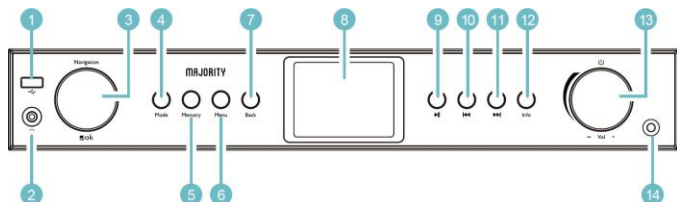


- | | | | |
|---|--------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Port pro přehrávání z USB | 8 | Displej |
| 2 | Konektor pro sluchátka | 9 | Tlačítko přehrávání/pozastavení |
| 3 | Otočný ovladač pro navigaci/OK | 10 | Tlačítko Zpět/Převíjení zpět |
| 4 | Tlačítko režimu | 11 | Tlačítko Další/Posun vpřed |
| 5 | Tlačítko paměti | 12 | Tlačítko Info |
| 6 | Tlačítko Menu | 13 | Tlačítko napájení/Ovladač hlasitosti |
| 7 | Tlačítko Zpět | 14 | Senzor dálkového ovládání |

Fitzwilliam 2024 – pohled zezadu

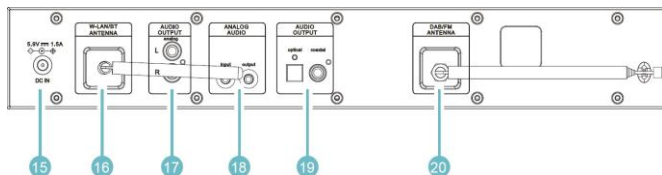

- 15. Port DC IN
- 16. Port pro anténu W-LAN/BT
- 17. Audio výstup L/R (analogový, konektor RCA)
- 18. Analogový audio vstup/výstup (3,5mm konektor)
- 19. Digitální výstup (optický) G Digitální výstup (koaxiální)
- 20. Anténa DAB/FM

Dálkové ovládání

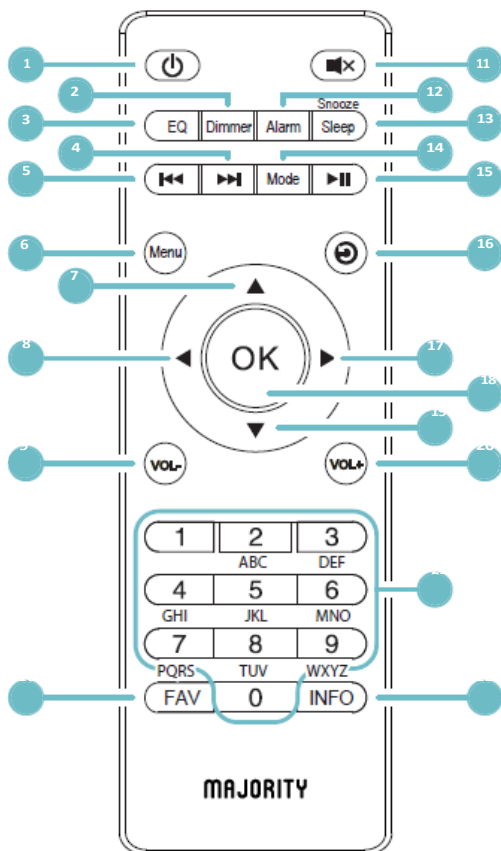



Tlačítka dálkového ovládání

1. Napájení/Pohotovost

Jedním stisknutím zařízení zapnete. Dalším stisknutím přepnete tuner do pohotovostního režimu.

2. Stmívač

Stisknutím změníte jas obrazovky.

3. Tlačítko ekvalizéru

Stisknutím změníte režim zvuku

4. Tlačítko Další

V režimu Bluetooth nebo USB stiskněte pro přeskočení a přehrání další zvukové stopy.

5. Tlačítko Předchozí

V režimu Bluetooth nebo USB stiskněte pro přeskočení a přehrání předchozí zvukové stopy.

6. Tlačítko Menu

Stisknutím otevřete hlavní menu

7. Tlačítko se šipkou nahoru

8. Tlačítko se šipkou vlevo

9. Hlasitost –

10. Tlačítko FAV

Podržte tlačítko stisknuté po dobu 2–3 sekund, abyste vstoupili do úložiště předvoleb. Jedním stisknutím se dostanete do seznamu předvoleb.

11. Tlačítko ztlumení

Stisknutím ztlumíte tuner.

12. Tlačítko budíku

Stisknutím přejdete do nastavení budíku

13. Tlačítko odložení/uspání

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete a nastavíte časovač vypnutí. Zatímco budík zvoní, stiskněte toto tlačítko pro odložení budíku.

14. Tlačítko režimu

Opakovaným stisknutím přepínáte mezi režimy tuneru: DAB, FM, Bluetooth, USB, internetové rádio a podcasty.

15. Tlačítko Přehrát/Pozastavit

16. Tlačítko Zpět

17. Tlačítko se šipkou vpravo

18. Tlačítko OK

19. Tlačítko se šipkou dolů

20. Zvýšení hlasitosti

21. Tlačítka na klávesnici

22. Tlačítko INFO

Stisknutím zobrazíte informace o rozhlasové stanici v režimu DAB nebo FM

Výměna baterie v dálkovém ovladači

1. Stiskněte kryt baterií v místě označeném „;“ a vytlačte jej směrem ven podle šipky.
2. Vložte 2 baterie typu AAA 1,5 V (nejsou součástí balení). Dbejte na to, aby póly (+) a (-) baterií odpovídaly pólu (+) a (-) vyznačeným v bateriovém prostoru.
3. Zavřete kryt.


Manipulace s bateriemi

Nesprávné nebo nevhodné použití baterií může způsobit korozi nebo únik elektrolytu, což může vést k požáru, zranění osob nebo poškození majetku.

Používejte pouze typ baterií uvedený v tomto návodu.

Vybitou baterii nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.

Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterii, protože by mohlo dojít ke korozi nebo úniku elektrolytu, což by mohlo způsobit zranění, poškození majetku nebo požár.

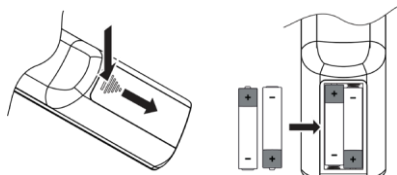

Dosah dálkového ovladače

Senzor dálkového ovládání na přední jednotce reaguje na příkazy dálkového ovladače až do vzdálenosti 4 metrů a v úhlu maximálně 60°.

UPOZORNĚNÍ: Dosah se může lišit v závislosti na osvětlení místnosti.



Připojení

1. Na zadní straně přístroje jsou k dispozici audio výstup (analogový), optický výstup (digitální) a koaxiální výstup (digitální) pro připojení Majority Fitzwilliam 2024 k A/V zesilovači, HiFi systému nebo externím reproduktorům.
2. Zapojte přiloženou anténu DAB/FM do příslušného konektoru a vysuňte ji na požadovanou délku.
3. Pro připojení k Wi-Fi připojte anténu WLAN, která je součástí balení, do zásuvky W-LAN na zadní straně přístroje.
4. Rozviňte napájecí kabel na plnou délku. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky. Přístroj je nyní připojen a připraven k použití.
5. Chcete-li přístroj zcela vypnout, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

⚠ Ujistěte se, že je napájecí kabel připojen k síťové zásuvce, která poskytuje správné napětí. Při zapojování do zásuvky nebo odpojování držte za zástrčku. Nikdy netahat za napájecí kabel.

Síťové připojení

Tento produkt podporuje pouze bezdrátové připojení k síti a nepodporuje kabelové připojení LAN.

Bezdrátová síť

1. Zkontrolujte, zda svítí kontrolky (LINK/ACT) na vašem routeru.
2. Pokračujte podle pokynů popsanych v části „**Začínáme**“ níže. Doporučujeme projít průvodcem nastavením v části Nastavení systému.

⚠ Tento přístroj nelze připojit přímo k samostatnému modemu. Je nutné použít router nebo modem s integrovaným routerem. Vzhledem k tomu, že existují různé konfigurace připojení, postupujte podle specifikací a pokynů vašeho telekomunikačního operátora, poskytovatele internetových služeb a příručky k nastavení routeru.



Základní ovládání

**Upozorňujeme, že pokyny v tomto návodu odkazují na čísla tlačítek na dálkovém ovladači (např. „Rem *číslo*“) nebo na tlačítka na tuneru (např. „Ref* číslo*“) v souladu s obrázky na stranách 4–6.*

Začínáme

Tento návod k obsluze vysvětluje základní informace o ovládání tohoto přístroje. Pokud není uvedeno jinak, všechny popsané operace vycházejí z použití dálkového ovladače.

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte otočný ovladač „Power/Volume“ na přístroji (**poz. 13**) nebo tlačítko „Power/Standby“ na dálkovém ovladači (**poz. 1**), aby se přístroj zapnul.
- Stiskněte znovu otočný ovladač „Power/Volume“ na přístroji (**poz. 13**) nebo tlačítko „Power/Standby“ na dálkovém ovladači (**poz. 1**), aby se přístroj přepnul do pohotovostního režimu.

Výběr režimů

Stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji (**č. 4**) nebo na dálkovém ovladači (**č. 14**) a otevřete „Menu režimů“. Otáčením navigačního/otočného knoflíku na přístroji (**č. 3**) nebo pomocí šipek na dálkovém ovladači přepínáte mezi režimy **internetového rádia, podcastů, Spotify, hudebního přehrávače, rádia DAB, rádia FM, zvuku přes Bluetooth a vstupu AUX**.

Pokud je přístroj přibližně 15 minut nečinný, automaticky přepadne do pohotovostního režimu. Chcete-li přístroj zcela vypnout, odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej zcela, abyste šetřili energii.

Nastavení hlasitosti

- K nastavení hlasitosti otočte knoflíkem „Power/Volume“ (Napájení/Hlasitost) na přístroji (**odkaz 13**) nebo stiskněte tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači.
- Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko „**MUTE**“ na dálkovém ovladači (**poz. 11**). Chcete-li poslech obnovit, stiskněte tlačítko „**MUTE**“ na dálkovém ovladači (**poz. 11**) znovu. Otáčením knoflíku „Power/Volume“ na přístroji (**poz. 13**) zvyšujte nebo snižujte úroveň hlasitosti.

Navigace v nabídce

- Stisknutím tlačítka „**MENU**“ na přístroji (**odkaz 6**) nebo na dálkovém ovladači (**pozn. 6**) otevřete nabídku.
- Otáčením otočného knoflíku „Navigation/OK“ (**Ref. 3**) nebo pomocí všech směrových tlačítek na dálkovém ovladači můžete procházet možnosti v hlavním menu.
- Stisknutím otočného knoflíku „Navigation/OK“ (**poz. 3**) na přístroji nebo tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači (**poz. 18**) potvrďte výběr.



Počáteční nastavení

Při prvním připojení přístroje k elektrické zásuvce se na displeji zobrazí úvodní obrazovka Majority. Následně se zobrazí stránka se zásadami ochrany osobních údajů. Podrobné zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na webové stránce uvedené na této obrazovce. Stisknutím otočného tlačítka **Navigate/OK** (č. 3) na přístroji nebo tlačítka **OK** na dálkovém ovladači (č. 18) potvrďte a přejděte k dalšímu kroku.

Privacy notice

Please visit the following page on a PC or mobile device.

www.frontiersmart.com/privacy

1. Chcete-li spustit průvodce počátečním nastavením, otočte kolečkem **Navigate/OK** (odkaz 3) na přístroji nebo použijte šípky na dálkovém ovladači a vyberte možnost [ANO]. Stisknutím kolečka **Navigate/OK** (odkaz 3) na přístroji nebo tlačítka **OK** na dálkovém ovladači (odkaz 18) potvrďte.
2. Na další obrazovce můžete vybrat formát času. Vyberte požadované nastavení [12] nebo [24] a stiskněte otočný ovladač **Navigate/OK** (Ref.3) na přístroji nebo tlačítko **OK** na dálkovém ovladači (Rem.18), abyste přešli k dalšímu kroku.
3. Zde můžete vybrat, který zdroj (DAB/FM/Sít/Žádná aktualizace) přístroj používá k získání a aktualizaci času a data. Pokud je vybrána možnost „Aktualizovat ze sítě“, pokračujte dalším krokem k výběru časového pásma a ujistěte se, že je čas správně zobrazen. Nastavte „LETNÍ ČAS“ na [ZAPNUTO] nebo [VYPNUTO].
4. Na další obrazovce můžete určit, zda má zařízení zůstat připojeno k internetu v pohotovostním režimu. Otočením **navigačního/potvrzovacího** kolečka (poz. 3) na přístroji nebo stisknutím šipek na dálkovém ovladači vyberte možnost [ANO]. Potvrďte stisknutím **navigačního/potvrzovacího** kolečka (poz. 3) na přístroji nebo tlačítka **OK** na dálkovém ovladači (poz. 18).
5. Rádio nyní vyhledá vaši bezdrátovou síť – to může trvat několik sekund, poté se na obrazovce zobrazí seznam všech bezdrátových sítí. Vyberte známou síť WLAN a zvolte, zda chcete použít WPS (Wi-Fi Protected Setup) (tlačítko/PIN), nebo přeskočit WPS a zadat heslo pomocí zobrazené klávesnice.



Připojení pomocí tlačítka WPS na routeru

Připojení pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup) na routeru je rychlý a snadný způsob, jak připojit rádio bez nutnosti zadávat heslo. Vyberte jednu z následujících metod připojení:

Šipka tlačítka

Pokud má váš router tlačítko WPS, uvidíte před názvem sítě označení [WPS].

- Stisknutím tlačítek se **šipkami** na dálkovém ovladači vyberte tlačítko. Stisknutím **knoflíku Navigation/OK** na přístroji (**odkaz 3**) potvrďte.
- Na obrazovce se nyní zobrazí zpráva s výzvou k stisknutí tlačítka WPS na routeru. Stiskněte tlačítko WPS na routeru. Pokud si nejste jisti, které tlačítko je tlačítko WPS, podívejte se do návodu k použití routeru.
- Stiskněte **navigační/OK knoflík** na přístroji (**poz. 3**) nebo tlačítko **OK** na dálkovém ovladači pro potvrzení. Rádio se nyní připojí k routeru – tento proces může trvat několik sekund.

PIN (kód)

Rádiový tuner vygeneruje 8místný kód. Zadejte tento kód do bezdrátového routeru nebo přístupového zařízení.

Připojení pomocí hesla k bezdrátové síti

Pokud váš router nemá tlačítko WPS, budete nyní vyzváni k zadání hesla bezdrátové sítě, nebo můžete vybrat **možnost SKIP WPS (Přeskočit WPS)**, která vás také přenese na obrazovku pro zadání hesla.

- Stisknutím šipek na dálkovém ovladači nebo tlačítek na klávesnici vyberte jednotlivá písmena/číslíce hesla. Stisknutím tlačítka **OK (Rem.18)** zadejte vybrané písmeno/číslíci.
- Po zadání hesla vyberte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočením kolečka „Navigation/OK“ na přístroji možnost OK vpravo na obrazovce.
- Jakmile je rádio připojeno, stiskněte tlačítko „OK“ pro ukončení nastavení.

Nastavení sítě lze kdykoli změnit v nabídce – Systémová nastavení – Síť – Průvodce sítí



Stiskněte tlačítko „MENU“ na přístroji (č. 6) nebo na dálkovém ovladači (č. 6) a zobrazte nabídku. Otočením ovladače „Navigace/OK“ na přístroji (č. 3) nebo pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte položku „Nastavení systému“ a poté stiskněte ovladač „Navigace/OK“ na zařízení (odkaz 3) nebo tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači (odkaz 18) pro potvrzení.

Ekvalizéry



Tento systém podporuje řadu ekvalizérů a zvukových efektů.

Stisknutím tlačítka **EQ (Pozn. 3)** otevřete nabídku ekvalizéru.

Alternativně

v režimu nastavení systému otočte ovladačem „Navigace/OK“ na přístroji (odkaz 3) nebo použijte tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači k výběru **položky Ekvalizér** a poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

1. Na displeji se zobrazí: **NORMAL > Flat-Jazz-Rock-Movie-Classic Pop- News-MY EQ- „Nastavení profilu My EQ“**
2. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači a vyberte režim ekvalizéru, poté stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovladači (Pozn. 18) pro potvrzení.
3. U volby **[MY EQ]** přejděte před výběrem této volby do nabídky **[Nastavení profilu My EQ]**, kde můžete provést vlastní nastavení.
4. V nabídce **[Nastavení mého profilu ekvalizéru]** stiskněte šipky na dálkovém ovladači a vyberte položku **[Bas/Výšky]**, poté stiskněte tlačítko „OK“ (poz. 18) pro vstup do nabídky. Stisknutím šipky na dálkovém ovladači nebo otočením otočného knoflíku „Navigace/OK“ (poz. 3) vyberte požadované úrovně basů a výšek a poté stiskněte tlačítko „OK“ (poz. 18) pro potvrzení.
5. Stiskněte tlačítko **BACK** na dálkovém ovladači (Ref.16) pro opuštění a poté stiskněte tlačítko **7 / 8** a vyberte **[YES]**. Stisknutím tlačítka **OK (poz. 18)** potvrďte. Na displeji se zobrazí **profil Equaliser Saved**.

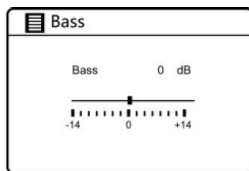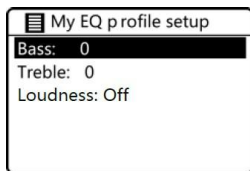

Kvalita streamovaného zvuku

V této sekci můžete podle svých preferencí změnit kvalitu streamovaného zvuku na nízkou, střední nebo vysokou. Stisknutím tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači (**Rem.18**) potvrďte výběr.

Síť

1. V režimu nastavení systému stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otočte otočným ovladačem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) a vyberte položku **Síť**. Stiskněte otočný ovladač „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (**Pozn. 18**) pro potvrzení.
2. Otočením kolečka „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte jedno z následujících nastavení a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**poz. 18**) pro potvrzení.
3. Stisknutím tlačítka **BACK** na přístroji (**odkaz 7**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 16**) zrušíte nastavení a vrátíte se do předchozího menu.

Průvodce sítí	SSID – Vyberte požadovanou bezdrátovou síť. Rescan – Vyhledá dostupné sítě. Ruční konfigurace – Vyberte bezdrátovou síť s povoleným/zakázaným protokolem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Nastavení PBC WLAN	Vyberte na zařízení možnost WPS a stiskněte tlačítko WPS na modemu, ke kterému se chcete připojit. Stiskněte otočný ovladač „ Navigation/OK “ na přístroji (č. 3) nebo tlačítko „ OK “ na dálkovém ovladači a pokračujte.
Zobrazení nastavení	Zobrazte nastavení na přístroji.
Ruční nastavení	Vyberte bezdrátovou síť s povoleným/zakázaným DHCP.
Nastavení PIN kódu NetRemote	Definujte PIN kód, který je třeba zadat předtím, než se budete moci vzdáleně připojit k jednotce přes síť.
Profil sítě	Zobrazení připojené sítě.
Vymazání nastavení sítě	Slouží k vymazání paměti připojené sítě v profilu sítě.
Udržet připojení k síti	Určuje, zda zařízení zůstane připojeno k síti v pohotovostním režimu a když není v režimu síťového rádia.



Čas/datum

Čas a datum lze nastavit tak, aby se aktualizovaly automaticky z internetové sítě, rádia DAB nebo FM, nebo aby se neaktualizovaly vůbec.

Upozornění: Pokud zvolíte možnost „Žádná aktualizace“, můžete čas a datum na tuneru Fitzwilliam nastavit ručně.

V režimu nastavení systému stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) a vyberte položku **Čas/Datum**. Stiskněte tlačítko „**OK**“ pro potvrzení. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) a vyberte položku **Nastavit čas/datum**. Stiskněte tlačítko „**OK**“ (**odkaz 18**) pro potvrzení.

1. Číslice data budou na displeji blikat.
2. Stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači nastavte datum a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Rem.18**) pro potvrzení.
3. Opakujte výše uvedený krok (2) pro nastavení měsíce/roku/hodiny/minuty.
4. Nastavení data a času je nyní dokončeno.

Pro nastavení ostatních položek v části Čas/Datum otočte na přístroji otočným tlačítkem „**Navigation/OK**“ (**odkaz 3**) nebo stiskněte šipky a vyberte jednu z následujících možností; poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**pozn. 18**) pro potvrzení.

Automatická aktualizace	DAB/FM/Síť/Žádná aktualizace
Nastavit formát	12/24hodinový formát
Nastavit časové pásmo	Vyberte časové pásmo. (K dispozici pouze při zapnuté automatické aktualizaci ze sítě.)
Letní čas	Vyberte letní čas. (K dispozici pouze při zapnuté funkci Automatická aktualizace ze sítě.)

Výchozí nastavení automatické aktualizace času je „Aktualizovat ze sítě“. Pokud chcete nastavit čas ručně, doporučujeme vypnout funkci automatické aktualizace výběrem možnosti „Žádná aktualizace“.



Jazyk

1. V režimu nastavení systému vyberte pomocí tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači nebo pomocí **navігаčнiho/potvrzovacího kolečka** na přístroji (**odkaz 3**) položku **Jazyk** a poté stiskněte tlačítko „OK“ (**odkaz 18**) pro vstup.
2. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem „Navigation/OK“ na přístroji (**poz. 3**) a vyberte požadovaný jazyk zobrazení.
3. Stisknutím tlačítka „OK“ (**poz. 18**) potvrďte.



Obnovení továrního nastavení

Může nastat situace, kdy budete muset přístroj obnovit do továrního nastavení, například pokud máte problémy s příjmem, můžete provést obnovení a zkusit to znovu. Pokud se přestěhuje do jiné části země a naladíte místní a celostátní stanice DAB v dané oblasti, vaše dříve naladěné kanály již nemusí být k dispozici.

1. V režimu nastavení systému stiskněte šipky na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Obnovit tovární nastavení** a stiskněte tlačítko „OK“ (Rem.18) pro potvrzení.
2. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem „Navigation/OK“ na přístroji (Ref.3) a vyberte [Yes] (Ano) a poté stiskněte kolečko na přístroji nebo tlačítko „OK“ (Rem.18) pro potvrzení, nebo vyberte [No] (Ne) pro zrušení.

Při provedení obnovení továrního nastavení dojde k vymazání všech nastavení, uložených stanic, internetových a předvolených stanic DAB a FM.

Aktualizace softwaru

V režimu nastavení systému stiskněte šipky na dálkovém ovladači a vyberte možnost **Aktualizace softwaru**, poté stiskněte tlačítko „OK“ (Rem.18) pro potvrzení.

1. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Nastavení automatické kontroly“ nebo „Zkontrolovat nyní“ a poté stiskněte tlačítko „OK“ (Rem.18) pro potvrzení.



Před stažením softwaru se ujistěte, že je rádio připojeno ke stabilnímu napájecímu zdroji. Přerušování napájení během stahování/aktualizace softwaru může vést k poruchám funkce a/nebo poškození přístroje.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením je k dispozici v systémových nastaveních. Můžete jej projít a nakonfigurovat nastavení data/času nebo síťová nastavení. Po dokončení je rádio připraveno k použití.

Info

1. V režimu nastavení systému použijte šipky na dálkovém ovladači nebo otočný ovladač „Navigace/OK“ (odkaz 3) na přístroji k výběru položky **Info** a poté stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup.
2. K dispozici jsou následující informace: Na displeji se zobrazí verze softwaru, verze Spotify, ID rádia a popisný název.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Chcete-li zobrazit stránku se zásadami ochrany osobních údajů, stiskněte tlačítko **MENU** na přístroji nebo na dálkovém ovladači (**Pozn. 6**) a přejděte do části **Systémová nastavení – Zásady ochrany osobních údajů**.
2. Po „Obnovení továrního nastavení“ si musíte znovu přečíst a znovu souhlasit se **zásadami ochrany osobních údajů**.

Podsvícení

1. V režimu nastavení systému stiskněte tlačítka se šipkami a vyberte **položku Podsvícení**, poté stiskněte tlačítko **OK (Pozn. 18)** pro vstup.
2. Chcete-li zobrazit nastavení **podsvícení**, otočte ovladačem „**Navigace/OK**“ na přístroji (**Ref.3**) nebo stiskněte tlačítka se šipkami a vyberte některou z následujících možností. Stisknutím tlačítka „**OK**“ (**Rem.18**) potvrďte.

Provozní režim Podsvícení	Vysoké / Střední / Nízké
Podsvícení v pohotovostním režimu	Časový limit: Vypnuto/ 10 s/ 30 s/ 60 s Úroveň pohotovostního režimu: Vysoká/ Střední/ Nízká/ Vypnuto

Alternativně můžete v režimu zapnuto nebo v pohotovostním režimu opakovaně stisknout tlačítko **DIMMER** na dálkovém ovladači (**poz. 2**) a nastavit tak úroveň podsvícení.

Pokud je funkce „Timeout“ vypnutá (OFF), bude jas displeje v pohotovostním režimu stejný jako v provozním režimu a nebude možné používat tlačítko **DIMMER** na dálkovém ovladači (**Pozn. 2**).



Internetové rádio

Chcete-li poslouchat internetovou rozhlasovou stanici, musí být rádio připojeno k síti. Umístěte rádio co nejbližší k routeru, abyste dosáhli co nejlepší rychlosti připojení. Po výběru režimu internetového rádia se rádio připojí k portálu Frontier Silicon Internet Radio a stáhne seznam stanic. Jakmile vyberete stanici, rádio se k ní přímo připojí.



Stiskněte tlačítko „**MODE**“ na přístroji (**odkaz 4**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 14**) a otevřete nabídku režimů.

Otočením ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) nebo stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte režim internetového rádia. Stisknutím ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) nebo tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači (**odkaz 18**) potvrďte výběr.

V režimu internetového rádia stiskněte tlačítko „**MENU**“ na přístroji (**poz. 6**) nebo na dálkovém ovladači, čímž se dostanete do nabídky. Můžete si vybrat mezi: **Poslední poslouchané stanice**, **Seznam stanic**, **Nastavení systému** a **Hlavní nabídka**. Stisknutím šipek na dálkovém ovladači nebo otočením otočného ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) proveďte výběr a stisknutím tlačítka „**OK**“ (**poz. 18**) přejděte do příslušné sekce.

Po restartování internetového rádia se automaticky vyberou naposledy poslouchané stanice. Chcete-li se vrátit do [Seznamu stanic], stiskněte tlačítko „**BACK**“ (**poz. 16**).

Naposledy poslouchané

1. Stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočením kolečka „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) vyberte historii stanic, které jste poslouchali dříve.
2. Stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Pozn. 18**) nebo otočte ovladačem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**Obr. 3**) pro potvrzení.

Seznam stanic

Pokud posloucháte internetové rádio poprvé, bude se nacházet v [Seznamu stanic].

Stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otáčejte **otočným ovladačem „Navigation/OK“** na přístroji (**poz. 3**) a vyberte jednu z následujících možností. Poté stiskněte tlačítko **OK (poz. 18)** pro potvrzení.


„Země“	Pro vyhledání konkrétních stanic z vaší země. V tomto rozsahu se zobrazí místní rozhlasové stanice.
„Vyhledávání“	Pro vyhledávání stanic pomocí různých klíčových slov. Na obrazovce se zobrazí název a popis vybrané stanice.
„Umístění“	Pro výběr rozhlasových stanic ze seznamu dostupných zemí.
„Populární“	Výběr stanic ze seznamu nejoblíbenějších internetových stanic z celého světa.
„Objevit“	Výběr stanic z různých kategorií: Země, Žánr nebo Jazyk.

Stisknutím tlačítka **„BACK“** na přístroji (**odkaz 7**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 16**) se vrátíte do nabídky.

Předvolené stanice

Předvolené internetové rozhlasové stanice jsou uloženy v tuneru Fitzwilliam a nelze k nim přistupovat z jiných rozhlasových stanic.

1. Chcete-li uložit předvolbu internetového rádia, musíte nejprve poslouchat stanici, kterou chcete uložit. Podržte tlačítko **„FAV“** na dálkovém ovladači (**Ovl. 10**) nebo tlačítko **„MEMORY“** na přístroji (**Označ. 5**) po dobu 2–3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí možnost **„Save to Preset“** (Uložit do předvolby).
2. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem **„Navigation/OK“** na přístroji (**Ref.3**), procházejte seznamem předvoleb, vyberte číslo a stiskněte tlačítko **OK (Rem.18)** pro potvrzení.

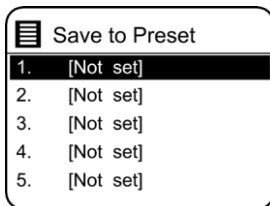



Vyvolání uložené stanice

1. Chcete-li vyvolat předvolbu, stiskněte tlačítko „**FAV**“ (nestiskněte a nedržte) na dálkovém ovladači (**poz. 10**) nebo tlačítko „**MEMORY**“ na přístroji (**poz. 5**) a použijte šipky na dálkovém ovladači. Případně otočte kolečkem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**).
2. Vyberte jednu ze zobrazených předvolených stanic.
3. Stisknutím tlačítka **OK (Rem.18)** potvrďte výběr.

Použití dálkového ovladače:

- Stisknutím číselných tlačítek (**1–9**) na dálkovém ovladači můžete rychle a přímo přejít na předvolbu 1–9.
- Pokud na konkrétním tlačítku není uložena žádná stanice, zobrazí se hlášení „**Preset empty**“ (**Předvolba prázdná**).

POZOR: Postup ukládání a vyvolávání předvoleb je stejný pro internetové rádio/podcasty, DAB i FM.

Zobrazení informací o internetovém rádiu

Během přehrávání rozhlasové stanice opakovaně stiskněte tlačítko **INFO** na přístroji (**odkaz 12**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 22**), aby se na obrazovce zobrazily různé informace, jako například: **Informace o kanálu/popis – jazyk/umístění – přenosová rychlost/formát zvuku/vzorkovací frekvence – vyrovnávací paměť přehrávání – datum**.

Podcasty

Chcete-li poslouchat podcasty, musí být rádio připojeno k síti Internet. Pro dosažení co nejvyšší rychlosti připojení umístěte rádio co nejbližší k routeru.

Stiskněte tlačítko „MODE“ na přístroji (č. 4) nebo na dálkovém ovladači (č. 14) a otevřete nabídku režimů.

Otočením otočného ovladače „Navigation/OK“ na přístroji (označení 3) nebo stisknutím šipek na dálkovém ovladači vyberte režim Podcasty. Potvrďte stisknutím otočného ovladače „Navigation/OK“ na přístroji (označení 3) nebo tlačítka „OK“ na dálkovém ovladači (označení 18).

Naposledy poslouchané

1. Stiskněte tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači a vyberte položku [Poslední poslouchané] a poté stiskněte tlačítko „OK“ (Rem.18) pro potvrzení.
2. Stiskněte tlačítka se šipkami a vyberte historii stanic, které jste poslouchali dříve, a poté stiskněte tlačítko „OK“ (Rem.18) pro potvrzení výběru.

Seznam podcastů

V režimu Podcasty stiskněte tlačítko MENU pro přístup do nabídky (Pozn. 6). Stiskněte šipky pro výběr položky [Seznam podcastů] a stiskněte tlačítko „OK“ (Pozn. 18) pro potvrzení.

Po restartování rádia se automaticky vybere naposledy poslouchaný podcast. Chcete-li se vrátit do [Seznamu podcastů], stiskněte tlačítko BACK (Pozn. 16 nebo Odkaz 7).

Pokud posloucháte podcasty poprvé, rádio se nachází v [Seznamu podcastů].

Stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko „OK“ (Pozn. 18) pro vstup do každé z následujících položek.

„Země“	Chcete-li vyhledat konkrétní podcasty ve vaší zemi. V tomto případě se zobrazí místní podcasty.
„Hledat“	Vyhledávání podcastů pomocí různých klíčových slov. Na obrazovce se zobrazí název a popis vybraného podcastu.
„Umístění“	Výběr podcastů ze seznamu dostupných zemí.
„Objevit“	Výběr podcastů z různých kategorií: Země, Žánr nebo Jazyk.



Podcasts



Spotify Connect

- Použijte svůj telefon, tablet nebo počítač jako dálkové ovládání pro Spotify Connect.
- Navštivte stránku [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) a zjistěte, jak na to.  Spotify

Licence

Software Spotify podléhá licencím třetích stran, které naleznete zde:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Ovládání hudebního přehrávače


Vestavěný hudební přehrávač umožňuje přehrávat zvukové soubory ve formátu MP3 uložené na USB flash disku, který můžete vložit do USB portu (**poz. 1**).

Stisknutím tlačítka „**MODE**“ na přístroji (**poz. 4**) nebo na dálkovém ovladači (**poz. 14**) otevřete nabídku režimů. Otočením ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte režim přehrávače hudby a poté stisknutím ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo tlačítka **OK** na dálkovém ovladači (**poz. 18**) tento režim spustíte.

Režim přehrávání z USB

Pokud je v režimu přehrávače hudby k přístroji připojena USB paměť, na displeji se zobrazí hlášení „USB disk připojen – Otevřít složku?“. Stisknutím tlačítka „**OK**“ potvrdíte [**ANO**].

 Alternativně:

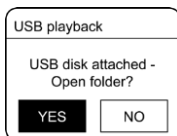

- V režimu přehrávače hudby stiskněte tlačítka se šipkami pro výběr **možnosti Přehrávání z USB** a stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Pozn. 18**) pro potvrzení.

Stisknutím šipek provedte výběr a stisknutím tlačítka „**OK**“ spustíte přehrávání.

1. Zařízení Majority Fitzwilliam 2024 podporuje formát MP3 pro přehrávání z USB.
2. Přístroj podporuje USB flash disky s kapacitou až 128 GB.
3. Přístroj nemusí být kompatibilní se všemi USB flash disky, proto to neznamená, že je s přístrojem nějaký problém.

Přehrávání hudby přes hudební přehrávač

1. Stiskněte tlačítko „**PLAY/PAUSE**“ na přístroji (**Ref. 9**) nebo na dálkovém ovladači (**Rem. 15**) pro přehrávání/pozastavení hudby nebo
2. Stiskněte tlačítka **7 / 8** na přístroji nebo na dálkovém ovladači pro přeskok na předchozí/následující skladbu.



Můj seznam skladeb

1. V nabídce hudebního přehrávače stiskněte tlačítka se šípkami nebo použijte otočný ovladač „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) k výběru položky „**Můj seznam skladeb**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“ (**odkaz 18**) pro vstup.
2. Stisknutím tlačítek se šípkami vyberte skladby a stisknutím tlačítka „**OK**“ (**poz. 18**) spustíte přehrávání ze seznamu skladeb.

Ukládání skladeb do složky „Můj seznam skladeb“

- Chcete-li během přehrávání skladby uložit skladbu do „Mého seznamu skladeb“, stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko „**OK**“.

UPOZORNĚNÍ: Do seznamu skladeb můžete uložit až 200 zvukových stop.

Opakované přehrávání

V nabídce hudebního přehrávače stiskněte šípky na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem „**Navigate/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) a vyberte možnost **Opakované přehrávání**. Poté opakovaně stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (**odkaz 18**), čímž funkci „Opakované přehrávání“ zapnete nebo vypnete. Ve stavovém řádku se zobrazí odpovídající symbol „Opakovat“.

Náhodné přehrávání



V nabídce hudebního přehrávače stiskněte tlačítka se šípkami a vyberte **možnost Přehrávání v náhodném pořadí** a poté opakovaně stiskněte tlačítko „**OK**“ (**poz. 18**) pro zapnutí/vypnutí funkce „Přehrávání v náhodném pořadí“. V stavovém řádku se zobrazí odpovídající symbol „Náhodné přehrávání“.

Provoz DAB

Stiskněte tlačítko „**MODE**“ na přístroji (č. 4) nebo na dálkovém ovladači (č. 14) a otevřete nabídku režimů. Otočením otočného ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (č. 3) nebo stisknutím šipek na dálkovém ovladači vyberte režim **DAB rádia**. Potvrďte stisknutím tlačítka „**Navigation/OK**“

na přístroji (poz. 3) nebo stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (Rem.18) pro potvrzení. Zařízení Majority Fitzwilliam 2024 přejde do režimu DAB a provede automatické vyhledávání. Během vyhledávání se na displeji zobrazí text „**Scanning...**“ (Vyhledávání...) spolu s posuvným pruhem, který ukazuje průběh a počet nalezených stanic. Po dokončení vyhledávání zařízení vybere první nalezenou stanici podle abecedního pořadí.

Chcete-li procházet seznam nalezených rozhlasových stanic DAB, stiskněte tlačítka se šipkami pro výběr a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (Rem.18) pro potvrzení.

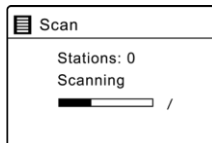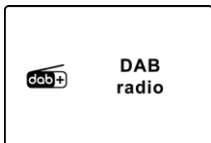

Seznam stanic

1. V režimu DAB stiskněte tlačítko „**MENU**“ na přístroji nebo na dálkovém ovladači (Pozn. 6) pro přístup do menu **DAB**.
2. Stiskněte šipky a vyberte položku **Seznam stanic**, poté stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
3. Na obrazovce se zobrazí seznam nalezených stanic DAB.

Automatické vyhledávání

V režimu DAB/DAB+ stiskněte tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači (Pozn. 6) a poté pomocí tlačítek se šipkami vyhledejte a vyberte položku **Prohledávání**. Stisknutím tlačítka „**OK**“ (Pozn. 18) spustíte automatické úplné prohledávání.

1. Na displeji se poté zobrazí text „**Scanning...**“ a posuvník ukazující průběh.
2. Všechny nalezené rozhlasové stanice DAB/DAB+ budou automaticky uloženy. Chcete-li prozkoumat a poslouchat nalezené stanice, stiskněte tlačítka se šipkami na dálkovém ovladači nebo otočte kolečkem „**Navigation/OK**“ na přístroji (Ref.3) pro výběr a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (Rem.18) pro potvrzení.



Ruční ladění

Kromě funkce automatického ladění můžete přijímač naladit i ručně. Tato funkce se vám může hodit, pokud chcete seřadit anténu nebo přidat nové rozhlasové stanice, které vám při automatickém vyhledávání mohly uniknout.

1. Stiskněte tlačítko **„MENU“** na přístroji (**poz. 6**) nebo na dálkovém ovladači (**poz. 18**) a zobrazte nabídku.
2. Stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači vyberte možnost **Ruční ladění** a poté stiskněte tlačítko **„OK“ (Rem.18)** pro potvrzení.
3. Na displeji se zobrazí multiplexy 5A až 13F.
4. Stiskněte tlačítka se šipkami pro výběr kanálu a poté stiskněte tlačítko **„OK“ (Rem.18)** pro potvrzení.
5. Chcete-li poslouchat některou z nalezených stanic, vraťte se na obrazovku právě přehrávané stanice a stiskněte tlačítka se šipkami nebo otočte kolečkem **„Navigation/OK“** na přístroji (**odkaz 3**), abyste vybrali požadovanou stanici ze seznamu stanic, a stiskněte tlačítko **„OK“** pro potvrzení.

Informace na displeji DAB

Opakovaným stisknutím tlačítka **„INFO“** na přístroji nebo na dálkovém ovladači procházejte dostupné informace. Displej při každém stisknutí tlačítka zobrazí různé informace, jako například: DLS (Dynamic Label Segment) – Typ programu – Ensemble/Frekvence – Chyba signálu/Síla signálu – Přenosová rychlost/Kodek/Kanály – Datum

DLS (Dynamic Label Segment)

Jedná se o posuvný text poskytující informace v reálném čase, např. názvy skladeb, hlavní zprávy atd.

Typ programu

Popisuje styl nebo žánr vysílaného programu.

Název souboru/Frekvence

Zobrazuje název multiplexu, ve kterém se nachází stanice, kterou právě posloucháte, a její frekvenci. Multiplex je soubor rozhlasových stanic, které jsou sdruženy a vysílány na jedné frekvenci. Existují celostátní i místní multiplexy. Místní multiplexy obsahují stanice, které jsou specifické pro danou oblast.



Chyba signálu/síla signálu

Chyba signálu je označena číslem. Pokud je číslo 0, znamená to, že přijímaný signál je bezchybný a jeho síla je vysoká. Pokud je míra chyb vysoká, doporučujeme přemístit anténu rádia nebo přemístit přístroj. Na displeji se zobrazí posuvník označující sílu signálu; čím silnější je signál, tím delší bude posuvník zleva doprava.

Přenosová rychlost / kodek / kanály

Na displeji se zobrazí přenosová rychlost přijímaného digitálního zvuku spolu s dalšími informacemi o zvukovém kodeku a konfiguraci kanálů.

Datum

Zobrazuje aktuální datum, které automaticky poskytuje vysílatel.

Odstranit neplatné

Můžete odstranit všechny nedostupné stanice ze seznamu.

1. V režimu DAB stiskněte tlačítko „**MENU**“ a pomocí šipek nebo otočením kolečka „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) vyberte možnost **Prune invalid**. Potvrďte stisknutím tlačítka „**OK**“.
2. Stisknutím šipek na dálkovém ovladači (**Rem.8 a Rem.17**) vyberte možnost **[ANO]** a poté stisknutím tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači (**Rem.18**) potvrďte. Nebo vyberte možnost **[NE]** pro zrušení.

DRC (komprese dynamického rozsahu)

Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, můžete komprimovat dynamický rozsah zvuku.

1. V režimu DAB stiskněte tlačítko „**MENU**“ (**Ref.6 nebo Rem.6**), poté stiskněte šipky pro výběr **DRC** a stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Rem.18**) pro potvrzení.
2. Stiskněte tlačítka se šípkami pro výběr DRC high/low/off a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (**Pozn. 18**) pro potvrzení nastavení.



Pořadí stanic

Možná budete chtít změnit pořadí stanic v seznamu.

1. V režimu DAB stiskněte tlačítko **„MENU“** na přístroji nebo na dálkovém ovladači (**Ref.6** nebo **Rem.6**), pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte položku **„Station order“** (**Pořadí stanic**) a stisknutím tlačítka **„OK“** (**Rem.18**) potvrďte.
2. Stiskněte šipky pro výběr **Alfanumerické/Ensemble** a poté stiskněte tlačítko **OK** (**Rem.18**) pro potvrzení nastavení.

Ukládání a vyvolání předvolby stanice

- Pokyny najdete v části „Předvolené stanice“ a „Vyvolání uložené stanice“ v kapitole Internetové rádio (strana 20).

Provoz FM

Stiskněte tlačítko **MODE** na přístroji (**poz. 4**) nebo na dálkovém ovladači (**poz. 18**) pro přístup do nabídky režimů.

Otočením ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo stisknutím tlačítek „**UP**“/„**DOWN**“ na dálkovém ovladači vyberte režim FM rádia. Stisknutím ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači potvrďte.

Na displeji se zobrazí frekvence FM.

Automatické vyhledávání

V režimu FM podržte 2–3 sekundy stisknutá tlačítka se šipkami „**UP**“/„**DOWN**“ na dálkovém ovladači (**Rem.7** nebo **Rem.19**), aby se provedlo prohledávání FM rozhlasových stanic vpřed nebo vzad v rozhlasovém frekvenčním pásmu. Alternativně stiskněte otočný ovladač „**Navigation/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) nebo tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (**odkaz 18**) pro spuštění automatického vyhledávání.

Ruční ladění

Chcete-li vyhledávat FM stanice ručně, stiskněte tlačítka „**UP**“/„**DOWN**“ na dálkovém ovladači (**Rem.7** nebo **Rem.19**) a spusťte vyhledávání stanic. Tlačítka opakovaně stiskněte, dokud nenajdete požadovanou frekvenci.

A U FM rádia může být nutné jemně doladit každou stanici otáčením kolečka „**Navigation/OK**“ na přístroji (**Ref.3**) nebo opakovaným stisknutím tlačítek „**UP**“/„**DOWN**“ na dálkovém ovladači. Každým stisknutím se frekvence posune o 0,05 MHz. Pokud je příjem signálu stále špatný, upravte polohu antény nebo zkuste přemístit rádio na jiné místo.

Informace na displeji FM

Opakovaným stisknutím tlačítka „**INFO**“ na přístroji (**odkaz 12**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 22**) můžete procházet dostupné informace. Při každém stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí různé informace, jako například: **text rádia – typ programu – frekvence – datum**.

RDS (Radio Data System) Text rádia

Na displeji se zobrazuje posouvající se zpráva s informacemi o aktuálně přehrávaném programu.

Typ programu

Popisuje styl nebo žánr vysílané hudby.



Název stanice / frekvence

Při příjmu stanice s RDS se zobrazí název dané stanice. Pokud tato informace není k dispozici, zobrazí se frekvence.

Datum

Zobrazuje aktuální datum, které automaticky poskytuje vysílatel.

Nastavení skenování

1. Stisknutím tlačítka „**MENU**“ (poz. 6 nebo pozn. 6) přejděte do nabídky režimu **FM**.
2. Stisknutím tlačítek se šipkami vyberte položku **Nastavení vyhledávání** a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (Rem.18) pro potvrzení.
3. Stiskněte tlačítka „**LEFT**“/„**RIGHT**“ na dálkovém ovladači (Rem.8 nebo Rem.17) a vyberte možnost [Yes], chcete-li přijímat pouze silný signál, a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (Rem.18) pro potvrzení.

Nastavení zvuku

1. Stiskněte tlačítko „**MENU**“ (odkaz 6 nebo pozn. 6) pro přístup do nabídky FM.
2. Stiskněte tlačítka se šipkami nebo otočte ovladačem „**Navigation/OK**“ na přístroji (Ref.3) a vyberte položku **Nastavení zvuku**. Poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (Rem.18) pro vstup.
3. Stiskněte tlačítka „**LEFT**“/„**RIGHT**“ na dálkovém ovladači (Rem.8 nebo Rem.17) a vyberte možnost [Yes], chcete-li poslouchat pouze v režimu mono, nebo [NO], chcete-li nechat přístroj automaticky vybrat režim stereo nebo mono.
4. Stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (Rem.18) pro potvrzení.

Ukládání a vyvolání předvolené stanice

- Pokyny najdete v části „Předvolené stanice“ a „Vyvolání uložené stanice“ v sekci Internetové rádio (strana 20).

Provoz přes Bluetooth

Přístroj je vybaven funkcí Bluetooth, která umožňuje příjem signálu v dosahu 8 metrů. Spárujte přístroj s Bluetooth zařízením, jako je telefon nebo tablet, a přehrávejte z něj hudbu:

1. Stiskněte tlačítko „**MODE**“ na přístroji (**odkaz 4**) nebo na dálkovém ovladači (**odkaz 18**) a otevřete nabídku režimů. Otočením ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo stisknutím tlačítek **7 / 8** na dálkovém ovladači vyberte režim **Bluetooth Audio**. Stisknutím ovladače „**Navigation/OK**“ na přístroji (**poz. 3**) nebo tlačítka „**OK**“ (**poz. 18**) na dálkovém ovladači potvrďte výběr.
2. Pokud není přístroj spárován s žádným zařízením Bluetooth, začne logo Bluetooth blikat, což signalizuje, že se přístroj nachází v režimu párování.
3. Zapněte své zařízení Bluetooth a vyhledejte „**Majority Fitzwilliam 2024**“.
Vyberte jej pro párování.
4. Po připojení logo Bluetooth na obrazovce přestane blikat, což znamená, že obě zařízení jsou nyní spárována.
5. Chcete-li ukončit stávající připojení Bluetooth a spárovat se s jiným zařízením, vstupte do nabídky rádia a vyberte „Nastavení Bluetooth“. Stisknutím tlačítka „**OK**“ na dálkovém ovladači (**Rem.18**) potvrďte a zrušte párování zařízení.
6. Chcete-li funkci Bluetooth odpojit, přepněte Majority Fitzwilliam 2024 do jiného režimu nebo odpojte a odeberte Majority Fitzwilliam 2024 ze zařízení, se kterým bylo spárováno.

Přehrávání hudby přes Bluetooth

Stisknutím tlačítka „**PLAY/PAUSE**“ na přístroji (**označení 9**) nebo na dálkovém ovladači (**označení 9**) spustíte přehrávání hudby nebo přehrávání pozastavíte. Stisknutím tlačítek „**PREVIOUS**“/„**NEXT**“ na přístroji (**označení 10, 11**) nebo na dálkovém ovladači (**označení 5, 4**) přejdete na předchozí/následující skladbu.

- Dosah mezi přístrojem a zařízením je přibližně 8 metrů.
- Pokud je síla signálu slabá, může se váš přijímač Bluetooth odpojit, ale automaticky se znovu přepne do režimu párování.
- Pro lepší příjem odstraňte všechny překážky mezi přístrojem a zařízením Bluetooth.
- Kompatibilita se všemi zařízeními a typy médií není zaručena.
- Některé mobilní telefony s připojením Bluetooth se mohou připojovat a odpojovat při zahájení a ukončení hovorů. Nejedná se o známku problému s vaším přístrojem.
- Ovládejte a nastavujte hlasitost na Fitzwilliam 2024 a na vašem zařízení Bluetooth.



Aux vstup

Vstup AUX-INPUT lze použít k přehrávání zvuku z externího zařízení, jako je telefon, tablet nebo podobné zařízení.

1. Připojte externí zařízení k analogovému audio vstupu na přístroji Fitzwilliam 2024 pomocí kabelu AUX o průměru 3,5 mm (není součástí dodávky).
2. Stiskněte tlačítko „**MODE**“ na přístroji (**č. 4**) nebo na dálkovém ovladači (**č. 14**) a otevřete nabídku režimů. Otáčením kolečka „**Navigace/OK**“ na přístroji (**č. 3**) nebo stisknutím tlačítek „**NAHORU**“/„**DOLŮ**“ na dálkovém ovladači (**č. 7 nebo 19**) vyberte režim **AUX**
Stiskněte **otočný ovladač „Navigation/OK“** na přístroji (**poz. 3**) nebo tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (**Rem. 18**) pro potvrzení.
3. Stisknutím tlačítek **VOL +/-** na dálkovém ovladači nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. V případě potřeby nastavte požadovanou hlasitost na rádiu a na externím zvukovém zařízení.
4. V režimu přehrávání AUX ovládáte funkce zvuku prostřednictvím externího  zařízení. Při připojování externího zvukového zařízení se řiďte návodem k použití.

NetRemote

Zařízení Majority Fitzwilliam 2024 lze ovládat pomocí aplikace NetRemote nainstalované na smartphonu nebo tabletu pouze se systémem iOS nebo Android. Stažením **aplikace UNDOK** můžete na svém zařízení zobrazit všechny režimy **internetového rádia, podcastů, Spotify, hudebního přehrávače, DAB, FM, Bluetooth a AUX** In.

Vyhledejte **UNDOK** na Google Play (Android) nebo v Apple Store (iPhone) a nainstalujte si aplikaci do svého smartphonu nebo tabletu.

Před použitím aplikace **UNDOK** se ujistěte, že jsou zařízení Fitzwilliam 2024 a smartphone nebo tablet připojeny ke stejné síti Wi-Fi. Spusťte aplikaci.

Aplikace se spustí a vyhledá zařízení dostupná v síti. Vyhledejte v seznamu zařízení „Majority Fitzwilliam 2024“ a vyberte jej pro připojení.

- Jakmile se smartphone nebo tablet připojí k aplikaci UNDOK, zařízení Fitzwilliam 2024 se automaticky připojí při příštím otevření aplikace.
- Upozorňujeme, že pokud je v rámci stejné sítě připojen jiný smartphone nebo tablet se stejnou aplikací, původní připojení bude přerušeno.

Při prvním připojení k jednotce můžete být vyzváni k zadání PIN kódu. Výchozí PIN je **1234**. Podrobnosti o změně PIN kódu z bezpečnostních důvodů najdete v části **Nastavení systému: Síť – Nastavení PIN kódu NetRemote**.

Na hlavní stránce aplikace v zařízení vyberte požadovaný režim. Vybraný režim můžete ovládat současně na smartphonu nebo tabletu i na zařízení.



Používání sluchátek

Důležitá informace: Při používání sluchátek neposlouchejte hudbu na vysokou hlasitost. Mohlo by to způsobit trvalé poškození sluchu. Před připojením sluchátek nastavte hlasitost tuneru na nejnižší úroveň.

- Používejte kabelová sluchátka s 3,5mm konektorem (nejsou součástí balení).
- Zasuňte konektor sluchátek do zásuvky pro sluchátka, která se nachází na předním panelu přístroje Fitzwilliam 2024 ([odkaz 2](#)).

⚠ Dlouhodobé vystavení hlasité hudbě může způsobit poškození sluchu. Při používání sluchátek je nejlepší se vyvarovat extrémní hlasitosti, zejména při delším poslechu.



Nastavení spánku

Tato funkce umožňuje naprogramovat přístroj tak, aby po uplynutí nastavené doby sám přešel do pohotovostního režimu.

1. Chcete-li aktivovat funkci spánku, opakovaně stiskněte tlačítko „**SLEEP**“ na dálkovém ovladači (**Rem.13**). Čas se při každém stisknutí tlačítka změní v následujícím pořadí:



Sleep OFF (Spánek vypnutý) → 15 minut → 30 minut → 45 minut → 60 minut → 90 minut → 120 minut

Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná doba spánku, přestaňte tlačítko mačkat a časovač spánku se aktivuje za dvě sekundy. Na displeji se zobrazí „##“. Vedle ikony spánku se na displeji zobrazí také zbývající čas do vypnutí přístroje.

2. Jakmile časovač spánku odpočítá čas na nulu, přístroj přejde do pohotovostního režimu. Chcete-li funkci spánku vypnout, zatímco časovač spánku ještě odpočítává, opakovaně stiskněte tlačítko „**SLEEP**“, dokud se nezobrazí „**SLEEP OFF**“.

Alternativně

1. Stiskněte tlačítko „**MENU**“ na dálkovém ovladači (**Pozn. 6**) a otevřete hlavní nabídku. Pomocí směrových tlačítek vyberte položku nabídky a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Pozn. 18**) pro potvrzení.
2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte položku **Sleep** (Spánek) a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ pro potvrzení.
3. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte délku časovače vypnutí (Sleep) na OFF a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Rem.18**) pro potvrzení.

Nastavení budíku

1. Stiskněte tlačítko „**ALARM**“ na dálkovém ovladači (**Rem.12**), na displeji se zobrazí „Alarm (1 nebo 2): Vypnuto [hh:mm]“. Stiskněte otočný ovladač „**Navigace/OK**“ (**Ref.3**) na přístroji nebo stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači pro vstup.
2. Stiskněte otočný ovladač „**Navigation/OK**“ (**Ref.3**) na přístroji nebo stiskněte tlačítko „**OK**“ na dálkovém ovladači (**Rem.18**) pro vstup.

Stiskněte tlačítka „UP“/„DOWN“ na dálkovém ovladači (**Rem.7 G 19**) nebo otočte kolečkem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**Ref.3**) a vyberte jednu z následujících možností, poté stiskněte tlačítko „**OK**“ pro potvrzení.

„Povolit“	Vypnuto / Denně / Jednou / O víkendech / Ve všední dny
„Čas“	(Čas zapnutí budíku)
„Režim“	Zvukový signál/ Internetové rádio/ DAB/ FM
„Předvolba“	Naposledy poslouchané / (Předvolená stanice)
„Hlasitost“	Nastavení hlasitosti budíku 0–32
„Uložit“	Uložení a potvrzení nastavení budíku

3. Nakonec vyberte „**SAVE**“ a stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Rem.18**) pro uložení nastavení budíku. Na displeji se zobrazí **Alarm Saved**. Po nastavení budíku se na displeji objeví ikona budíku.

Chcete-li budík dočasně vypnout, stiskněte otočný ovladač „**Navigace/OK**“ na přístroji (**odkaz 3**) nebo tlačítko „**SLEEP/SNOOZE**“ na dálkovém ovladači (**odkaz 13**).

Chcete-li aktivovat funkci odložení budíku, když zazní budík, stiskněte tlačítko Opakovaně otáčejte ovladačem „**Navigation/OK**“ na přístroji (**č. 3**) nebo stiskněte tlačítko „**SLEEP/SNOOZE**“ na dálkovém ovladači (**č. 13**), abyste postupně nastavili dobu odložení budíku na **5, 10, 15** nebo **30** minut. Nastavená doba odložení se zobrazí na displeji a přístroj přejde do pohotovostního režimu.

Chcete-li budík vypnout, když zazní, stiskněte „tlačítko napájení/otočný ovladač hlasitosti“ (**odkaz 13**) nebo tlačítko „**Power**“ na dálkovém ovladači (**odkaz 1**).



Zrušení budíku

1. Stiskněte tlačítko „**ALARM**“ na dálkovém ovladači a na displeji se zobrazí „Alarm (1 nebo 2): Zapnuto [hh:mm]“.
2. Stiskněte tlačítka se šipkami nebo otočte **kolečkem „Navigation/OK“** na přístroji (**odkaz 3**) a vyberte číslo budíku (1 nebo 2). Poté stiskněte tlačítko „**OK**“ a spusťte nastavení časovače.
3. Stiskněte tlačítka se šipkami pro výběr položky „Enable“ a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**poz. 18**) pro potvrzení.
4. Stiskněte šipky na dálkovém ovladači a vyberte možnost „Vypnuto“ a poté stiskněte tlačítko „**OK**“ (**poz. 18**) pro potvrzení.
5. Nakonec vyberte „Uložit“ a stiskněte tlačítko „**OK**“ (**Pozn. 18**) pro uložení nastavení.
6. Alternativně můžete v pohotovostním režimu opakovaně stisknout tlačítko „**ALARM**“ na dálkovém ovladači, čímž postupně zapnete/vypnete uložený budík 1/2.



Technické parametry

Příkon	100–240 V, 50–60 Hz, max. 0,5 A
Spotřeba energie	V provozním režimu až 8 W
Pracovní prostředí – teplota	0–35 stupňů
Čistá hmotnost	3 kg
Rozměry jednotky (Š) × (H) × (V)	43,5 × 7,4 × 29,7 cm
Vysílací frekvence	FM 87,5–108,00 MHz, DAB 174–240 MHz
Napájení	5,9 V 1,5 A, 8,9 V

Jak aktivovat bezdrátový síťový port:

- Připojte zařízení k napájení.
- Přepněte do bezdrátového režimu (např. Internet)

Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

- Přejděte do hlavního menu – Nastavení systému – Síť – Udržovat připojení k síti. Vyberte možnost Ne a poté stiskněte tlačítko „OK“, aby zůstalo připojení k síti přerušeno.



Verze Bluetooth	Verze	V4.2 (podporuje pouze BR+EDR)
	Maximální vysílací výkon	5 dBm
	Frekvenční pásmo	2402–2480 MHz
Wi-Fi	Maximální vysílací výkon	15 dBm
	Frekvenční pásmo	2412–2472 MHz

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

Wi-Fi vypnuto: < 1,00 W (standardní pohotovostní režim) Wi-Fi zapnuto: < 2,00 W (síťový pohotovostní režim)

Poznámka:

- Zařízení přejde do síťového pohotovostního režimu po přibližně 15 minutách.
- Pokud zařízení nepřijímá rádiový signál v režimu FM, není vhodné pro zamýšlené použití.
- V režimech internetového rádia, podcastů, Spotify, hudebního přehrávače, DAB rádia, Bluetooth audia a AUX In přejde přístroj automaticky do pohotovostního režimu po 15 minutách, pokud nedochází k přehrávání zvuku. Pro obnovení provozu stiskněte tlačítko Standby.
- V přítomnosti silných elektromagnetických polí může produkt vydávat šum (signál 1 kHz). V případě poruchy způsobené těmito silnými elektromagnetickými poli musí uživatel počkat, až se zařízení vrátí do normálního provozu, aniž by do něj zasahoval.



Podpora

Děkujeme, že jste si zakoupili Majority Fitzwilliam 2024. Při nastavování zařízení se prosím řiďte pokyny v návodu a užíjte si jeho fantastické funkce. Pokud potřebujete další pomoc s vaším novým zařízením, kontaktujte prosím náš tým podpory na webových stránkách Majority: <https://www.majority.co.uk/support>

Záruka

Zaregistrujte svůj produkt do 30 dnů od zakoupení na www.majority.co.uk a aktivujte si prodlouženou záruku. Platí smluvní podmínky.

CZ Pokyny k bezpečnosti a používání (všechny, kde je to relevantní)

Obecné bezpečnostní pokyny – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si prostudujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí potřebu. **Dodržujte pokyny:** Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. **Vystavení vodě:** Chraňte zařízení před vodou; nevystavujte jej tekutinám. **Větrání:** Zajistěte, aby větrací otvory nebyly zakryté, a zabránili tak přehřátí. **Zdroje tepla:** Chraňte zařízení před zařízeními vyzařujícími teplo. **Montáž na zeď – Bezpečnost při instalaci:** Dodržujte pokyny výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Nevrtávejte do oblastí, kde se nacházejí kabely, plynové nebo vodovodní rozvody. Používejte vhodné nářadí a bezpečnostní pomůcky. **Pravidelná údržba:** Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení namontovaných na stěnu. **Přemístění:** Před přemístěním zařízení odmontujte ze stěny. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny. **Opatření proti zemětřesení:** V oblastech náchylných k zemětřesením používejte speciální úchyty. **Elektrická bezpečnost – Napájení:** Používejte předepsaný zdroj napájení; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem. **Uspořádání kabelů:** Chraňte napájecí kabel před poškozením. **Odpojení od sítě:** Udržujte hlavní zástrčku v dosahu; během bouřek nebo při delším nepoužívání zařízení jej odpojte ze sítě. **Bezpečnost baterií – Nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhýbejte se extrémním podmínkám. **Vystavení tepla:** Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

Externí baterie: Používejte pouze předepsané typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterií:** Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. **Likvidace:** Při likvidaci baterií dodržujte místní předpisy; baterie nespalujte. **Bezpečnost připojení – Kabelové připojení:** Před připojením nebo odpojením kabelů zařízení vypněte. **Párování přes Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni, abyste předešli poškození sluchu. **Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení:** Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů a zabezpečte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Udržujte software aktualizovaný z důvodu bezpečnosti a výkonu. **Upozornění týkající se bezpečnosti dětí – Používání produktu:** Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Upozornění týkající se baterií:** Uchovávejte baterie a předměty obsahující baterie mimo dosah dětí. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti, abyste chránili sluch dětí. **Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály:** Nevystavujte výrobek otevřenému ohni. **Přehřátí:** Nezakrývejte výrobek, abyste předešli přehřátí a riziku požáru. **Likvidace a recyklace – Likvidace výrobku:** Zlikvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Dodržování předpisů na ochranu životního prostředí:** Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu. **Údržba ze strany uživatele – Čištění:** Před čištěním odpojte zařízení od napájení; používejte pouze suchý hadřík. **Servis:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte tovární nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Varování Bezpečnostní informace

Prohlášení o shodě:

My, společnost iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek: **Název výrobku:** Internetové rádio Fitzwilliam 2024 **Model:** Black-FTZ-ADT-BLK 2

UK/FTZ-ADT-BLK 2 EU Silver-FTZ-ADT-SIL 2 UK/FTZ-ADT-SIL 2 EU

Značka: Majority

, ke kterému se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE a RoHS 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN 50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se vztahují k: směrnici EMC 2014/30/EU, směrnici RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a její novelizační směrnice 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testovací sady.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis:

Datum vydání: leden 2024 Místo vydání: Cambridge, Velká Británie

E. Latham

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Limited, 1 Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM



UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte si to pro budoucí potřebu



Prohlášení o shodě

Zákon o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktury z roku 2022
a nařízení o bezpečnosti výrobků a telekomunikační infrastruktury (bezpečnostní
požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023

1. Odpovědná osoba

Název společnosti: IZILLA LIMITED (číslo společnosti 08520738) **Sídlo:** 1
Cygnus Business Park, Middlewatch, Swavesey, Cambridgeshire CB24 4AA

Kontaktní osoba pro účely dodržování předpisů: info@majority.co.uk

2. Identifikace produktu

Název produktové řady: Majority Steramers

Značka: Majority

Zahrnuté modely: Internetové rádio Fitzwilliam 2024

Popis výrobku: Spotřebitelské streamovací audio výrobky s možností připojení k síti pro
přehrávání a ovládání médií.

3. Prohlášení o shodě

Společnost IZILLA LIMITED prohlašuje, že podle našeho názoru produkty uvedené v oddíle
2 splňují příslušné bezpečnostní požadavky podle zákona o bezpečnosti produktů a
telekomunikační infrastruktury z roku 2022 a souvisejících nařízení.

4. Splněné bezpečnostní požadavky

4.1 Žádná univerzální výchozí hesla

Produkty nejsou dodávány s univerzálními výchozími hesly. V případě použití ověřování
produkt využívá jedinečné přihlašovací údaje a/nebo vyžaduje, aby si uživatel při instalaci
nastavil přihlašovací údaje, je-li to relevantní.

4.2 Zásady pro oznamování zranitelností

Pro tyto produkty existuje proces hlášení zranitelností. Bezpečnostní problémy a zranitelnosti lze
nahlásit na:

info@majority.co.uk

4.3 Závazek k bezpečnostním aktualizacím

Bezpečnostní aktualizace budou poskytovány po dobu minimálně 10 let od data prvního
prodeje ve Velké Británii. Informace o bezpečnostních aktualizacích jsou k dispozici
na adrese: <https://www.majority.co.uk/support>

5. Podpůrné důkazy

Společnost IZILLA LIMITED vede dokumentaci na podporu tohoto prohlášení, která
může zahrnovat:

- Výchozí heslo a přístup k ověřování
- Proces přijímání a řešení zranitelností
- Záznamy o zásadách bezpečnostních aktualizací a době podpory
- Příslušná technická dokumentace a záznamy o dodržování předpisů

Tyto informace budou na požádání poskytnuty britským orgánům pro vymáhání práva.

6. Podpis


Podepsáno jménem a na účet společnosti **IZILLA
LIMITED: Jméno:** E Latham

Funkce: Majitel

Datum: 1 ledna 2024

MAJORITY

www.majority.co.uk

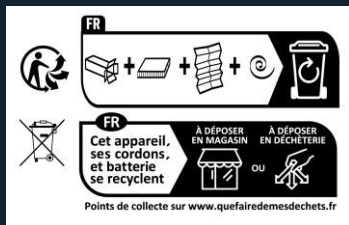

UK
CA

CE RoHS



