

DVD prehrávač Majority

DVD přehrávač Majority

Návod na obsluhu

Návod k obsluze



MAJORITY


Ovládacie prvky a funkcie.....	3
Dialkový ovládač	3
Predný panel	6
Zadný panel	6
Obsah balenia	7
Čo je obsiahnuté v balení.....	7
Pokyny pre používanie	8
Začíname.....	8
Obsluha DVD	9
Prehrávanie JPEG/obrazových CD diskov a MP3 diskov	11
Obsluha menu.....	13
Možnosti nastavenia	13
Odstránenie možných problémov	17
Podpora	17
Technické údaje	18
Záruka.....	18
Technické údaje a záruka	18
Výstražné a bezpečnostné informácie	19

3

ROKY
ZÁRUKY

Zaregistrujte svoj produkt online a získajte predĺženú záruku na 3 roky BEZPLATNE na: www.majority.co.uk

Dial'kový ovládač

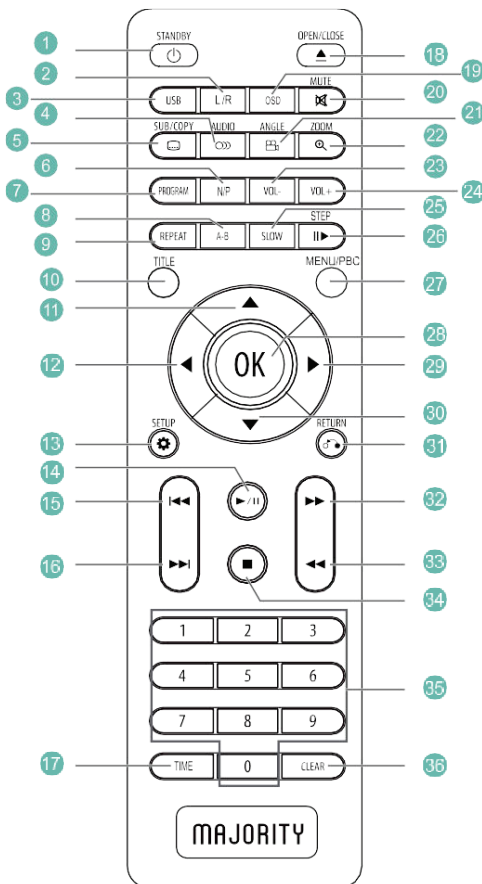

1. Tlačidlo NAPÁJANIA

2. Tlačidlo L/R

Používa sa pre VCD alebo CD disky. Stlačením zvolíte ľavý alebo pravý kanál alebo stereo.

3. Tlačidlo DVD/USB

Stlačením prepnete medzi prehrávaním DVD a USB.

4. Tlačidlo voľby jazyka

Stlačením zvolíte možnosti jazyka zobrazenia na obrazovke.

5. Tlačidlo SUB/COPY

Stlačením spustíte zobrazovanie titulkov.

6. Tlačidlo N/P

Stlačením prepnete TV systém medzi NTSC a PAL.

7. Tlačidlo PROGRAM

(Ak má disk dve alebo viac stôp, kapitol alebo titulov, nastavte preferenciu poradia prehrávania. Stlačením tlačidla potom zadajte číslo stopy, titulu alebo kapitoly. Ak je naprogramovaných stôp viac ako 10, stlačte tlačidlo „Nasledujúcej voľby“ pokračujte v programovaní. Pomocou tlačidla hore/dole/doľava/doprava presuňte kurzor na „Štart“ Stlačte tlačidlo „OK“ na spustenie naprogramovaného prehrávania. Pri MP3 diskoch stlačením tlačidla vstúpite do režimu „Directory-Play“. Opätovným stlačením tlačidla „PROGRAM“ vstúpite do režimu zoznamu súborov.)

8. Tlačidlo A-B REPEAT

Určuje časti, ktoré chcete prehrávať opakovane.

1. Počas prehrávania stlačte A-B REPEAT na určenie počiatočného bodu (bod A).
2. Keď dosiahnete koncový bod (bod B), stlačte tlačidlo znova.

9. Tlačidlo REPEAT

Opakovaným stláčaním v režime DVD prechádzate: opakovaním titulu, kapitoly, stopy alebo návratom na začiatok. V režime SVCD, VCD alebo CD prechádzate: opakovaním skladby, opakovaním všetkých skladieb alebo zrušením opakovania.

10. Tlačidlo TITLE

Služi na návrat sa do menu titulov.

11. Tlačidlo hore (▲)

12. Tlačidlo doľava (◀)

Navigácia v menu doľava.

13. Tlačidlo SETUP

Stlačte pre menu nastavení.

14. Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť

15. Tlačidlo Predchádzajúcej voľby (◀◀)

V režime DVD stlačením prejdete na predchádzajúcu kapitolu. Pri diskoch SVCD, VCD, CD, MP3 stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.

16. Tlačidlo Nasledujúcej voľby (▶▶)

V režime DVD stlačením prejdete na nasledujúcu kapitolu. Pri diskoch SVCD, VCD, CD, MP3 stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu.

17. Tlačidlo TIME

Stlačením manuálne nastavíte čas na zobrazovacej jednotke DVD prehrávača.

18. Tlačidlo OPEN/CLOSE

Stlačením vložíte a vyberiete disky. Vložte disk do nosiča stranou s potlačou nahor. Opätovným stlačením tlačidla zatvoríte nosič disku.

19. Tlačidlo OSD

Stlačením tlačidla zobrazíte informácie o disku.

20. Tlačidlo MUTE**21. Tlačidlo ANGLE**

Služi na zmenu uhla pohľadu v režime DVD.

22. Tlačidlo ZOOM

Stlačením priblížite, opätovným stlačením oddialite obraz. Na pohyb po obraze použite tlačidlá so šípkami.

23. Tlačidlo zníženia hlasitosti (VOL-)**24. Tlačidlo zníženia hlasitosti (VOL+)****25. Tlačidlo SLOW**

Stlačením tlačidla zvolíte pomalé prehrávanie.

26. Tlačidlo STEP II▶

Služi na prehrávania video snímku po snímke.

27. Tlačidlo MENU/PBC

Režim VCD: Ovládanie prehrávania. Vstup do menu nastavení v režime DVD.

28. Tlačidlo potvrdenia (OK)**29. Tlačidlo doprava (▶)****30. Tlačidlo dole (▼)****31. Tlačidlo RETURN**

Stlačením sa vrátite do menu VCD.

32. Tlačidlo rýchleho posunu dopredu (▶▶)**33. Tlačidlo posunu dozadu (◀◀)****34. Tlačidlo zastavenia (■)**

Stlačením zastavíte médiá. Pokračujte stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť.


35. Tlačidlá 0-9/10+

Počas prehrávania DVD/VCD/CD/MP3 diskov použite tlačidlo na voľbu požadovanej skladby/kapitoly vo voľbe menu.

36. Tlačidlo CLEAR

Služi na vymazanie zadanej informácie.

Predný panel

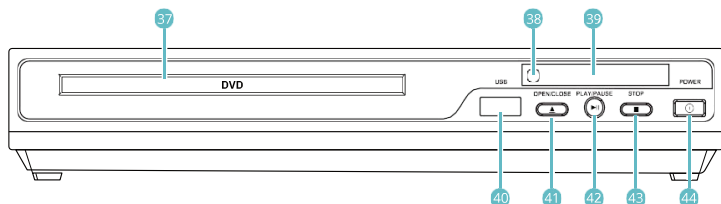

37. Nosič DVD disku

38. Snímač diaľkového ovládača

39. Displej

40. USB port


41. Tlačidlo otvoriť/zatvoriť (OPEN/CLOSE)

42. Tlačidlo prehrať/pozastaviť (PLAY/PAUSE)

43. Tlačidlo zastaviť (STOP)

44. Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania

Zadný panel

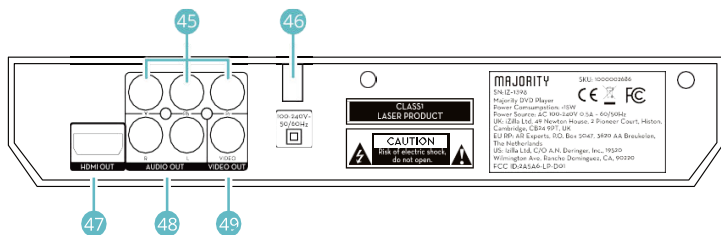

45. (Y.Pb/Cb.Pr/Cr) výstup

46. Zásuvka pre napájací kábel


47. HDMI výstup

48. 2 x Audio výstupné porty

49. Video výstup

Čo je obsiahnuté v balení

- A. DVD prehrávač Majority
- B. Diaľkový ovládač
- C. Kábel s koncovkami RCA/AV
- D. Diaľkový ovládač
- E. Návod na obsluhu

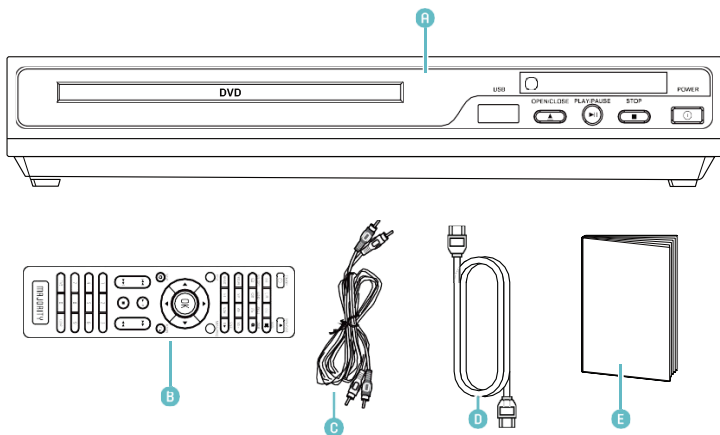

Digitálny návod na obsluhu je k dispozícii v **angličtine, nemčine, španielčine, taliančine a francúzštine** na našej webovej stránke: majority.co.uk/user-manuals/

Začíname

Nastavenie

Pripojte zástrčku napájania DVD prehrávača do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa indikátor napájania a hodiny na prednom paneli.

Pri pripájaní DVD prehrávača postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

Možnosti káblového pripojenia:

1a. Pripojte RCA kábel medzi 2-kanálový audio výstupný port a RCA vstup na vašom televízore.

1b. Pripojte HDMI kábel medzi HDMI výstup na zadnom paneli DVD prehrávača (**č. 47**) a HDMI vstup na vašom televízore.

1c. Pripojte (Y Pb/Cb Pr/Cr) kábel prostredníctvom (Y/Cb/Pb Cr/Pr) výstupu DVD prehrávača (**č. 45**) k vášmu televízoru (R/L/Video port a kábel).

Obsluha DVD

Je možné prehrávať nasledujúce formáty DVD diskov: DVD, DVD-R-RW, CD Video.

1. Uistite sa, či je váš televízor nastavený na správny režim prehrávania DVD.
2. Pripojte DVD prehrávač a stlačením tlačidla „Napájania“ zapnete zariadenie. Môžete to urobiť na zariadení (**č. 44**) alebo pomocou diaľkového ovládača (**č. 1**).

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla NAPÁJANIA na diaľkovom ovládači ho prepnete do pohotovostného režimu. Znova stlačte tlačidlo a zariadenie sa zapne.

VAROVANIE: Ak nebude zariadenie dlhší čas používať, je vhodné ho pre bezpečnosť odpojiť od napájania.

3. Stlačte tlačidlo OPEN/CLOSE na prednom paneli (**č. 41**) alebo na diaľkovom ovládači (**č. 18**) a vložte DVD disk do nosiča disku. Opätovným stlačením tlačidla OPEN/CLOSE zatvoríte nosič disku.
4. DVD prehrávač načíta DVD disk a spustí jeho prehrávanie. Prehrávanie a nastavenia môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača.

Obsluha DVD

DVD prehrávač dokáže prostredníctvom USB portu prehrávať obrázky vo formáte JPEG, zvukové súbory vo formáte mp3 alebo video súbory vo formáte AVI/MPG/VOB. Maximálne rozlíšenie akceptované pre video prostredníctvom USB kľúča je až 720 x 576.

Vložte USB kľúč s kapacitou až 32 GB do USB portu (**č. 40**).

Stlačte tlačidlo DVD/USB na diaľkovom ovládači (**č. 3**) prepnete zdroj na USB. DVD prehrávač načíta a zobrazí zoznam súborov z USB zariadenia.

Prehľadávajúte zoznam súborov stláčaním tlačidiel ▲/▼/◀/▶ (**č. 11, č. 12, č. 29, č. 30**) na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla OK (**č. 28**) na diaľkovom ovládači zvolíte súbor.

Prehrávanie JPEG/obrazových CD diskov a MP3 diskov

Prehrávanie JPEG/obrazových CD diskov

Je možné prehrávať nasledujúce formáty: Jpg, Jpeg, CD Photo

Stlačte tlačidlo STOP a na TV obrazovke sa zobrazí 12 malých obrázkov,

Pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ (č. 11, č. 12, č. 29, č. 30) zvolte požadovaný obrázok, ktorý chcete zobrazit.

Ak chcete vstúpiť do menu pokynov, použite tlačidlá ▲/▼/◀/▶ na navigáciu a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo OK. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

1. **PROG** - Zvolte túto možnosť, ak chcete zmeniť režim transformácie obrazu
2. **STOP** - Vstup do režimu náhľadu obrázka
3. **PREV** - Predchádzajúci obrázok
4. **NEXT** - Nasledujúci obrázok
5. **PLAY** - Prehrať obrázok
6. **HORE** - Zrkadlový obraz na vertikálne
7. **DOLE** - Zrkadlový obraz v horizontále
8. **DOLAVA** - Otočiť o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek
9. **DOPRAVA** - Otočiť o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek
10. **ZOOM** - Zmena režimu priblíženia
11. **FAST FORWARD** - Priblíženie obrázku
12. **FAST REWIND** - Oddialenie obrázku
13. **▲/▼/◀/▶** - Presunutie zaostrenia po obrázku.

Prehrávanie MP3 diskov

Je možné prehrávať nasledujúce formáty: MP3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD

Počas prehrávania MP3 disku sa na televízore zobrazí obrazovka menu. Stláčaním tlačidiel ▲/▼ (**č. 11, č. 30**) prechádzajte cez skladby alebo adresáre. Stlačením tlačidla OK zvolíte skladbu alebo adresár.

V režime prehrávania súboru stlačte tlačidlo PROG. Na obrazovke sa potom zobrazí celkový počet skladiek a aktuálne prehrávaná skladba. Pomocou numerických tlačidiel (**č. 35**) zadajte a zvolíte skladbu alebo pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ prejdite na skladbu a stlačením tlačidla OK (**č. 28**) skladbu prehrajte.

OBSLUHA MENU

Možnosti nastavenia

Možnosti nastavenia System (Systém), Language (Jazyk), Audio (Zvuk), Video (Obraz), Speaker (Reproduktor) a Digital (Digitálne) sú prístupné z hlavného menu nastavení.

- Stlačením tlačidla SETUP na diaľkovom ovládači zobrazíte hlavné menu.
- Pomocou tlačidiel HORE/DOLE sa v menu posúvate smerom nahor alebo nadol. Potom stlačte tlačidlo OK na potvrdenie voľby a presuniete sa do podmenu.
- Pomocou tlačidiel DOLĽAVA/DOPRAVA posuniete kurzor a tlačidlami HORE/DOLE na požadovanú možnosť a potvrdíte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla DOLĽAVA sa vrátite do predchádzajúceho menu. Možnosti nastavenia pre túto funkciu sú teraz dokončené.
- Ak chcete ukončiť nastavenie, znova stlačte tlačidlo SETUP.

Systémové nastavenia

TV system (TV systém): len pre kompozitné

Na základe hardvéru televízora vyberte správne možnosti: NTSC, PAL alebo AUTO. Počiatočné nastavenie je PAL.

Screen Saver (Šetrič obrazovky)

Túto možnosť použijete na zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky.

Resolution (Rozlíšenie)

Na HDMI vyberte jedno z nasledujúcich rozlíšení výstupu obrazu: OFF (Vyp.), 720P, 1080I, 1080P.

Video setup (Nastavenie obrazu)

Vaše nastavenia obrazu musia zodpovedať typu pripojenia k vášmu televízoru alebo inému zariadeniu.

Aspect Ratio (Pomer strán)

Toto podmenu použite na voľbu pomeru strán.

Password (Heslo)

Pomocou numerických tlačidiel nastavte svoje osobné 4-ciferné heslo. Predvolené a hlavné heslo je „0000“.

Parental Control (Rodičovská kontrola)

Túto možnosť použite na nastavenie vhodného hodnotenia na obmedzenie sledovania pre deti. Dostupné možnosti zodpovedajú hodnoteniam filmu na disku.

Default (Obnovenie výrobných nastavení)

Túto možnosť použite na obnovenie počiatočných výrobných nastavení.

Resume (Pokračovanie v prehrávaní)

Ak je táto možnosť nastavená na „ON (Zap.)“ a napájanie je vypnuté, prehrávač si zapamätá, kde sa zastavilo prehrávanie a po obnovení napájania bude pokračovať v prehrávaní od tohto bodu.

Language setup (Nastavenie jazyka)

Vyberte možnosti pre jazyk na obrazovke a jazyk menu a jazyk pre titulky.

OSD language (Jazyk zobrazenia na obrazovke)

Zvoľte jazyk, ktorý sa má použiť pre zobrazenie na obrazovke a nastavenia.

Audio language (Jazyk zvuku)

Túto možnosť použijete na nastavenie jazyka zvuku (dabingu).

Subtitle language (Jazyk titulkov)

Túto možnosť použijete na nastavenie jazyka titulkov alebo vyberte možnosť „Off (vypnuté)“, ak chcete titulky skryť.

Menu language (Jazyk menu)

Túto možnosť použijete na nastavenie jazyka menu filmu.

Audio setup (Nastavenie zvuku)

Audio out (Výstup zvuku)

Toto menu použijete na voľbu výstupu zvuku.

Key (Kľúč)

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE upravte kľúč.

Video setup (Nastavenie obrazu)

V tomto menu môžete zvoliť možnosti pre výstup obrazu.

Brightness (Jas)

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE upravte jas.

Contrast (Kontrast)

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE upravte kontrast.

Hue (Odtieň)

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE upravte odtieň.

Saturation (Sýtosť)

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE upravte sýtosť.

Sharpness (Ostroť)

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE upravte ostrosť.

Speaker setup (Nastavenie reproduktorov)

Zvoľte možnosti vrátane downmixu, subwoofera, stredového oneskorenia, zadného oneskorenia a veľkosti predných, stredových a zadných reproduktorov.

Downmix

Toto nastavenie je pre domáce kino. Ak sú potrebné dva kanály, zvoľte možnosť Stereo.

Digital setup (Digitálne nastavenie)

Toto menu použite na voľbu možností digitálneho nastavenia vrátane OP, dynamického rozsahu a duálneho/mono režimu.

OP mode (Režim OP)

- Pre prehrávanie v nočných hodinách zvoľte LINE OUT a nastavte hlasitosť na nižšiu úroveň.
- Pre prehrávanie v denných hodinách zvoľte RF RE MOD a nastavte hlasitosť na vyššiu úroveň.

Dynamic range (Dynamický rozsah)

Keď je zvolená možnosť LINE OUT, použite toto nastavenie na úpravu pomeru linkového výstupu pre iný efekt. Maximálna hodnota zvukového signálu bude minimálna pri nastavení na Full; maximálna hodnota bude maximálna pri nastavení na Off (Vyp.).

Dual mono (Duálny mono režim)

Túto možnosť zvoľte vtedy, ak chcete nastaviť ľavý (L) a pravý (R) mono výstup; v tejto možnosti sú štyri režimy.

Problém	Možná príčina/riešenie
Žiadne napájanie/nefunguje žiadna funkcia	Skontrolujte, či je zapnuté alebo vypnuté napájanie elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený k elektrickej zásuvke.
Nie je vidieť žiaden obraz	Uistite sa, či sú video káble správne pripojené. Obnovte nastavenia DVD prehrávača. Skontrolujte, či je nastavenie vstupu na televízore správne.
Nie je počuť žiaden zvuk	Uistite sa, či sú audio káble správne pripojené. Uistite sa, či je koaxiálne pripojené stereo zapnuté. Obnovte nastavenia DVD prehrávača.
Obraz je skreslený	Vyčistite DVD disk od prachu/nečistôt. Prehrávanie je v režime posunu dozadu/ rýchleho posunu dopredu.
Prehrávanie nie je umožnené	Vložte disk DVD do nosiča disku. Vložte disk správnou stranou nahor. Vyčistite DVD disk od prachu/nečistôt. Zatvorte nastavenie DVD prehrávača. Skontrolujte, či je súbor kompatibilný so zariadením.
Dialkový ovládač nefunguje	Nasmerujte diaľkový ovládač na predný panel DVD prehrávača. Diaľkové ovládanie používajte bližšie k DVD prehrávaču. Skontrolujte úroveň nabitia batérií.

Podpora

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším novým DVD prehrávačom, kontaktujte náš tím podpory na webovej lokalite Majority:
www.majority.co.uk/support

Technické údaje

Napájanie elektrickou energiou	AC 100 - 240 V, 0,5 A
Frekvenčná odozva	50/60 Hz
Spotreba elektrickej energie	<15 W
Kompatibilné pripojenia	HDMI A/V RCA výstup USB vstup (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Kompatibilné formáty	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo
Rozmery (Š x V x H)	22,5 x 19 x 4,5 cm
Hmotnosť	742 g

Záruka

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov. Všetky položky musia byť zaregistrované do 30 dní od nákupu na www.majority.co.uk, aby bola platná záruka. Keď ste na webovej stránke, pomocou menu nájdite „Register Your Product (Zaregistrovať svoj produkt)“. Dostanete taktiež možnosť bezplatne si predĺžiť záruku o ďalších 24 mesiacov.

Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie (všetky platia tam, kde sú použiteľné)

Všeobecné bezpečnostné informácie – Prečítajte si a uschovajte: Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie.

Postupujte podľa pokynov: Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.

Vystavenie vode: Udržujte zariadenie mimo dosahu vody; neumiestňujte do jeho blízkosti tekutiny.

Vetranie: Uistite sa, či sú vetracie otvory voľné, aby sa predišlo prehriatiu.

Zdroje tepla: Udržujte zariadenie mimo dosahu spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnosť inštalácie: Postupujte podľa pokynov výrobcu a používajte iba schválené montážne súpravy. Vyhnite sa vŕtaniu do oblastí s káblami, plynovým alebo vodovodným potrubím.

Používajte správne nástroje a bezpečnostné zariadenia.

Pravidelná údržba: Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä ak je zariadenie namontované na stene.

Premiestnenie: Pred premiestnením odpojte zariadenie od nástenného držiaka.

Bezpečnosť detí: Uchovávajte mimo dosahu detí a uistite sa, či sú ťažké predmety bezpečne pripevnené.

Seizmické opatrenia: V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špecializované držiaky.

Elektrická bezpečnosť – Zdroj energie: Použite špecifikovaný zdroj energie; ak si nie ste istí, poraďte sa s elektrikárom.

Správa káblov: Chráňte napájací kábel pred poškodením.

Odpojenie napájania: Udržujte zástrčku napájania prístupnú; odpojte ju počas búrok alebo dlhého obdobia nepoužívania.

Bezpečnosť batérie – Nabíjanie: Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhnite sa extrémnym podmienkam.

Vystavenie teplu: Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo vytečeniu.

Stav batérie: Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správne.

Výmena: Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo.

Externé batérie: Používajte len špecifikované typy, pričom dodržte správnu polaritu.

Vybratie batérie: Ak batérie nebudete dlhší čas používať, vyberte ich.

Likvidácia: Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu batérií; nespálujte ich.

Bezpečnosť pripojenia – Káblové pripojenia: Pred pripojením alebo odpojením káblov vypnite zariadenia.

Bluetooth spárovanie: Zabezpečte bezpečné pripojenie; zabráňte rušeniu inými zariadeniami.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte mieru hlasitosti, aby ste predišli poškodeniu sluchu.

Bezpečnosť pripojenia a dát – Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia: Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť.

Aktualizácie softvéru: Aktualizujte softvér kvôli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostné upozornenia pre deti – Použitie produktu: Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí.

Upozornenie týkajúce sa batérií: Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

Ovládanie hlasitosti: Udržujte bezpečnú úroveň hlasitosti na ochranu sluchu detí.

Nebezpečenstvo požiaru – Horľavé materiály: V blízkosti produktu neumiestňujte otvorený oheň.

Prehriatie: Zabráňte zakrývaniu produktu, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru.

Likvidácia a recyklácia – Likvidácia produktu: Zlikvidujte zariadenie v recyklačnom stredisku v súlade s miestnymi zákonmi.

Súlad so životným prostredím: Dodržiavajte predpisy pre likvidáciu batérií a elektronického odpadu.

Používateľská údržba – Čistenie: Pred čistením odpojte zástrčku; používajte iba suchú handričku.

Servis: Opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál.

Ochrana údajov: Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte výrobné nastavenia.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vyhlásenie o zhode:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt:

Názov produktu: DVD prehrávač Majority **Model:** 1000002687/1000002686

Značka: Majority

Na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade s nasledujúcimi harmonizovanými normami alebo normatívnymi dokumentmi (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnenie požiadaviek alebo ustanovení smerníc Rady, ktoré sa týkajú: Smernice EMC 2014/30/EÚ, Smernice RED 2014/53/EÚ, Smernice LVD 2014/35/EÚ, Smernice (2011/65/EÚ) a jej zmeny a doplnenia smerníc 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Európskeho parlamentu, Smernice ERP 2009/125/ES.

Vykonali sa všetky dôležité testovacie súpravy.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpis: *E. Latham* Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Veľká Británia

Adresy dovozcu:

Veľká Británia: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EÚ: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

Email: info@ar-experts.eu



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRUDOM
NEOTVÁRAJTE



DÔLEŽITÉ: Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk


Ovládací prvky a funkce.....	3
Dálkový ovladač.....	3
Přední panel.....	6
Zadní panel.....	6
Obsah balení	7
Co je obsaženo v balení	7
Začínáme.....	8
Pokyny pro používání	8
Obsluha DVD	9
Přehrávání JPEG/obrazových CD disků a MP3 disků	11
Obsluha menu.....	13
Možnosti nastavení.....	13
Odstranění možných problémů.....	17
Podpora	17
Technické údaje	18
Záruka.....	18
Technické údaje a záruka	18
Výstražné a bezpečnostní informace.....	19
Výstražné a bezpečnostní informace.....	20

3

ROKY
ZÁRUKY

Zaregistrujte svůj produkt online a získajte prodlouženou
záruku na 3 roky BEZPLATNĚ na: www.majority.co.uk

Dálkový ovladač

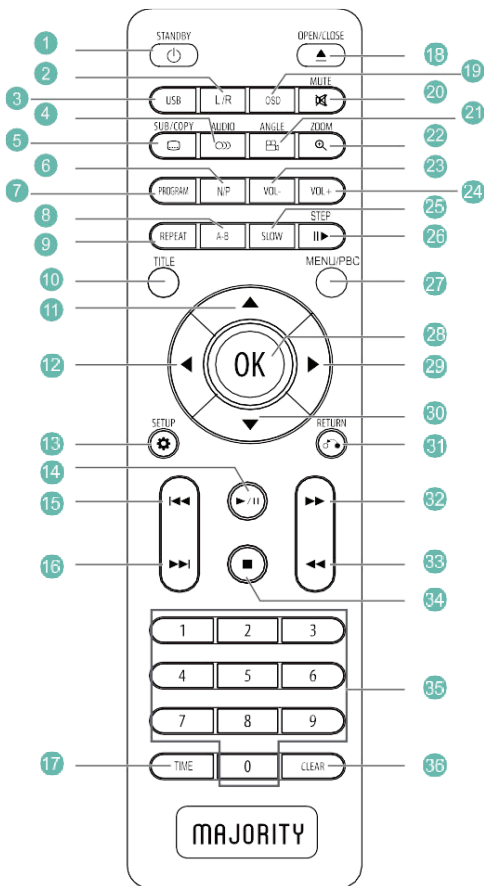

1. Tlačítko NAPÁJENÍ

2. Tlačítko L/R

Používá se pro VCD nebo CD disky.

Stisknutím zvolíte levý nebo pravý kanál nebo stereo.

3. Tlačítko DVD/USB

Stisknutím přepnete mezi přehráváním DVD a USB.

4. Tlačítko volby jazyka

Stisknutím zvolíte možnosti jazyka zobrazení na obrazovce.

5. Tlačítko SUB/COPY

Stisknutím spustíte zobrazování titulků.

6. Tlačítko N/P

Stisknutím přepnete TV systém mezi NTSC a PAL.

7. Tlačítko PROGRAM

(Pokud má disk dvě nebo více stop, kapitol nebo titulů, nastavte preferenci pořadí přehrávání. Stisknutím tlačítka pak zadejte číslo stopy, titulu nebo kapitoly. Pokud je naprogramovaných stop více než 10, stiskněte tlačítko „Následující volby“ pokračujte v programování. Pomocí tlačítka nahoru/dolů/doleva/ doprava přesuňte kurzor na „Start“ Stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění naprogramovaného přehrávání. U MP3 disků stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu „Directory-Play“. Opětovným stisknutím tlačítka „PROGRAM“ vstoupíte do režimu seznamu souborů.)

8. Tlačítko A-B REPEAT

Určuje části, které chcete přehrávat opakovaně.

1. Během přehrávání stiskněte A-B REPEAT pro určení počátečního bodu (bod A).
2. Když dosáhnete koncového bodu (bod B), stiskněte tlačítko znovu.

9. Tlačítko REPEAT

Opakovaným stisknutím v režimu DVD procházíte: opakováním titulu, kapitoly, stopy nebo návratem na začátek. V režimu SVCD, VCD nebo CD procházíte: opakováním skladby, opakováním všech skladeb nebo zrušením opakování.

10. Tlačítko TITLE

Slouží k návratu do menu titulů.

11. Tlačítko nahoru (▲)

12. Tlačítko doleva (◀)

Navigace v menu doleva.

13. Tlačítko SETUP

Stiskněte pro menu nastavení.

14. Tlačítko Přehrát/Pozastavit

15. Tlačítko Předchozí volby (I◀◀)

V režimu DVD stisknutím přejdete na předchozí kapitolu. U disků SVCD, VCD, CD, MP3 stisknutím přejdete na předchozí skladbu.

16. Tlačítko Následující volby (▶▶I)

V režimu DVD stisknutím přejdete na následující kapitolu. U disků SVCD, VCD, CD, MP3 stisknutím přejdete na následující skladbu.

17. Tlačítko TIME

Stisknutím manuálně nastavíte čas na zobrazovací jednotce DVD přehrávače.

18. Tlačítko OPEN/CLOSE

Stisknutím vložíte a vyjmete disky. Vložte disk do nosiče stranou s potiskem nahoru. Opětovným stisknutím tlačítka zavřete nosič disku.

19. Tlačítko OSD

Stisknutím tlačítka zobrazíte informace o disku.

20. Tlačítko MUTE**21. Tlačítko ANGLE**

Slouží ke změně úhlu pohledu v režimu DVD.

22. Tlačítko ZOOM

Stisknutím přiblížíte, opětovným stisknutím oddálíte obraz. Pro pohyb po obraze použijte tlačítka se šipkami.

23. Tlačítko snížení hlasitosti (VOL-)**24. Tlačítko zvýšení hlasitosti (VOL+)****25. Tlačítko SLOW**

Stisknutím tlačítka zvolíte pomalé přehrávání.

26. Tlačítko STEP II▶

Slouží k přehrávání video snímků po snímku.

27. Tlačítko MENU/PBC

Režim VCD: Ovládání přehrávání.
Vstup do menu nastavení v režimu DVD.

28. Tlačítko potvrzení (OK)**29. Tlačítko doprava (▶)****30. Tlačítko dolů (▼)****31. Tlačítko RETURN**

Stisknutím se vrátíte do menu VCD.

32. Tlačítko rychlého posunu dopředu (▶▶)**33. Tlačítko posunu dozadu (◀◀)****34. Tlačítko zastavení (■)**

Stisknutím zastavíte média. Pokračujte stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit.


35. Tlačítka 0-9/10+

Během přehrávání DVD/VCD/CD/MP3 disků použijte tlačítko pro volbu požadované skladby/kapitoly ve volbě menu.

36. Tlačítko CLEAR

Slouží k vymazání zadané informace.

Přední panel

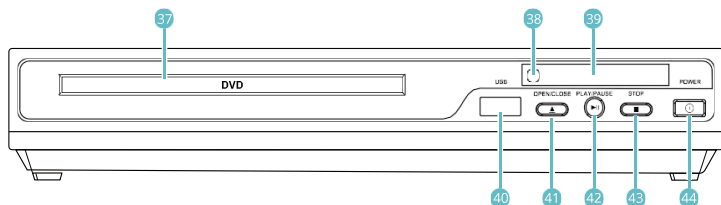

37. Nosič DVD disku

38. Snímač dálkového ovladače

39. Displej

40. USB port


41. Tlačítko otevřít/zavřít (OPEN/CLOSE)

42. Tlačítko přehrát/pozastavit (PLAY/PAUSE)

43. Tlačítko zastavit (STOP)

44. Tlačítko zapnutí/vypnutí napájení

Zadní panel

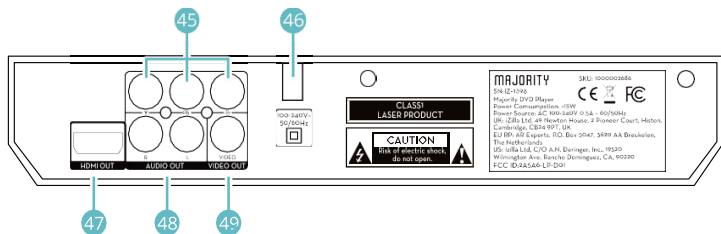

45. (Y.Pb/Cb.Pr/Cr) výstup

46. Zásuvka pro napájecí kabel


47. HDMI výstup

48. 2 x Audio výstupní porty

49. Video výstup

Co je obsaženo v balení

- A. DVD přehrávač Majority
- B. Dálkový ovladač
- C. Kabel s koncovkami RCA/AV
- D. Dálkový ovladač
- E. Návod k obsluze

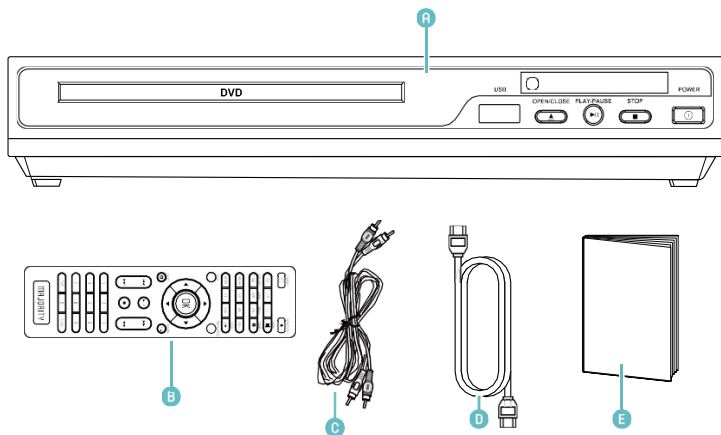

Digitální návod k obsluze je k dispozici v **angličtině, němčině, španělštině, italštině a francouzštině** na naší webové stránce: majority.co.uk/user-manuals/

Začínáme

Nastavení

Připojte zástrčku napájení DVD přehrávače do elektrické zásuvky. Rozsvítí se indikátor napájení a hodiny na předním panelu.

Při připojování DVD přehrávače postupujte podle pokynů uvedených níže:

Možnosti kabelového připojení:

1a. Připojte RCA kabel mezi 2kanálový audio výstupní port a RCA vstup na vašem televizoru.

1b. Připojte HDMI kabel mezi HDMI výstup na zadním panelu DVD přehrávače (**č. 47**) a HDMI vstup na vašem televizoru.

1c. Připojte (Y Pb/Cb Pr/Cr) kabel prostřednictvím (Y/Cb/Pb Cr/Pr) výstupu DVD přehrávače (**č. 45**) k vašemu televizoru (R/L/Video port a kabel).

Obsluha DVD

Lze přehrávat následující formáty DVD disků: DVD, DVD-R-RW, CD Video.

1. Ujistěte se, zda je váš televizor nastaven na správný režim přehrávání DVD.
2. Připojte DVD přehrávač a stisknutím tlačítka „Napájení“ zapněte zařízení. Můžete to udělat na zařízení (**č. 44**) nebo pomocí dálkového ovladače (**č. 1**).

Když je zařízení zapnuto, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ na dálkovém ovladači jej přepnete do pohotovostního režimu. Znovu stiskněte tlačítko a zařízení se zapne.

VAROVÁNÍ: Pokud nebude zařízení delší dobu používat, je vhodné jej pro bezpečnost odpojit od napájení.

3. Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE na předním panelu (**č. 41**) nebo na dálkovém ovladači (**č. 18**) a vložte DVD disk do nosiče disku. Opětovným stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE zavřete nosič disku.
4. DVD přehrávač načte DVD disk a spustí jeho přehrávání. Přehrávání a nastavení můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.

Obsluha DVD

DVD přehrávač dokáže prostřednictvím USB portu přehrávat obrázky ve formátu JPEG, zvukové soubory ve formátu mp3 nebo video soubory ve formátu AVI/MPG/VOB. Maximální rozlišení akceptované pro video prostřednictvím USB klíče je až 720 x 576.

Vložte USB klíč s kapacitou až 32 GB do USB portu (**č. 40**).

Stiskněte tlačítko DVD/USB na dálkovém ovladači (**č. 3**) přepněte zdroj na USB. DVD přehrávač načte a zobrazí seznam souborů z USB zařízení.

Procházejte seznam souborů mačkáním tlačítek ▲/▼/◀/▶ (**č. 11, č. 12, č. 29, č. 30**) na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka OK (**č. 28**) na dálkovém ovladači zvolte soubor.

Přehrávání JPEG/obrazových CD disků a MP3 disků

Přehrávání JPEG/obrazových CD disků

Je možné přehrávat následující formáty: Jpg, Jpeg, CD Photo

Stiskněte tlačítko STOP a na TV obrazovce se zobrazí 12 malých obrázků.

Pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶ (č. 11, č. 12, č. 29, č. 30) zvolte požadovaný obrázek, který chcete zobrazit.

Chcete-li vstoupit do menu pokynů, použijte tlačítka ▲/▼/◀/▶ pro navigaci a poté pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující možnosti:

1. **PROG** - Zvolte tuto možnost, chcete-li změnit režim transformace obrazu
2. **STOP** - Vstup do režimu náhledu obrázku
3. **PREV** - Předchozí obrázek
4. **NEXT** - Následující obrázek
5. **PLAY** - Přehrát obrázek
6. **NAHORU** - Zrcadlový obraz na vertikální
7. **DOLŮ** - Zrcadlový obraz v horizontále
8. **DOLEVA** - Otočit o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
9. **DOPRAVA** - Otočit o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček
10. **Zoom** - Změna režimu přiblížení
11. **FAST FORWARD** - Přiblížení obrázku
12. **FAST REWIND** - Oddálení obrázku
13. **▲/▼/◀/▶** - Přesunutí zaostření po obrázku.

Přehrávání MP3 disků

Lze přehrát následující formáty: MP3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD

Během přehrávání MP3 disku se na televizoru zobrazí obrazovka menu. Mačkáním tlačítek **▲/▼** (**č. 11, č. 30**) procházejte přes skladby nebo adresáře. Stisknutím tlačítka **OK** zvolte skladbu nebo adresář.

V režimu přehrávání souboru stiskněte tlačítko **PROG**. Na obrazovce se pak zobrazí celkový počet skladeb a aktuálně přehrávaná skladba. Pomocí numerických tlačítek (**č. 35**) zadejte a zvolte skladbu nebo pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** přejděte na skladbu a stisknutím tlačítka **OK** (**č. 28**) skladbu přehrajte.

OBSLUHA MENU

Možnosti nastavení

Možnosti nastavení System (Systém), Language (Jazyk), Audio (Zvuk), Video (Obraz), Speaker (Reproduktor) a Digital (Digitální) jsou přístupné z hlavního menu nastavení.

- Stisknutím tlačítka SETUP na dálkovém ovladači zobrazíte hlavní menu.
- Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ se v menu posouváte směrem nahoru nebo dolů.
- Potom stiskněte tlačítko OK pro potvrzení volby a přesunete se do podmenu.
- Pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA posunete kurzor a tlačítka NAHORU/DOLŮ na požadovanou možnost a potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- Stisknutím tlačítka DOLEVA se vrátíte do předchozího menu. Možnosti nastavení pro tuto funkci jsou nyní dokončeny.
- Chcete-li ukončit nastavení, znovu stiskněte tlačítko SETUP.

Systémová nastavení

TV system (TV systém): jen pro kompozitní

Na základě hardwaru televizoru vyberte správné možnosti: NTSC, PAL nebo AUTO. Počáteční nastavení je PAL.

Screen Saver (Šetřič obrazovky)

Tuto možnost použijte pro zapnutí nebo vypnutí spořiče obrazovky.

Resolution (Rozlišení)

Na HDMI vyberte jedno z následujících rozlišení výstupu obrazu: OFF (Vyp.), 720P, 1080I, 1080P.

Video setup (Nastavení obrazu)

Vaše nastavení obrazu musí odpovídat typu připojení k vašemu televizoru nebo jinému zařízení.

Aspect Ratio (Poměr stran)

Tuto podmenu použijte pro volbu poměru stran.

Password (Heslo)

Pomocí numerických tlačítek nastavte své osobní 4ciferné heslo. Předvolené a hlavní heslo je „0000“.

Parental Control (Rodičovská kontrola)

Tuto možnost použijte k nastavení vhodného hodnocení pro omezení sledování pro děti. Dostupné možnosti odpovídají hodnocením filmu na disku.

Default (Obnovení výrobních nastavení)

Tuto možnost použijte k obnovení počátečních výrobních nastavení.

Resume (Pokračování v přehrávání)

Pokud je tato možnost nastavena na „ON (Zap.)“ a napájení je vypnuto, přehrávač si zapamatuje, kde se zastavilo přehrávání a po obnovení napájení bude pokračovat v přehrávání od tohoto bodu.

Language setup (Nastavení jazyka)

Vyberte možnosti pro jazyk na obrazovce a jazyk menu a jazyk pro titulky.

OSD language (Jazyk zobrazení na obrazovce)

Zvolte jazyk, který se má použít pro zobrazení na obrazovce a nastavení.

Audio language (Jazyk zvuku)

Tuto možnost použijte pro nastavení jazyka zvuku (dabingu).

Subtitle language (Jazyk titulků)

Tuto možnost použijte pro nastavení jazyka titulků nebo vyberte možnost „Off (vypnuto)“, chcete-li titulky skrýt.

Menu language (Jazyk menu)

Tuto možnost použijte pro nastavení jazyka menu filmu.

Audio setup (Nastavení zvuku)

Audio out (Výstup zvuku)

Toto menu použijte pro volbu výstupu zvuku.

Key (Klíč)

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ upravte klíč.

Video setup (Nastavení obrazu)

V tomto menu můžete zvolit možnosti pro výstup obrazu.

Brightness (Jas)

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ upravte jas.

Contrast (Kontrast)

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ upravte kontrast.

Hue (Odstín)

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ upravte odstín.

Saturation (Sytost)

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ upravte sytost.

Sharpness (Ostrost)

Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ upravte ostrost.

Speaker setup (Nastavení reproduktorů)

Zvolte možnosti včetně downmixu, subwooferu, středového zpoždění, zadního zpoždění a velikosti předních, středových a zadních reproduktorů.

Downmix

Toto nastavení je pro domácí kino. Pokud jsou zapotřebí dva kanály, zvolte možnost Stereo.

Digital setup (Digitální nastavení)

Toto menu použijte pro volbu možností digitálního nastavení včetně OP, dynamického rozsahu a duálního/mono režimu.

OP mode (Režim OP)

- Pro přehrávání v nočních hodinách zvolte LINE OUT a nastavte hlasitost na nižší úroveň.
- Pro přehrávání v denních hodinách zvolte RF RE MOD a nastavte hlasitost na vyšší úroveň.

Dynamic range (Dynamický rozsah)

Když je zvolena možnost LINE OUT, použijte toto nastavení pro úpravu poměru linkového výstupu pro jiný efekt. Maximální hodnota zvukového signálu bude minimální při nastavení na Full; maximální hodnota bude maximální při nastavení na Off (Vyp.).

Dual mono (Duální mono režim)

Tuto možnost zvolte tehdy, chcete-li nastavit levý (L) a pravý (R) mono výstup; v této možnosti jsou čtyři režimy.

Problém	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/nefunguje žádná funkce	Zkontrolujte, zda je zapnuto nebo vypnuto napájení elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je síťový adaptér správně připojen k elektrické zásuvce.
Není vidět žádný obraz	Ujistěte se, zda jsou video kabely správně připojeny. Obnovte nastavení DVD přehrávače. Zkontrolujte, zda je nastavení vstupu na televizoru správně.
Není slyšet žádný zvuk	Ujistěte se, zda jsou audio kabely správně připojeny. Ujistěte se, zda je koaxiálně připojené stereo zapnuto. Obnovte nastavení DVD přehrávače.
Obraz je skreslený	Vyčistěte DVD disk od prachu/nečistot. Přehrávání je v režimu posunu dozadu/rychlého posunu dopředu.
Přehrávání není umožněno	Vložte disk DVD do nosiče disku. Vložte disk správnou stranou nahoru. Vyčistěte DVD disk od prachu/nečistot. Zavřete nastavení DVD přehrávače. Zkontrolujte, zda je soubor kompatibilní se zařízením.
Dálkový ovladač nefunguje	Nasměrujte dálkový ovladač na přední panel DVD přehrávače. Dálkové ovládání používejte blíže k DVD přehrávači. Zkontrolujte úroveň nabití baterií.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc s vaším novým DVD přehrávačem, kontaktujte náš tým podpory na webu Majority:
www.majority.co.uk/support

Technické údaje

Napájení elektrickou energií	AC 100 - 240 V, 0,5 A
Frekvenční odezva	50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie	<15 W
Kompatibilní připojení	HDMI A/V RCA výstup USB vstup (Y Pb/Cb Pr/Cr) R/L/Video
Kompatibilní formáty	DVD: DVD, DVD-R-RW, CD Video AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo
Rozměry (Š x V x H)	22,5 x 19 x 4,5 cm
Hmotnost	742 g

Záruka

Na všechny produkty se vztahuje standardní záruka 12 měsíců. Všechny položky musí být zaregistrovány do 30 dnů od nákupu na www.majority.co.uk, aby byla platná záruka. Když jste na webové stránce, pomocí menu najdete „Register Your Product (Zaregistrovat svůj produkt)“. Dostanete také možnost bezplatně si prodloužit záruku o dalších 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání (všechny platí tam, kde jsou použitelné)

Všeobecné bezpečnostní informace – Přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte si je pro budoucí použití.

Postupujte podle pokynů: Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.

Vystavení vodě: Udržujte zařízení mimo dosah vody; neumísťujte do jeho blízkosti tekutiny.

Větrání: Ujistěte se, zda jsou větrací otvory volné, aby se předešlo přehřátí.

Zdroje tepla: Udržujte zařízení mimo dosah spotřebičů vyzařujících teplo.

Montáž na stenu – Bezpečnost instalace: Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní soupravy. Vyhněte se vrtání do oblastí s kabely, plynovým nebo vodovodním potrubím.

Používejte správné nástroje a bezpečnostní zařízení.

Pravidelná údržba: Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo poškození, zejména pokud je zařízení namontováno na stěně.

Přemístění: Před přemístěním odpojte zařízení od nástěnného držáku.

Bezpečnost dětí: Uchovávejte mimo dosah dětí a ujistěte se, zda jsou těžké předměty bezpečně připevněny.

Seizmická opatření: V oblastech náchylných k zemetřesení používejte specializované držáky.

Elektrická bezpečnost – Zdroj energie: Použijte specifikovaný zdroj energie; pokud si nejste jisti, poraďte se s elektrikářem.

Správa kabelů: Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Odpojení napájení: Udržujte zástrčku napájení přístupnou; odpojte ji během bouří nebo dlouhého období nepoužívání.

Bezpečnost baterie – Nabíjení: Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám.

Vystavení teplu: Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, abyste předešli výbuchu nebo vytečení.

Stav baterie: Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat; zlikvidujte ji správně.

Výměna: Používejte pouze doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí.

Externí baterie: Používejte pouze specifikované typy, přičemž dodržte správnou polaritu.

Vyjmutí baterie: Pokud baterie nebudete delší dobu používat, vyjměte je.

Likvidace: Dodržujte místní předpisy pro likvidaci baterií; nespalujte je.

Bezpečnost připojení – Kabelová připojení: Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení.

Bluetooth spárování: Zajistěte bezpečné připojení; zabraňte rušení jinými zařízeními.

Ovládání hlasitosti: Udržujte mírnou hlasitost, abyste předešli poškození sluchu.

Bezpečnost připojení a dat – Bezpečnost bezdrátového připojení: Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a zajistěte svou síť.

Aktualizace softwaru: Aktualizujte software kvůli bezpečnosti a výkonu.

Bezpečnostní upozornění pro děti – Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se baterií: Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Ovládání hlasitosti: Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti pro ochranu sluchu dětí.

Nebezpečí požáru – Hořlavé materiály: V blízkosti produktu neumísťujte otevřený oheň. Přehřátí: Zabraňte zakrývání produktu, abyste předešli přehřátí a riziku požáru.

Likvidace a recyklace – Likvidace produktu: Zlikvidujte zařízení v recyklačním středisku v souladu s místními zákony.

Soulad s životním prostředím: Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií a elektronického odpadu.

Uživatelská údržba – Čištění: Před čištěním odpojte zástrčku; používejte pouze suchý hadřík.

Servis: Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

Ochrana údajů: Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte výrobní nastavení.

Zřeknutí se odpovědnosti: Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním.

Prohlášení o shodě:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že produkt:

Název produktu: DVD přehrávač Majority **Model:** 1000002687/1000002686

Značka: Majority

Na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008, EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Splnění požadavků nebo ustanovení směrnic Rady, které se týkají: Směrnice EMC 2014/30/EU, Směrnice RED 2014/53/EU, Směrnice LVD 2014/35/EU, Směrnice (2011/65/EÚ) a její změny a doplnění směrnic 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, Směrnice ERP 2009/125/ES.

Provedly se všechny důležité testovací soupravy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis: *E. Latham* Datum vydání: leden 2024 Místo vydání: Cambridge, Velká Británie

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Holandsko

Email: info@ar-experts.eu

**UPOZORNĚNÍ**

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
NEOTVÍREJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk
www.skstoreshop.sk