

Landbeach

Přenosné rádio DAB

Uživatelská příručka

MAJORITY

Co je v balení?.....	3
Ovládací prvky a funkce.....	4
Návod k použití.....	6
Základní informace.....	6
Rádio DAB/DAB+.....	7
Předvolby rádia DAB/DAB+.....	8
FM rádio.....	9
Předvolby FM rádia.....	10
Režim Bluetooth.....	11
Režim AUX IN.....	12
Menu „Systém“ rádia.....	13
Odstraňování problémů.....	15
Specifikace a záruka.....	15
Bezpečnostní informace	16




3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk




Co je v balení?

- A. Rádio Landbeach
- B. Kabel USB typu C na USB typu C
- C. Uživatelská příručka

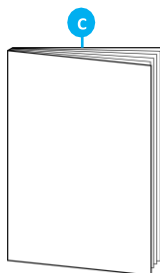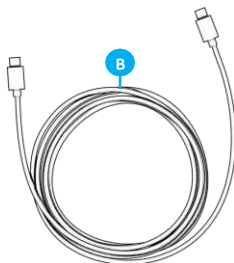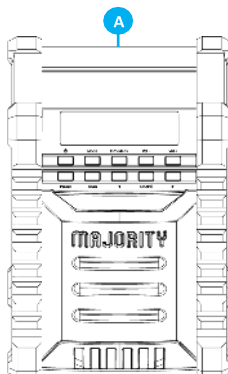




Pohled zepředu

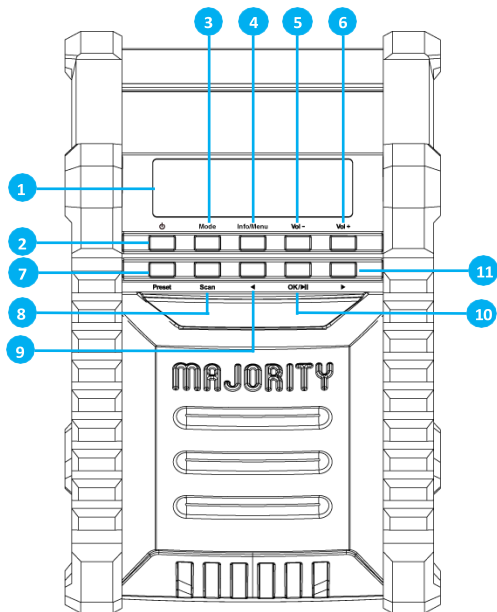

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Displej rádia | 7. Předvolba |
| 2. Zapnutí/vypnutí | 8. Vyhledávání |
| 3. Režim | 9. Zpět |
| 4. Info/Menu | 10. OK/Přehrát/Pozastavit |
| 5. Hlasitost - | 11. DAL |
| 6. Hlasitost + | |

Pohled zezadu

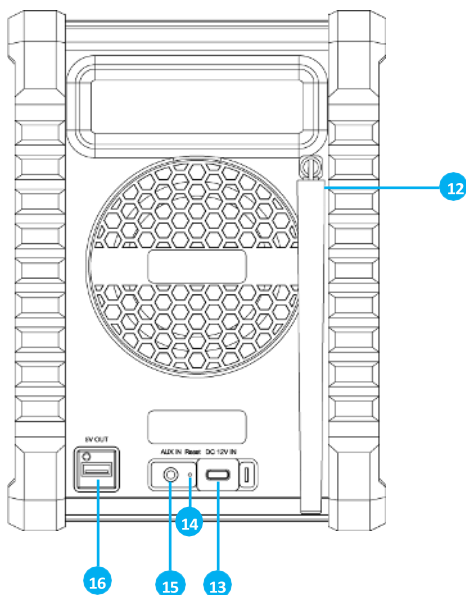

- 12. Teleskopická rádiová anténa
- 13. Nabíjecí port USB typu C (DC 12 V)
- 14. Reset (vložit špendlík pro provedení vynuceného resetu rádia)
- 15. Audio (AUX) vstupní port
- 16. Výstupní nabíjecí port USB 5 V/1 A (určený pouze pro nabíjení telefonu)



UPOZORNĚNÍ: Pokyny v této uživatelské příručce odkazují na čísla tlačítek na rádiu, např. (viz „číslo“) v souladu s diagramy na stranách 4–5.

Odstraňte obal a připravte rádio k použití. Umístěte rádio na místo, kde máte dobrý rádiový signál pro nejlepší příjem.

Rozbalte kabel USB typu C, který je součástí balení, a zapojte jej do vhodné zásuvky USB typu C s výkonem 12 V 2 A (není součástí balení). Připojte rádio k síťové zásuvce pro nabíjení.

UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme používat doporučenou USB zástrčku typu C. Používání Použití alternativní zástrčky může vést k nesprávnému nabíjení a zkrátit životnost baterie.

Rádio vyžaduje úplný nabíjecí cyklus trvající přibližně pět až šest hodin. Lze jej nabíjet během používání nebo když je vypnuté. Během nabíjení bliká na pravé straně displeje rádia červená kontrolka LED. Jakmile je baterie plně nabitá, červená kontrolka LED svítí nepřetržitě.

Když je úroveň nabití baterie nízká, na displeji rádia se zobrazí hlášení „Battery Low“ (Nízký stav baterie). Třicet sekund po zobrazení tohoto hlášení se rádio automaticky vypne a bude nutné jej dobít.

Upozorňujeme, že červená kontrolka LED je viditelná pouze tehdy, když je rádio připojeno k síti.

Po úplném nabití můžete přenosné rádio používat.

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko „Power ON/OFF“ (**Ref.2**) pro zapnutí nebo vypnutí rádia.

Přepínač režimu

Opakovaným stisknutím tlačítka „Mode“ (**Ref. 3**) přepnete režim rádia na DAB, FM, Bluetooth nebo AUX IN.

USB nabíjecí port

USB port pro nabíjení je DC 5V1.0A (**Ref.16**) a lze jej použít k nabíjení telefonu.



Režim rádia DAB

Umístěte zařízení Majority Landbeach na místo s dobrým příjmem rozhlasového signálu. Před použitím zcela vysuňte anténu, abyste dosáhli co nejlepšího rozhlasového signálu.

Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ (**Ref.3**) přepněte režim rádia do „DAB“.

Vyhledávání stanic DAB

- V režimu DAB stiskněte tlačítko „SCAN“ (**Ref. 8**) a spustíte plně automatické vyhledávání rozhlasových stanic DAB dostupných ve vaší oblasti.
- Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny stanice s dobrým signálem.
- Po dokončení vyhledávání začne rádio přehrávat první stanici s dobrým signálem.
- Pomocí tlačítek „PREV“ a „NEXT“ (**viz obr. 9, 11**) můžete procházet seznam stanic.
- Stisknutím tlačítka „OK/Play/Pause“ (**Obr. 10**) spustíte přehrávání vybrané stanice.

Ukládání a vyvolávání oblíbených stanic DAB (předvolby)

V režimu DAB má Majority Landbeach 40 předvolených pozic pro uložení vašich oblíbených rozhlasových stanic. Postupujte podle těchto kroků pro uložení a vyvolání předvoleb:

Uložení stanice

- Při poslechu rozhlasové stanice DAB stiskněte a podržte tlačítko „Preset“ (**Ref.7**) po dobu 3 sekund, abyste se dostali do seznamu „Preset Store“.
- Pomocí tlačítek „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) vyberte prázdné místo, kam chcete uložit stanici.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ (**Ref.10**). Na displeji se zobrazí „Preset X Stored“ (X označuje zvolenou sadu).

Vyvolání stanice

- Chcete-li vyvolat uloženou stanici, stiskněte krátce tlačítko „Preset“ (**Ref.7**) a přejděte do seznamu „Preset Recall“ (Vyvolání předvoleb).
- Pomocí tlačítek PREV a NEXT (**Ref.9, 11**) procházejte seznam uložených stanic.
- Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávání vybrané stanice.



Informace o rozhlasové stanici DAB

Během přehrávání opakovaně krátce stiskněte tlačítko „INFO/MENU“ (Ref.4), abyste zobrazili informace o rozhlasové stanici, včetně: síly signálu, pásma a frekvence DAB, typu přehrávaného obsahu, chybovosti signálu, času a data.

Nabídka nastavení rádia DAB

V režimu DAB stiskněte a podržte tlačítko „INFO/MENU“ (Ref. 4) po dobu 3 sekund, abyste se dostali do nabídky nastavení DAB. Pomocí tlačítek „PREV“ a „NEXT“ (Ref. 9, 11) se pohybujte v nabídce. Stisknutím tlačítka „OK“ vyberte a zadejte některou z následujících možností:

Úplné vyhledávání

Proveďte úplné skenování a vyhledejte dostupné stanice DAB kdykoli.

Ruční ladění

Ruční vyhledávání rozhlasových stanic na základě pásma DAB.

DRC (komprese dynamického rozsahu)

Komprese dynamického rozsahu je funkce zpracování zvukového signálu, která snižuje hlasitost hlasitých zvuků nebo zesiluje tiché zvuky, čímž účinně komprimuje dynamický rozsah zvukového signálu.

Vyberte si mezi následujícími úrovněmi: *Nízká*, *Vysoká* nebo *Vypnuto*.

Prune

Funkce Prune odstraní stanice, které již nevysílají nebo změnily frekvenci.

Vyberte možnost „Ano“ pro aktivaci a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“. Vyberte možnost „Ne“, pokud chcete tuto funkci ponechat deaktivovanou.

Systém

V této části můžete přistupovat k hlavnímu „Systémovému menu“ rádia a upravovat nastavení podle svých preferencí, jako je ekvalizér, čas, podsvícení, jazyk, nebo provést obnovení továrního nastavení. (Podrobný popis najdete na stranách 12 a 13).



Režim FM rádia

Umístěte zařízení Majority Landbeach na místo s dobrým příjmem rádiového signálu. Před použitím zcela vysuňte rádiovou anténu, abyste dosáhli co nejlepšího rádiového signálu.

Opakovaným stisknutím tlačítka „MODE“ (**Ref.3**) přepněte rádio do režimu FM.

Vyhledávání stanic FM

- V režimu FM stiskněte tlačítko „SCAN“ (**Ref. 8**) a spustíte plně automatické vyhledávání FM rozhlasových stanic dostupných ve vaší oblasti.
- Rádio automaticky vyhledá a uloží všechny stanice s dobrým signálem jako předvolby.
- Po dokončení vyhledávání začne rádio přehrávat první stanici s nejsilnějším signálem.
- Stisknutím tlačítka „Preset“ (**Obr. 7**) se dostanete k uloženým stanicím FM rádia. Pomocí tlačítek „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) můžete procházet seznam stanic.
- Stisknutím tlačítka „OK/Play/Pause“ (**Obr. 10**) spustíte přehrávání vybrané stanice.

Ukládání a vyvolávání oblíbených FM stanic (předvolby)

V režimu FM má Majority Landbeach 40 předvolebních slotů pro uložení vašich oblíbených stanic. Pro uložení a vyvolání předvoleb postupujte podle těchto kroků:

Uložení stanice

- Při poslechu FM stanice stiskněte a podržte tlačítko „Preset“ (**Ref.7**) po dobu 3 sekund, abyste se dostali do seznamu „Preset Store“ (Uložení předvoleb).
- Pomocí tlačítek „PREV“ a „NEXT“ (**Ref. 9, 11**) vyberte prázdné místo, kam chcete uložit stanici.
- Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ (**Ref.10**). Na displeji se zobrazí „Preset X Stored“ (X označuje zvolenou sadu).

Vyvolání stanice

- Chcete-li vyvolat uloženou stanici, stiskněte krátce tlačítko „Preset“ (**Ref.7**) a přejděte do seznamu „Preset Recall“ (Vybrat předvolbu).
- Pomocí tlačítek PREV a NEXT (**Ref.9, 11**) procházejte seznam uložených stanic.
- Stisknutím tlačítka „OK“ spustíte přehrávání vybrané stanice.



Informace o rozhlasových stanicích FM

Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko „INFO/MENU“ (**Ref.4**), abyste zobrazili informace o rozhlasové stanici od poskytovatele FM rozhlasových stanic.

V režimu FM nemají tuto funkci všechny stanice.

Nabídka nastavení FM rádia

V režimu FM stiskněte a podržte tlačítko „INFO/MENU“ (**Ref.4**) po dobu 3 sekund, abyste se dostali do nabídky nastavení FM. Pomocí tlačítek „PREV“ a „NEXT“ (**Ref.9, 11**) se pohybujte v nabídce.

Stisknutím tlačítka „OK“ vyberte a zadejte některou z následujících možností:

- **Nastavení skenování** – V této sekci jsou k dispozici dvě možnosti: „Silné stanice“ a „Všechny stanice“. Vyberte možnost „Silné stanice“, chcete-li uložit pouze rozhlasové stanice se silným signálem, nebo vyberte možnost „Všechny stanice“, chcete-li uložit všechny nalezené stanice bez ohledu na kvalitu signálu.
- **Nastavení zvuku** – Většina FM stanic vysílá v mono zvuku, nikoli ve stereu. Výběrem možnosti „Vynucené mono“ můžete u některých stanic zlepšit rádiový signál. Pokud stanice vysílá ve stereu, můžete pro lepší kvalitu zvuku zvolit možnost „Stereo“.
- **Systém** – V této sekci můžete přistupovat k hlavnímu „Systémovému menu“ rádia a upravovat nastavení podle svých preferencí, jako je ekvalizér, čas, podsvícení, jazyk, nebo provést obnovení továrního nastavení. (Podrobný popis najdete na stranách 12 a 13).



Majority Landbeach lze spárovat s telefonem, tabletem, MP3 přehrávačem, CD přehrávačem nebo jakýmkoli jiným zařízením s podporou Bluetooth a přehrávat zvuk přes reproduktor rádia.

- **Zapněte rádio** stisknutím tlačítka „Power ON/OFF“ (Ref. 2).
- **Přepněte do režimu Bluetooth:** Stisknutím tlačítka „Mode“ (Ref. 3) přepněte do režimu Bluetooth. Na displeji rádia se během vyhledávání zařízení pro připojení zobrazí „Pairing“ (Párování).
- **Aktivujte Bluetooth na svém zařízení** a vyhledejte dostupná zařízení. Vyberte „Majority Landbeach“ ze seznamu a připojte se.
- Po úspěšném párování se na displeji rádia zobrazí hlášení „BT Connected“ (BT připojeno). Nyní můžete přehrávat zvuk ze svého zařízení přes reproduktor Majority Landbeach.

V režimu Bluetooth můžete používat následující ovládací prvky/tlačítka:

- **Přehrávání/pozastavení:** Stisknutím tlačítka „OK/PLAY/PAUSE“ (Ref.10) pozastavíte nebo obnovíte přehrávání zvuku.
- **Další/předchozí skladba:** Pomocí tlačítek „PREV“ nebo „NEXT“ (Ref. 9, 11) můžete přeskakovat skladby.
- **Ovládání hlasitosti:** Pomocí tlačítek „VOLUME -“ nebo „VOLUME +“ nastavte hlasitost.

Upozornění: Hlasitost je synchronizována s vaším zařízením, takže ji můžete ovládat buď ze svého zařízení, nebo přímo z rádia.

Odpojení nebo spárování s novým zařízením

- Chcete-li rádio odpojit/odpojit, odeberte „Majority Landbeach“ ze seznamu zařízení Bluetooth na připojeném zařízení.
 - Chcete-li spárovat nové zařízení, nejprve odeberte „Majority Landbeach“ ze seznamu dříve připojených zařízení
- a poté postupujte podle výše uvedených kroků pro spárování nového zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Rádio Majority Landbeach **nelze** spárovat s Bluetooth sluchátky.



Režim vstupu AUX

Majority Landbeach lze připojit k zařízení, jako je tablet, CD přehrávač, MP3 přehrávač nebo podobné zařízení, pomocí audio kabelu AUX 3,5 mm (není součástí dodávky) a přehrávat zvuk přes reproduktor rádia:

- Zasuňte jeden konec kabelu AUX do vstupního portu AUX rádia (**Ref.15**) a druhý konec do vašeho zařízení.
- Stiskněte tlačítko „Mode“ (Ref.3) a přepněte režim na AUX IN. Spusťte přehrávání ze svého zařízení.
- Pomocí tlačítek na vašem zařízení přehrávejte zvuk a zvyšujte hlasitost na vašem zařízení i reproduktoru.



Chcete-li vstoupit do hlavního menu, stiskněte a podržte tlačítko „In fo/Menu“ (Ref.4) po dobu 3 sekund. Pomocí tlačítek „PREV“ nebo „NEXT“ (Ref.9, 11) procházejte možnosti, dokud nenajdete „System“. Stisknutím tlačítka „OK“ (Ref.10) vstoupíte a získáte přístup k následujícím funkcím:

Ekvalizéry:

Vyberte si ze šesti předvoleb ekvalizéru: Normální, Klasický, Jazz, Pop, Rock, Řeč a „Můj EQ“. Chcete-li aktivovat předvolbu, vyberte ji a stiskněte tlačítko „OK“ (Ref.10). Vedle vybrané předvolby se zobrazí ikona hvězdičky.

„Můj ekvalizér“ je přizpůsobitelné přednastavení, ve kterém můžete upravit výšky a basy:

- Stisknutím tlačítka „OK“ (Ref.10) vstoupíte do nastavení.
- Nastavte „Výšky“ opětovným stisknutím tlačítka „OK“ a poté pomocí tlačítek „PREV“/„NEXT“ nastavte požadovanou hodnotu
Poté stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.
- Nastavte „Basy“ stejným způsobem jako výšky a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Čas/datum

V systémovém menu najdete podmenu „Čas“ a stisknutím tlačítka „OK“ přejděte do sekce „Čas“. Pomocí tlačítek PREV/NEXT (viz obr. 9, 11) vyberte některou z následujících sekcí a stisknutím tlačítka OK přejděte do ní:

Nastavení času/data

- **Nastavení času:** Po zadání se zobrazí formát hodin s blikající hodinou. Upravte hodinu pomocí tlačítek „PREV“/„NEXT“ a poté stiskněte tlačítko „OK“, abyste přešli k minutám, které nyní začnou blikat. Upravte minuty a poté stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení a přejděte k dalšímu kroku, kde změníte datum.
- **Nastavte datum** (den, měsíc, rok) stejným způsobem jako čas a každý krok potvrďte tlačítkem „OK“. Po úspěšném nastavení se na displeji rádia zobrazí hlášení „Time saved“ (Čas uložen).

Automatická aktualizace:

Vyberte, zda chcete, aby se čas automaticky aktualizoval z „Any“ (Libovolný), „DAB“, „FM“, nebo zvolte „No update“ (Bez aktualizace).

Nastavení formátu času „12/24 hodinový formát“:

Vyberte, zda má být čas zobrazen ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.

Nastavení formátu data

Vyberte si formát zobrazení data jako DD-MM-RRRR nebo MM-DD-RRRR.



Podsvícení: Nastavte jas displeje podle svých preferencí.

- **Časový limit:** Vyberte časový rámec, po kterém se má obrazovka ztlumit. Možnosti jsou: ZAPNUTO, 10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 180 s. Potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.
- **Úroveň:** Nastavte jas displeje na Vysoký, Střední nebo Nízký stisknutím tlačítka „OK“ (**Ref.10**).
- **Úroveň stmívání:** Vyberte úroveň jasu displeje při vypršení časového limitu: Vysoká, Střední, nebo Nízká.

POZOR: Pokud chcete, aby displej zůstal stále na úrovni ztmavení, nastavte časový limit na „ZAPNUTO“ a poté nastavte „úroveň zapnutí“ a „úroveň ztmavení“ na stejnou úroveň.

Jazyk: Vyberte jeden z 10 dostupných jazyků a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ () (**Ref.10**). Jazyk hlavního menu rádia se změní podle vašich preferencí.

Obnovení továrního nastavení: Vyberte tuto možnost, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení rádia. Vyberte možnost „ANO“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“ nebo vyberte možnost „NE“ pro zrušení.

UPOZORNĚNÍ: Obnovení továrního nastavení se doporučuje provést v případě jakýchkoli problémů s funkcí.

Verze softwaru: V této části můžete zobrazit informace o verzi softwaru rádia.



Symptom	Možná příčina/řešení
Žádné napájení/funkce	Rádio nemusí mít baterii. Připojte rádio k síťovému napájení a zapněte zařízení. Zkontrolujte, zda je USB konektor vhodný pro rádio. Proveďte reset vložením špendlíku do RESET na rádiu (Ref.14).
Žádný zvuk	Zvyšte hlasitost rádia. Pokud při připojení k zařízení není slyšet žádný zvuk, zvyšte hlasitost na obou zařízeních.
Porucha funkce	Proveďte obnovení továrního nastavení, tuto možnost najdete v systémovém menu.
Bluetooth se nepřipojuje	Zkontrolujte, zda je rádio spárováno s jiným zařízením. Pokud se na displeji rádia zobrazuje „BT připojeno“, odstraňte rádio ze seznamu jiných zařízení a zkuste párování znovu.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc s produktem Majority, kontaktujte náš tým podpory na webových stránkách Majority: www.majority.co.uk/support

Specifikace

Napájení	12,0 V 2,0 A
Napájecí kabel	USB typu C na typ C USB, které lze použít pouze s konektorem 12,0 V 2,0 A (není součástí balení)
Verze Bluetooth	5.0
Dosah Bluetooth	Až 10 metrů
Rozměry	167 x 230 x 144 mm
Hmotnost	1528 g

Záruka

Všechny produkty mají standardní 12měsíční záruku. Chcete-li svou záruku potvrdit a prodloužit ji na celkem tři roky, musíte svůj produkt zaregistrovat do 30 dnů od zakoupení na [adrese www.majority.co.uk](https://www.majority.co.uk). Stačí v nabídce najít položku „Zaregistrujte svůj produkt“. Tato služba je zdarma.



Bezpečnostní a uživatelské pokyny (všechny platné)

Obecné bezpečnostní informace – přečtěte si a uschovejte: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny; uschovejte je pro budoucí použití. **Dodržujte pokyny:** Přísně dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny. **Vystavení vodě:** Udržujte zařízení mimo dosah vody; vyhněte se umístění tekutin v jeho blízkosti. **Větrání:** Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryty, aby nedošlo k přehřátí. **Zdroje tepla:**

Udržujte zařízení mimo dosah zařízení vydávajících teplo. **Montáž na zeď – bezpečnost při instalaci:** Postupujte podle pokynů výrobce a používejte pouze schválené montážní sady. Vyhněte se

Vrtání do oblastí s kabely, plynovými nebo vodovodními rozvody. Používejte vhodné nástroje a bezpečnostní vybavení. **Pravidelná údržba:**

Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození, zejména u zařízení namontovaných na stěnu. **Přemístění:** Před přemístěním odpojte

zařízení od stěnového držáku. **Bezpečnost dětí:** Uchovávejte mimo dosah dětí a zajistěte, aby těžké předměty byly bezpečně upevněny.

Seismická opatření: V oblastech náchylných k zemetřesením používejte speciální držáky. **Elektrická bezpečnost – zdroj napájení:** Používejte předepsaný zdroj napájení; v případě pochybností se poraďte s elektrikářem. **Správa kabelů:** Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Napájení

Odpojení: Udržujte hlavní zástrčku přístupnou; odpojte ji během bouřek nebo při delším nepoužívání. **Bezpečnost baterie – nabíjení:** Používejte nabíječku od výrobce; vyhněte se extrémním podmínkám. **Vystavení teplu:** Baterie uchovávejte mimo dosah tepla, aby nedošlo k výbuchu nebo úniku. **Stav baterie:** Pokud je baterie poškozená, přestaňte ji používat a zlikvidujte ji správným způsobem. **Výměna:** Používejte pouze

doporučené baterie; nesprávné typy mohou způsobit nebezpečí. **Externí baterie:** Používejte pouze specifikované typy a dodržujte správnou polaritu. **Vyjmutí baterie:** Pokud baterie nepoužíváte, vyjměte ji.

delší dobu. **Likvidace:** Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů; baterie nespalujte. **Bezpečnost připojení – připojení kabelů:** Před připojením nebo odpojením kabelů vypněte zařízení. **Párování Bluetooth:** Zajistěte bezpečné připojení; vyhněte se rušení od jiných zařízení.

Ovládání hlasitosti: Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni, abyste předešli poškození sluchu. **Připojení a zabezpečení dat – Bezdrátové zabezpečení:**

Zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů

a zabezpečte svou síť. **Aktualizace softwaru:** Aktualizujte software z důvodu bezpečnosti a výkonu. **Bezpečnostní varování pro děti –**

Použití produktu: Určeno pro dospělé; uchovávejte mimo dosah dětí. **Varování týkající se baterií:** Baterie a předměty obsahující baterie uchovávejte mimo dosah dětí. **Ovládání hlasitosti:** Udržujte bezpečnou úroveň hlasitosti, abyste chránili sluch dětí. **Nebezpečí požáru – hořlavé**

materiály: Nevystavujte produkt otevřenému ohni. **Přehřátí:** Nevystavujte výrobek přehřátí, aby nedošlo k požáru. **Likvidace a recyklace –**

Likvidace výrobku: Likvidujte v recyklačním centru v souladu s místními zákony. **Soulad s environmentálními předpisy:** Dodržujte předpisy týkající se baterií a elektroniky.

Likvidace odpadu. Údržba – čištění: Před čištěním odpojte zařízení od napájení; používejte pouze suchý hadřík. **Servis:** Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál. **Ochrana dat:** Před vrácením nebo likvidací produktu obnovte tovární nastavení. **Upozornění:** Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění, smrt nebo poškození majetku. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Varování a bezpečnostní informace

Prohlášení o shodě:

My, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobek:

Název produktu: Landbeach DAB Radio **Model:** 1000003000 **Značka:** Majority

Toto prohlášení je v souladu s následujícími harmonizovanými normami nebo normativními dokumenty (CE & Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky nebo ustanoveními směrnic Rady, které se týkají:

směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RED 2014/53/EU, směrnice LVD 2014/35/EU, směrnice (2011/65/EU) a jejich novel 2015/863/EU (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Byly provedeny všechny nezbytné testy.

Kontaktní osoba: Eddie Latham | Zakladatel

Podpis:

Datum vydání: leden 2024

Místo vydání: Cambridge, Spojené království

E. Latham

Adresa dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@ majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@ majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PŘÍKONEM



UPOZORNĚN

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PŘÍKONEM
DAS OLVRLR



DŮLEŽITÉ: Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

MAJORITY

www.majority.co.uk

