Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

Model: MC-020



Uživatelská příručka Mikrosystém s bluetooth, FM rádiem a USB

Index

Česky..... 3

Verze 3.0

POZOR:

Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než které jsou zde uvedeny, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

MĚJTE NA PAMĚTI TYTO POKYNY:

1. Nezakrývejte ani neblokujte žádné ventilační otvory. Při umístění zařízení na polici ponechejte kolem celého zařízení 5 cm (2”) volného prostoru.
2. Instalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
3. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky a další produkty generující teplo nebo otevřený oheň. Zařízení lze používat pouze v mírných klimatických podmínkách. Je třeba se vyhnout extrémně chladnému nebo teplému prostředí. Pracovní teplota mezi 0° a 35°C.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
5. Elektrostatický výboj může narušit normální používání tohoto zařízení. Pokud ano, jednoduše resetujte a restartujte zařízení podle návodu k použití. Během přenosu souborů zacházejte opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny.
6. Varování! Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu větracími otvory nebo otvory. Výrobkem prochází vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nepolévejte výrobek vodou nebo tekutinou.
7. Nepoužívejte v mokrých nebo vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, zapařené kuchyně nebo v blízkosti bazénů.
8. Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a ujistěte se, že na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
9. Nepoužívejte toto zařízení, pokud může dojít ke kondenzaci. Když je jednotka používána v teplé a vlhké místnosti, mohou uvnitř jednotky vznikat kapky vody nebo kondenzace a jednotka nemusí správně fungovat; před zapnutím nechte jednotku 1 nebo 2 hodiny ve vypnutém stavu: před zapnutím by měla být jednotka suchá.
10. Přestože je toto zařízení vyrobeno s maximální pečlivostí a před opuštěním továrny několikrát zkontrolováno, je stále možné, že se mohou vyskytnout problémy, jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud zaznamenáte kouř, nadměrné nahromadění tepla nebo jakýkoli jiný neočekávaný jev, měli byste okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky.
11. Toto zařízení musí pracovat se zdrojem energie, jak je uvedeno na štítku se specifikacemi. Pokud si nejste jisti typem napájecího zdroje používaného ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost.
12. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Některá zvířata si užívají kousání napájecích kabelů.
13. K čištění zařízení používejte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo kapaliny na bázi benzínu. K odstranění silných skvrn můžete použít vlhký hadřík se zředěným čisticím prostředkem.
14. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nefunkčností, nesprávným použitím, úpravou zařízení nebo výměnou baterie.
15. Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory. Jinak může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
16. Pokud má jednotka funkci přehrávání USB, měla by být paměťová karta USB zapojena přímo do jednotky. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože může způsobit rušení, které může způsobit selhání dat.
17. Typový štítek je vyznačen na spodním nebo zadním panelu zařízení.
18. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neobdržely pokyny o správném používání zařízení osoba, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
19. Tento produkt je určen pouze pro neprofesionální použití a nikoli pro komerční nebo průmyslové použití.
20. Ujistěte se, že je jednotka nastavena do stabilní polohy. Na škody způsobené používáním tohoto produktu v nestabilní poloze, vibracemi nebo otřesy nebo nedodržením jakéhokoli jiného varování nebo opatření obsaženého v této uživatelské příručce se nevztahuje záruka.
21. Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.
22. Nikdy nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
23. Nedovolte dětem přístup k plastovým taškám.
24. Používejte pouze nástavce/příslušenství specifikované výrobcem.
25. Svěřte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, jako je napájecí kabel nebo zástrčka, když se do zařízení vylila tekutina nebo do něj spadly předměty, když bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadl.
26. Dlouhé vystavení hlasitým zvukům z osobních hudebních přehrávačů může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.
27. Pokud je produkt dodán s napájecím kabelem nebo napájecím adaptérem:

- Pokud se vyskytnou nějaké potíže, odpojte napájecí kabel a svěřte opravu kvalifikovanému personálu.
- Nešlapejte na napájecí adaptér ani jej nesvírejte. Buďte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrček a výstupního bodu kabelu. Na napájecí adaptér nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození. Uchovávejte celé zařízení mimo dosah dětí! Při hře s napájecím kabelem se mohou vážně zranit.

- Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky nebo když se delší dobu nepoužívá.
- Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Zařízení s konstrukcí třídy 1 by měla být připojena do hlavní zásuvky s ochranným uzemněním.
- Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
- Při vytahování ze zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel. To může způsobit zkrat.
- Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou zásuvku. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

28. Pokud výrobek obsahuje nebo je dodáván s dálkovým ovladačem obsahujícím knoflíkové/článkové baterie:
Varování:

- „Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení“ nebo ekvivalentní práce.
- [Dálkový ovladač je součástí dodávky] Tento výrobek obsahuje knoflíkovou/knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny
  2 hodiny a může vést ke smrti.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

29. Upozornění ohledně používání baterií:


- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie nesmí být vystavena vysokým nebo nízkým extrémním teplotám, nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce během používání, skladování nebo přepravy.
- Výměna baterie za nesprávný typ, která může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.

INSTALACE

• Vybalte všechny díly a odstraňte ochranný materiál.

• Nepřipojujte jednotku k síti, dokud nezkontrolujete síťové napětí a dokud neprovedete všechna ostatní připojení.

Popis

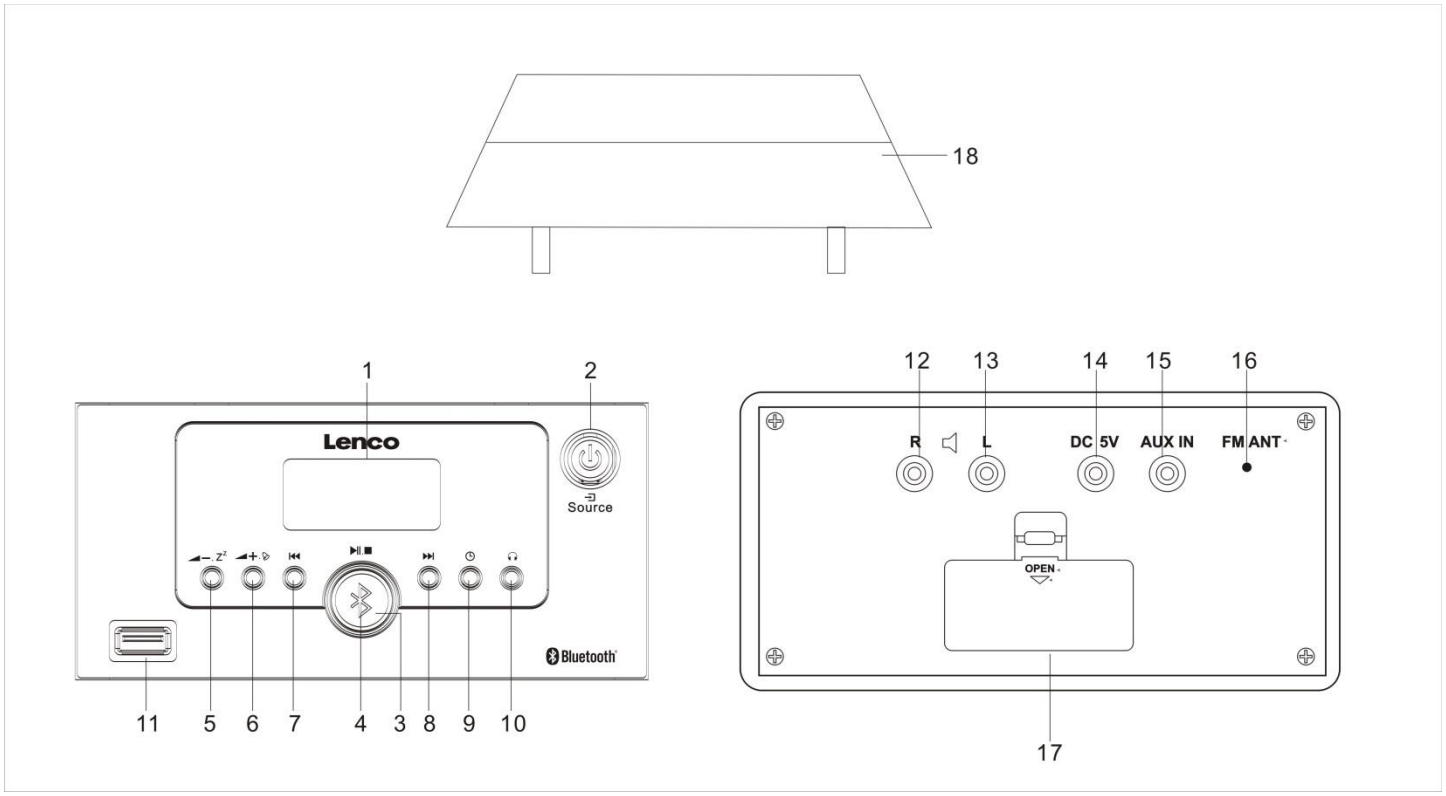

1. LCD obrazovka
2. Tlačítko pohotovostního režimu/funkce
3. Tlačítko Přehrát/Pozastavit/Zastavit
4. Režim Bluetooth
5. Tlačítko Volume-/Snooze
6. Tlačítko nastavení hlasitosti+/budík
7. Tlačítko zpět
8. Tlačítko vpřed
9. Tlačítko pro nastavení spánku/času
10. Sluchátkový konektor
11. USB port
12. Konektor reproduktoru na pravé straně
13. Konektor reproduktoru na levé straně
14. Konektor AC/DC adaptéru
15. Konektor AUX IN
16. Anténa rádia FM ANT

17. Prostor pro baterie

18. Pomocná periferie stojanu

Instalace baterií

(Záloha hodin pro případ výpadku proudu)

- Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně přístroje (17).
- Vložte 2 baterie LR3 1,5V, dodržujte vyznačenou polaritu.
- Zavřete přihrádku na baterie.

Instalace produktu

- Nainstalujte stojan na horní část zvukové stanice
- Připojte reproduktory ke zvukové stanici zasunutím zásuvek uvnitř konektorů (12) a (13)
- Zapojte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky (14). Zapojte druhý konec síťového adaptéru do síťové zásuvky.
- Používejte pouze dodaný adaptér. Pokud používáte jiný adaptér, nejprve se ujistěte, že má stejné specifikace.

Tlačítko pohotovostního režimu/funkce

- Stiskněte a podržte tlačítko (2) pro spuštění zařízení a výběr režimu.
- Chcete-li zařízení zastavit, stiskněte a podržte tlačítko (2).

Poznámka: Při spouštění je standardně vybrán poslední aktivní režim před zastavením zařízení.

Pro nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítek (5) a (6) nastavte hlasitost zvuku od 0 do 16.

NASTAVENÍ ČASU HODIN

V režimu STANDBY OFF stiskněte a podržte tlačítko (9), na displeji začne blikat číslice

- Lis ⏮ (7) tlačítko pro nastavení POŽADOVANÉ HODINY,

- Lis ⏭ (8) pro nastavení DSIRED MINUTE. Poté stiskněte tlačítko TIME SET pro potvrzení.

NASTAVENÍ FUNKCE ALARMU Ve

vypnutém pohotovostním režimu

- Stiskněte a podržte tlačítko (6), ikona “AL 1” bude blikat na displeji TIME.

- Lis ⏮ (7) tlačítko pro nastavení POŽADOVANÉ HODINY,

- Lis ⏭ (8) pro nastavení POŽADOVANÉ MINUTY.

- Po nastavení požadovaného času budíku znovu stiskněte tlačítko ALARM SET. Nyní můžete vybrat, zda se má budík spustit na Bzučák, Rádio nebo USB

Probuďte se bzučákem

Zmáčkni /⏮ ⏭ dokud se na displeji nezobrazí ikona „bb“, spustí se bzučák při nastaveném budíku čas.

Probuďte se rádiem

Zmáčkni /⏮ ⏭ dokud se na displeji nezobrazí frekvence. V nastavený čas se spustí budík v

rozhlasovou stanici, kterou jste naposledy poslouchali.

Probuzení pomocí USB

Zmáčkni /⏮ ⏭ dokud se na displeji nezobrazí ikona „USB“. Tato funkce funguje pouze tehdy, když vy mít USB disk zasunutý do USB portu (11). Toto USB se přehraje v nastavený čas budíku

- Stiskněte znovu tlačítko ALARM SET pro potvrzení nastavení pro Alarm 1.

- Objeví se ikona budíku (Alarm 2) a displej TIME bliká.
- Opakujte stejný krok jako budík 1 pro nastavení budíku 2.

Chcete-li vybrat, který ze 2 budíků má být aktivní, stiskněte opakovaně tlačítko ALARM SET, když je jednotka v pohotovostním režimu (zobrazení hodin). Na displeji se postupně zobrazí ikona Alarm 1, ikona Alarm 2 a obě ikony Alarm. Dalším stisknutím tlačítka ALARM SET alarmy deaktivujete (nezobrazí se žádná ikona alarmu).

FUNKCE SNOOZE

Pokud chcete odložit na několik dalších minut, stiskněte TLAČÍTKO SNOOZE a zvuk se deaktivuje přibližně na 9 minut.

VYPNĚTE ALARM:

Když budík zazvoní, stiskněte TLAČÍTKO STANDBY pro vypnutí budíku, budík se resetuje až do dalšího dne

FUNKCE SPÁNKU

- V pohotovostním režimu
- Stiskněte tlačítko (2) pro požadovaný zdroj.
- Stiskněte a podržte tlačítko SLEEP (9). Na displeji se objeví „90“.
- Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (9) pro požadovanou dobu spánku mezi 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 a 10 minutami.
- Po uplynutí doby SLEEP se jednotka automaticky vypne.
- Pro vypnutí režimu spánku stiskněte tlačítko SLEEP (9), dokud se nezobrazí „OFF“.

PROVOZ RÁDIA

- Stiskněte tlačítko STANDBY (2), dokud se na displeji nezobrazí frekvence **Jak**

používat tlačítka pro rádio

- Stisknutím tlačítka vzad (7) nebo vpřed (8) vyhledejte požadovanou frekvenci.

Automatické ladění

- Stiskněte a podržte tlačítko vzad (7) nebo vpřed (8), dokud se nezačne zobrazovat frekvence
- Když je nalezena dostatečně silná stanice Ladění se zastaví nebo můžete automatické ladění zastavit stisknutím tlačítka vzad (7) nebo vpřed (8).
- Chcete-li rádio vypnout, stiskněte a podržte tlačítko STANDBY (2).

FUNKCE UNIVERZÁLNÍHO SERIAL BUS PORTU (USB) k poslechu

- Stiskněte tlačítko STANDBY (2), dokud se na displeji nezobrazí ikona USB
- Připojte USB disk do USB (11) portu systému.
- USB disk se přehraje automaticky
- Dalším stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE dočasně zastavíte přehrávání. Obnovte normální přehrávání opětovným stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE.
- Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte a podržte tlačítko STOP (3). Na displeji se zobrazí celkový počet skladeb.
- Chcete-li jednotku vypnout, stiskněte a podržte tlačítko STANDBY (2).

AUX VSTUPNÍ KONEKTOR

- Stiskněte tlačítko STANDBY (2), dokud se na displeji nezobrazí ikona AUX
- Připojte propojovací kabel AUX z výstupního konektoru vašeho osobního přehrávače, jako je přenosný MP3 přehrávač, do vstupního konektoru AUX.
- Přehrát Začněte z osobního přehrávače a upravte hlasitost

PŘIPOJTE BLUETOOTH

Ujistěte se, že vaše periferie má profil A2DP pro dokonalou kompatibilitu. Abyste předešli rušení, důrazně doporučujeme vypnout WiFi na periferii během přehrávání zvuku Bluetooth.

- Stiskněte tlačítko STANDBY (2), dokud se na displeji nezobrazí ikona bL
- Zapněte funkci Bluetooth na svém mobilním kompatibilním zařízení. HledatLenco MC-020.Spárujte a připojte se kLenco MC-020.
- Nyní můžete začít přehrávat hudbu
- Zmáčkni |◄◄ (7) popř ►►| (8) pro výběr předchozí nebo následující skladby
- Po dokončení poslechu stiskněte a podržte tlačítko STANDBY (2) pro vypnutí jednotky.

„Tento produkt má bluetooth**recepce**funkce,**nemůžete s ním přenášet žádný zvuk bluetooth**: to znamená, že můžete bezdrátově přijímat zvukový signál bluetooth z externího zdroje, jako je smartphone.“

FUNKCE KONTROLY ČASU HODIN

Chcete-li zkontrolovat čas v režimu PLAY, stiskněte jednou tlačítko TIME SET (9).

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat: odpojte přístroj a vyjměte baterie hodin.
- Otřete otisky prstů a prach měkkým čistým a vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní přípravky nebo rozpouštědla, která mohou poškodit povrch spotřebiče.

Upozornění: Spotřebič nikdy neponořujte do vody nebo jakékoli kapaliny.

Specifikace

Popis:	Bluetooth zvuková stanice
Mluvčí:	2 x 5W
Frekvenční rozsahy:	87,5-108,0 MHz
LCD displej:	49 x 25 x 3 mm
Požadavky na napájení:	DC 5V/1,5A
Cca. Rozměry:	163 x 160 x 84 mm (jednotka) 111 x 112 x 210 mm (reproduktor)
USB:	USB 2.0

Tento produkt pracuje na frekvenci 2400 - 2483,5 MHz a je určen pouze k použití v normálním domácím prostředí. Tento produkt je pro tento účel vhodný ve všech zemích EU.

Informace	Hodnota a přesnost
Jméno nebo obchodní značka výrobce, obchodní registrace a adresa	Dongguan Obelieve Electronic Co., Ltd 91441900050747698U Průmyslový park Huazhaoxin B-4/F, průmyslová zóna Golden Phoenix, město FengGan, Dongguan, provincie Guangdong, PRC
Identifikátor modelu	OBL-0501500E, OBL-0501500B, OBL-0501500R
Vstupní napětí	100-240VAC
Vstupní frekvence AC	50/60 Hz
Výstupní napětí	5,0 V DC
Výstupní proud	1,5A
Výstupní výkon	7,5 W
Průměrná aktivní účinnost	77,67
Účinnost při nízké zátěži (10%)	N/A
Bez zátěže Spotřeba energie	0,071

Záruka

Lenco nabízí servis a záruku v souladu s evropským právem, což znamená, že v případě opravy (jak během záruční doby, tak i po ní) byste se měli obrátit na svého místního prodejce.

Důležité upozornění: Produkty, které vyžadují opravu, není možné zasílat přímo společnosti Lenco.


Důležitá poznámka: Pokud je tato jednotka otevřena nebo jakýmkoli způsobem zpřístupněna neoficiálním servisním střediskem, záruka zaniká.

Toto zařízení není vhodné pro profesionální použití. V případě profesionálního použití zanikají veškeré záruční povinnosti výrobce.

Zřeknutí se odpovědnosti

Aktualizace firmwaru a/nebo hardwarových komponent jsou prováděny pravidelně. Proto se některé pokyny, specifikace a obrázky v této dokumentaci mohou mírně lišit od vaší konkrétní situace. Všechny položky popsané v této příručce jsou pouze ilustrativní a nemusí se vztahovat na konkrétní situaci. Z popisu v této příručce nelze získat žádná zákonná práva ani nároky.

Likvidace starého zařízení

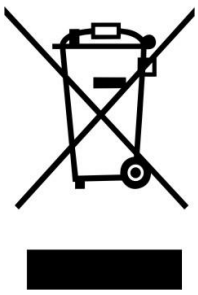

Tento symbol označuje, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako běžný domovní odpad. Abyste zajistili správné nakládání s odpadem produktu a baterie, zlikvidujte je v souladu s platnými místními zákony o požadavcích na likvidaci elektrického zařízení nebo baterií. Pomůžete tím zachovat přírodní zdroje a zlepšit standardy ochrany životního prostředí při zpracování a likvidaci elektroodpadu (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).

Označení CE

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nizozemsko tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky směrnice EU.
Prohlášení o shodě lze konzultovat prostřednictvímtechdoc@commaxxgroup.com

Servis

Pro více informací a podporu helpdesku prosím navštivtewww.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nizozemsko.