

Návody+ — Zjednodušené uživatelské příručky.



Přenosný CD přehrávač Lenco CD 500 Uživatelská příručka

[Domov](#) » [Lenco](#) » Uživatelská příručka Přenosný CD přehrávač Lenco CD 500 

Obsah

- [1 Přenosný CD přehrávač Lenco CD 500](#)
- [2 Informace o produktu](#)
- [3 Návod k použití produktu](#)
- [4 INSTALACE](#)
- [5 PŘÍSLUŠENSTVÍ](#)
- [6 PROVOZ FM RÁDIA](#)
- [7 OVLÁDÁNÍ NABÍDKY FM](#)
- [8 OBSLUHA CD](#)
- [9 PŘENOS BLUETOOTH
OPERACE](#)
- [10 Odstraňování problémů](#)
- [11 TECHNICKÉ SPECIFIKACE](#)
- [12 ZÁRUKA](#)
- [13 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ](#)
- [14 Dokumenty / Zdroje 14.1 Reference](#)
- [15 souvisejících příspěvků](#)

Lenco

Přenosný CD přehrávač Lenco CD 500



Informace o produktu

- Model: CD-500
- Verze: 1.0
- Jazyky: angličtina

UPOZORNĚNÍ:

Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než jsou zde uvedené, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM:

1. Nezakrývejte ani neblokuje žádné ventilační otvory. Při umístění zařízení na polici ponechte 5 cm (2") volného prostoru kolem celého zařízení.
2. Instalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
3. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topidla, kamna, svíčky a další generující zařízení.
4. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Některá zvířata si užívají kousání napájecích kabelů.
5. K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. Chcete-li odstranit silné skvrny, můžete použít vlhký hadřík se zředěným čisticím prostředkem.
6. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nefunkčností, nesprávným použitím, úpravou výměna zařízení nebo baterie.
7. Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory. Jinak mohou být data poškozená nebo ztracena.
8. Pokud má jednotka funkci přehrávání USB, měla by být paměťová karta USB připojena přímo k jednotce. Nepoužívat prodlužovací kabel USB, protože může způsobit rušení, které může způsobit selhání dat.
9. Typový štítek byl vyznačen na spodním nebo zadním panelu zařízení.

10. Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, nebo bod. Na napájecí adaptér nepokládějte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození. Uchovávejte celé zařízení mimo dosah dětí! Při hře s napájecím kabelem se mohou vážně zranit.
11. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky nebo pokud se delší dobu nepoužívá. Zásuvka musí být instalovaná v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupné.
12. Nepřetěžujte síťové zásuvky ani prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
13. Přístroje s konstrukcí třídy 1 by měly být připojeny do síťové zásuvky s ochranným uzemněním spojení. Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
14. Při vytahování ze zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel. To může způsobit zkrat.
15. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou zásuvku. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
16. Pokud výrobek obsahuje nebo je dodáván s dálkovým ovladačem obsahujícím knoflíkové/člákové baterie: Varování: Ne spolknutí baterie, nebezpečí chemického popálení nebo ekvivalentní práce.
17. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou/knoflíkovou baterii. Pokud baterii spolknete, může způsobit vážné vnitřní popáleniny pouhé 2 hodiny a může vést ke smrti.
18. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie nezavře bezpečně, zastavte výrobek používat a uchovávat jej mimo dosah dětí.
19. Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
Pozor.
20. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
21. Baterie nesmí být vystavena vysokým nebo nízkým extrémním teplotám, nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce během.

Návod k použití produktu

Při používání CD-500 postupujte podle těchto pokynů:

1. Zajistěte, aby bylo kolem zařízení 5 cm (2") volného prostoru pro správné větrání.
2. Pokyny k instalaci naleznete v dodané uživatelské příručce.
3. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, topidla, kamna, svíčky a další generující zařízení.
4. Nepokládějte na napájecí adaptér těžké předměty, aby nedošlo k poškození.
5. K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. Pro silné skvrny použijte a vlhký hadřík se zředěným čisticím prostředkem.
6. Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory, aby nedošlo k poškození dat resp ztráta.
7. Pokud má jednotka funkci přehrávání USB, zapojte paměťovou kartu USB přímo do jednotky bez použití USB prodlužovací kabel, aby se předešlo problémům s přenosem dat.
8. Odpojte zařízení během bouřky s blesky nebo když jej nebudete delší dobu používat.
9. Nepřetěžujte AC zásuvky nebo prodlužovací kabely, abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
10. Zajistěte řádné elektrické uzemnění podle třídy zařízení (třída 1 vyžaduje ochranné uzemnění spojení).
11. Při vytahování ze síťové zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo ke zkratu obvodu.
12. Vyměňte poškozené napájecí kabely nebo zástrčky a ujistěte se, že zásuvky nejsou uvolněné, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

13. Pokud je výrobek dodán s dálkovým ovladačem obsahujícím knoflíkové/čláňkové baterie, nepolykejte baterie a uschovejte je je pryč od dětí. Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud jsou baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla.
14. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ, abyste předešli riziku výbuchu.
15. Nevystavujte baterii extrémním teplotám nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách.

UPOZORNĚNÍ:

Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů jiných, než jsou zde uvedené, může vést k vystavení se nebezpečnému záření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

MĚJTE NA PAMĚTI TYTO POKYNY:

- Nezakrývejte ani neblokuje žádné ventilační otvory. Při umístění zařízení na polici ponechte 5 cm (2") volného prostoru kolem celého zařízení.
- Instalujte v souladu s dodanou uživatelskou příručkou.
- Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, kamna, svíčky a další produkty generující teplo nebo otevřený oheň. Zařízení lze používat pouze v mírných klimatických podmínkách. Je třeba se vyhnout extrémně chladnému nebo teplému prostředí. Pracovní teplota mezi 0° a 35°C.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných magnetických polí.
- Elektrostatický výboj může narušit normální používání tohoto zařízení. Pokud ano, jednoduše resetujte a restartujte zařízení podle návodu k použití. Během přenosu souborů zacházejte opatrně a pracujte v prostředí bez statické elektřiny prostředí.
- Varování! Nikdy nevkládejte žádné předměty do produktu větracími otvory nebo otvory. Výrobkem prochází vysoké napětí a vložení předmětu může způsobit úraz elektrickým proudem a/nebo zkrat vnitřních částí. Ze stejného důvodu nepolévejte výrobek vodou nebo tekutinou.
- Nepoužívejte v mokřích nebo vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, zapařené kuchyně nebo v blízkosti bazénů.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a ujistěte se, že na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud může dojít ke kondenzaci. Když je jednotka používána v teplé vlhké místnosti s vlhkostí, uvnitř jednotky se mohou objevit kapky vody nebo kondenzace a jednotka nemusí správně fungovat; nechte jednotku Počkejte 1 nebo 2 hodiny před zapnutím napájení: jednotka by měla být suchá, než ji dostanete moc.
- Přestože je toto zařízení vyrobeno s maximální pečlivostí a před opuštěním továrny několikrát zkontrolováno, je stále možné, že se mohou vyskytnout problémy, jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud si všimnete kouře, nadměrného hromadění tepla nebo jiných neočekávaných jevů, měli byste okamžitě vytáhnout zástrčku ze síťové zásuvky.
- Toto zařízení musí pracovat se zdrojem energie, jak je uvedeno na štítku se specifikacemi. Pokud si nejste jisti typem napájecího zdroje používaného ve vaší domácnosti, obraťte se na svého prodejce nebo místní energetickou společnost.
- Uchovávejte mimo dosah zvířat. Některá zvířata si užívají kousání napájecích kabelů.
- K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani kapaliny na bázi benzínu. K odstranění silných skvrn můžete použít vlhký hadřík se zředěným čisticím prostředkem.
- Dodavatel nenese odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nefunkčností, nesprávným použitím, úpravou zařízení nebo výměnou baterie.

- Nepřerušujte připojení, když zařízení formátuje nebo přenáší soubory. Jinak může dojít k poškození nebo ztrátě dat.
- Pokud má jednotka funkci přehrávání USB, měla by být paměťová karta USB připojena přímo k jednotce. Nepoužívejte prodlužovací kabel USB, protože může způsobit rušení, které může způsobit selhání dat.
- Typový štítek byl vyznačen na spodním nebo zadním panelu zařízení.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nedostaly pokyny o správném používání zařízení osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.
- Tento produkt je určen pouze pro neprofesionální použití a nikoli pro komerční nebo průmyslové použití.
- Ujistěte se, že je jednotka nastavena do stabilní polohy. Na škody způsobené používáním tohoto produktu v nestabilní poloze, vibracemi nebo otřesy nebo nedodržáním jakéhokoli jiného varování nebo opatření obsaženého v této uživatelské příručce se nevztahuje záruka.
- Nikdy neodstraňujte kryt tohoto zařízení.
- Nikdy nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Nedovolte dětem přístup k plastovým sáčkům.
- Používejte pouze nástavce/příslušenství určené výrobcem.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud bylo zařízení jakýmkoliv způsobem poškozeno, jako je napájecí kabel nebo zástrčka, když se do zařízení vylila tekutina nebo do něj spadly předměty, když bylo zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo spadlo.
- Dlouhé vystavení hlasitým zvukům z osobních hudebních přehrávačů může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.
- Pokud je produkt dodán s napájecím kabelem nebo napájecím adaptérem:
 - Pokud se vyskytnou nějaké potíže, odpojte napájecí kabel a svěřte opravu kvalifikovanému personálu.
 - Nešlapejte na napájecí adaptér ani jej nesvírejte. Buďte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrček a výstupu kabelu bod. Na napájecí adaptér nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k jeho poškození. Uchovávejte celé zařízení mimo dosah dětí! Při hře s napájecím kabelem se mohou vážně zranit.
 - Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky nebo když se delší dobu nepoužívá.
 - Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
 - Nepřetěžujte elektrické zásuvky ani prodlužovací kabely. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - Zařízení s konstrukcí třídy 1 by měla být připojena k hlavní zásuvce s ochranným uzemněním spojení.
 - Zařízení s konstrukcí třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
 - Při vytahování ze zásuvky vždy držte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel. Tohle může způsobit zkrat.
 - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku nebo uvolněnou zásuvku. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Pokud produkt obsahuje nebo je dodáván s dálkovým ovladačem obsahujícím knoflíkové/čláňkové baterie:

Varování:

 - „Nepožívejte baterii, nebezpečí chemického popálení“ nebo ekvivalentní práce.
 - [Dálkový ovladač je dodáván s] Tento výrobek obsahuje knoflíkovou/knoflíkovou baterii. Pokud je baterie spolknuta, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést ke smrti.
 - Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Pokud se přihrádka na baterie bezpečně nezavře, přestaňte výrobek používat a držte jej mimo dosah dětí.

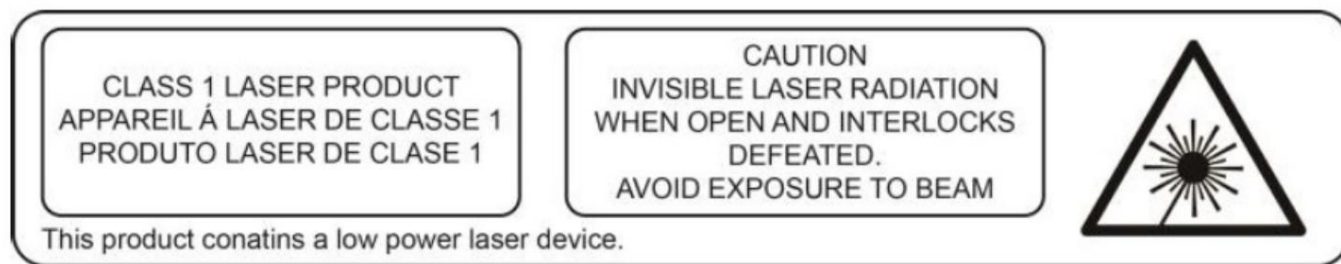
- Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou péči.
- Upozornění ohledně používání baterií:
 - Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
 - Baterie nemůže být vystavena vysokým nebo nízkým extrémním teplotám, nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce během použití, skladování nebo přepravu.
 - Výměna baterie za nesprávný typ, která může způsobit výbuch nebo vytečení baterie hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení nebo rozřezání baterie, které může způsobit výbuch.
 - Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
 - Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.

INSTALACE

- Vybalte všechny díly a odstraňte ochranný materiál.
- Nepřipojujte jednotku k síti před kontrolou síťového napětí a před provedením všech ostatních přípojení byl vyroben.

VAROVÁNÍ

Laserový výrobek třídy 1



Varování: Nedotýkejte se čočky.

-  VAROVÁNÍ: Když se účastníte dopravy, poslech osobního hudebního přehrávače může způsobit posluchač si méně uvědomuje potenciální nebezpečí, jako jsou přibližující se auta.

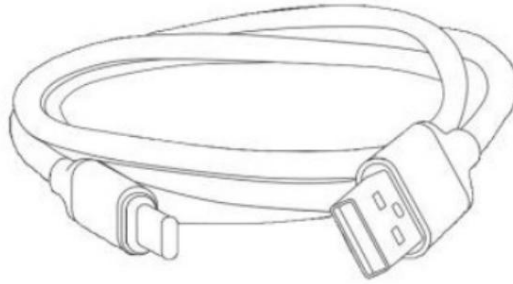
-  VAROVÁNÍ: Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti období.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

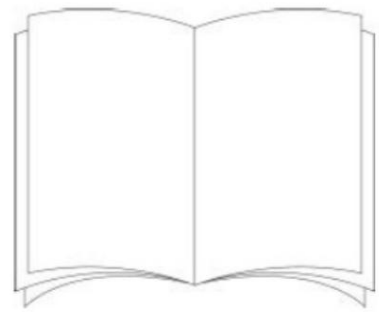
- Earphone



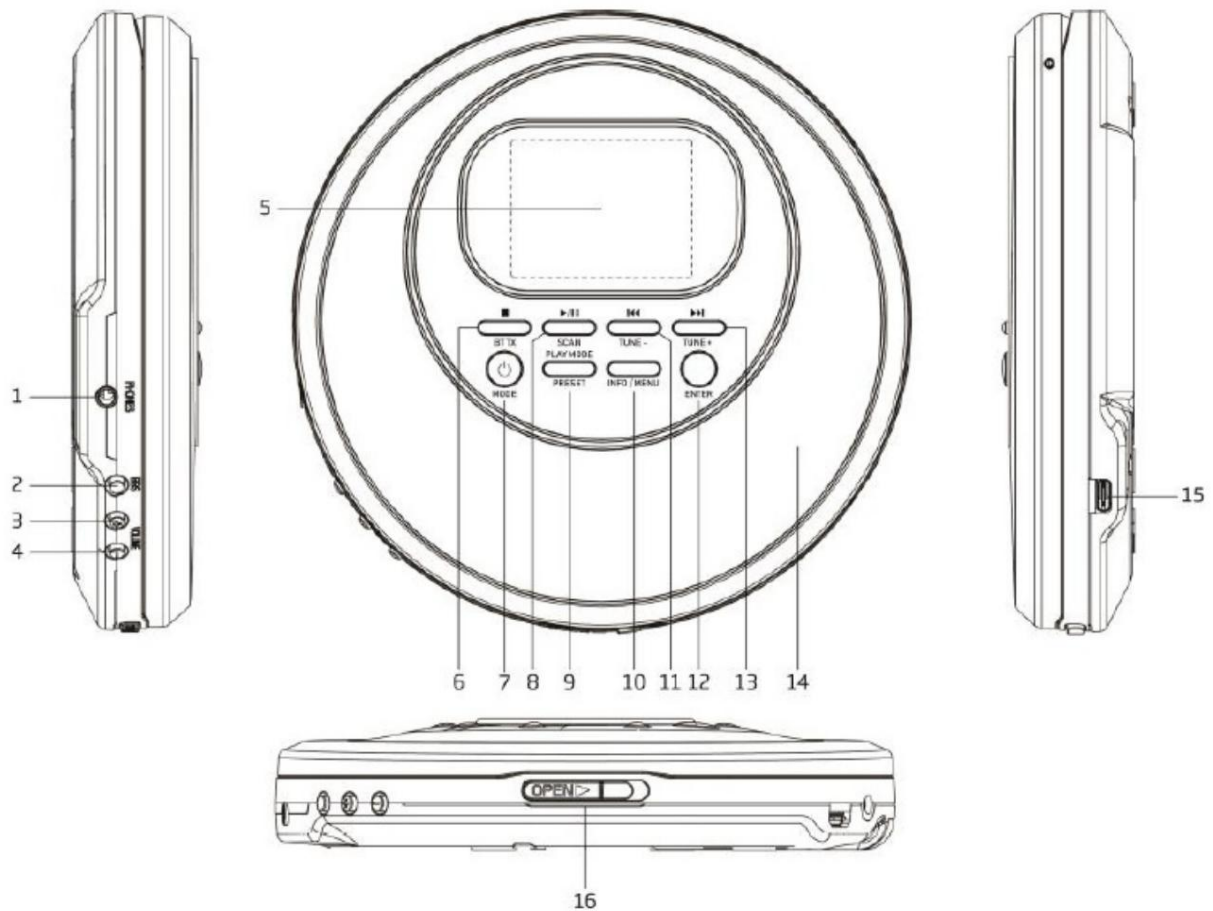
USB-C charging cable



Instruction manual



HORNÍ A BOČNÍ



1. SLUCHÁTKA

Připojte k externímu sluchátku

2. BBS ZAP/VYP

Vypínač zvýraznění basů ON/OFF

3. VOLUME +

Zvyšte úroveň hlasitosti

4. VOLUME -

Snižte úroveň hlasitosti

5. Barevný LCD DISPLEJ

Zobrazte provozní stav jednotky a informace

6. BT TX

CD: Stiskněte pro zastavení přehrávání

DAB / FM / CD: Stiskněte a podržte pro spuštění BT TX. Dalším stisknutím a podržením vypnete BT TX

7. POKOTOVOSTNÍ REŽIM / REŽIM

Pohotovostní režim nebo režim OFF: Stisknutím zapnete

jednotku Režim zapnutí: Stisknutím a podržením přepnete jednotku do pohotovostního režimu (se zobrazením času a data). Pouze tato funkce funguje, když zařízení není v režimu nabíjení.

Zapnuto: Stiskněte pro výběr různých režimů: DAB / FM / CD

8. PLAY/PAUSE/SCAN

DAB / FM: Stisknutím a podržením spustíte automatické prohledávání všech dostupných stanic

CD: Stisknutím přepnete mezi pozastavením a obnovením přehrávání

9. REŽIM PŘEHRAVÁNÍ / PŘEDVOLBA

DAB / FM: Stisknutím vstoupíte do seznamu předvolených stanic. Stisknutím a podržením vstoupíte do seznamu uložených předvolených

stanic CD: Stisknutím vyberete různé režimy přehrávání

10. INFO / MENU

DAB / FM: Stisknutím zobrazíte informace o stanici. Stiskněte a podržte pro vstup do Menu pro změnu nastavení

11. TUNE -

DAB: Stisknutím zobrazíte informace o předchozí stanici FM:

Krátkým stisknutím změníte frekvenci, snížíte o 0,05 MHz. Stisknutím a podržením vyhledáte nižší frekvenci dostupná stanice

CD: Stisknutím přejdete na předchozí skladbu

12. ZADEJTE

DAB / FM: Stiskněte pro výběr změny nastavení v nabídce

13. TUNE +

DAB: Stisknutím zobrazíte informace o další stanici

FM: Krátkým stisknutím změníte frekvenci, zvýšíte o 0,05 MHz. Stisknutím a podržením vyhledáte vyšší frekvenci dostupná stanice

CD: Stisknutím přejdete na další skladbu

14. DVÍŘKA PŘIHRÁDKY NA CD DISKY

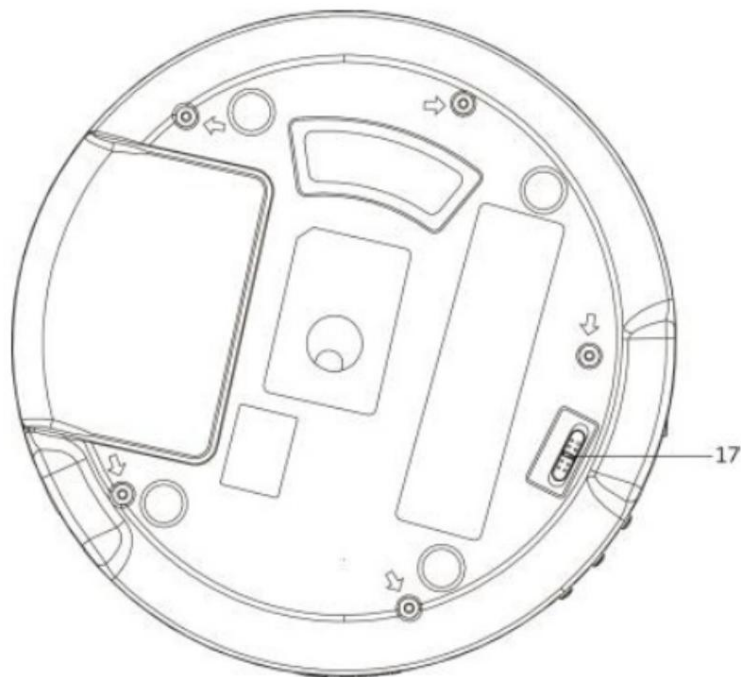
15. USB-C 5V IN

Připojte k externímu adaptéru USB-C AC/DC (není součástí dodávky), DC 5V 1000mA

16. POSUVNÝ PŘEPÍNAČ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CD

Posunutím vysuňte dvířka přihrádky na CD

DNO



17. DRŽTE POSUVNÝ SPÍNAČ

Aby se zabránilo náhodnému stisknutí tlačítka během provozu, má jednotka funkci přidržení tlačítka. Nastavte HOLD SWITCH do polohy ON. Chcete-li uvolnit zámek tlačítka, posuňte jej do polohy OFF

NABÍJENÍ JEDNOTKY Před použitím

se doporučuje nabíjet jednotku po dobu alespoň 2 hodin.

ZÁKLADNÍ OBSLUHA Připojte

sluchátka (součástí balení) do EARPHONE OUT na boční straně jednotky.

Provoz AC/DC adaptéru (není součástí dodávky).

Stisknutím tlačítka  STANDBY zapnete jednotku. Chcete-li přepnout do pohotovostního režimu (se zobrazením času a data), stiskněte a podržte tlačítko STANDBY.

Provoz na vestavěnou baterii (AC/DC adaptér NENÍ připojen)

Stiskněte tlačítko STANDBY  pro zapnutí jednotky. Pro vypnutí do pohotovostního režimu (se zobrazením času a datum), stiskněte a podržte tlačítko STANDBY . Chcete-li jednotku přepnout do režimu OFF pro úsporu energie (bez displeje), stiskněte a podržte tlačítko STANDBY  znovu.

DAB / FM / CD

Stisknutím tlačítka MODE vyberte mezi různými zdroji.

Ovládání hlasitosti

Stisknutím tlačítka VOLUME + / - změníte úroveň hlasitosti. Přehrávač CD má ochranu sluchu, která omezuje úroveň hlasitosti a varuje vás, když je příliš vysoká. Po zobrazení výzvy musíte stisknutím tlačítka ENTER potvrdit, že chcete zvýšit hlasitost, a poté stisknutím tlačítka VOLUME + můžete úroveň hlasitosti dále zvýšit.

Nastavení příjmu DAB / FM Kabel sluchátek

slouží jako anténa. Proto úplně roztáhněte kabel sluchátek a umístěte jednotku na místo, abyste zajistili dobrý příjem DAB / FM.

PROVOZ DAB Poprvé v

režimu DAB automaticky vyhledá dostupné stanice DAB. Počkejte na dokončení skenování. Na displeji se zobrazí průběh skenování.


Automatické skenování

1. Zapněte jednotku v režimu DAB.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SCAN pro spuštění automatického vyhledávání dostupných stanic.


Ruční vyhledávání

Pomocí operace ručního vyhledávání vám může pomoci upravit polohu jednotky nebo vyhledat stanici, která při automatickém vyhledávání zmeškáte.

1. Zapněte jednotku v režimu DAB.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
3. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Ruční ladění“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.


4. Stiskněte tlačítko  tlačítkem vyberte požadovaný kanál (5A 13F).

5. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení. V případě potřeby upravte polohu jednotky pro nejlepší příjem.

6. Chcete-li vybrat jiný kanál (5A 13F), stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko ENTER potvrdit.


7. Když je stanice nalezena, vyberte ji stisknutím tlačítka ENTER.
8. Chcete-li ukončit ruční vyhledávání, stiskněte opakovaně tlačítko MENU.

Ladění


Po vyhledání všech dostupných stanic DAB stiskněte seznam. Poté  tlačítko pro zobrazení a navigaci stanice stiskněte tlačítko ENTER pro naladění této stanice během několika sekund.

Uložení předvoleb DAB

Můžete uložit až 30 stanic DAB.

1. Naladte stanici, kterou chcete uložit.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PRESET, zobrazí se „Preset Store“.
3. Stiskněte tlačítko  tlačítkem vyberte požadované číslo předvolby, kterou chcete uložit.
4. Pro uložení stiskněte tlačítko ENTER.

Vyvolání uložených předvoleb DAB

1. Stiskněte tlačítko PRESET, zobrazí se „Preset Recall“.
2. Stiskněte tlačítko  tlačítkem vyberte požadované číslo předvolby, kterou chcete vyvolat.
3. Pro vyvolání stiskněte tlačítko ENTER.

Zobrazení informací o stanici DAB Rozhlasová

stanice poskytuje několik typů informací. Chcete-li zobrazit informace, stiskněte opakovaně tlačítko INFO / MENU.

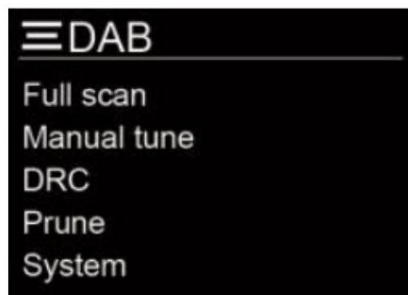
DAB SlideShow Při

příjmu stanice s slideshow (pokud je k dispozici) se obrázek zobrazí na levé straně displeje. Stisknutím tlačítka ENTER se obrázek zvětší tak, aby se plně vešel na obrazovku. Dalším stisknutím tlačítka ENTER ukončíte a vrátíte se do normálního provozu.

JINÉ OVLÁDÁNÍ MENU DAB

Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky. Poté stiskněte možnosti, jak je popsáno níže.

 or  tlačítko pro různé



Dynamic Range Control (DRC)

DRC umožňuje, aby byly tišší zvuky snáze slyšet, když je jednotka používána v hlučném prostředí. Úroveň DRC vysílání je nastavena provozovatelem vysílání a vysílána se službou. Změna hodnoty DRC na vaší jednotce vám umožní použít na tuto úroveň faktor měřítka.

Existují tři úrovně komprese:

DRC off: Žádná komprese

DRC low: Nastavte na 1/2 hodnoty odesílané přenášené služby

DRC high: Maximální komprese odeslaná s přenášenou službou

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
2. Stiskněte tlačítko  or  pro výběr hodnoty DRC a poté stiskněte ENTER pro potvrzení.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU opustíte ovládání nabídky.

Poznámka:

1. Ne všechna vysílání DAB jsou schopna používat funkci DRC. Pokud vysílání nepodporuje DRC, pak DRC nastavení v jednotce nebude mít žádný vliv.
2. Po nastavení úrovně DRC může být zvuk hlasitější.

Prune



Tato funkce odstraní neplatné stanice.

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
2. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Prune“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte tlačítko  or  vyberte možnost „Ano“ a poté stisknutím tlačítka ENTER jednotku ořízněte.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU opustíte ovládání nabídky.

PROVOZ FM RÁDIA


1. Zapněte jednotku v režimu FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko SCAN pro spuštění automatického vyhledávání a ukládání dostupných stanic (max. 30 paměti).

Ruční skenování


1. Stiskněte tlačítko  pro naladění na jinou frekvenci, 0,05 MHz na krok.
2. Případně stiskněte a podržte tlačítko  tlačítko pro automatické vyhledání další dostupné stanice.

Uložení předvoleb FM

Můžete uložit až 30 stanic FM.

1. Naladte stanici, kterou chcete uložit.
2. Stiskněte a podržte tlačítko PRESET, zobrazí se „Preset Store“.
3. Stiskněte tlačítko  tlačítkem vyberte požadované číslo předvolby, kterou chcete uložit.
4. Pro uložení stiskněte tlačítko ENTER.

Vyvolání uložených předvoleb FM

1. Stiskněte tlačítko PRESET, zobrazí se „Preset Recall“.
2. Stiskněte tlačítko  tlačítkem vyberte požadované číslo předvolby, kterou chcete vyvolat.
3. Pro vyvolání stiskněte tlačítko ENTER.

Stereo / Force Mono výběr


Při příjmu stereofonního rozhlasového kanálu FM stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE audio a  tlačítko pro přepínání mezi stereo a aktivujte mono zvuk.

Zobrazení informací o stanici FM Rozhlasová

stanice poskytuje několik typů informací. Chcete-li zobrazit informace, stiskněte opakovaně tlačítko INFO / MENU.

OVLÁDÁNÍ NABÍDKY FM


Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky. Poté stiskněte možnosti, jak je popsáno níže.

 tlačítko pro různé



Nastavení skenování

1. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.

2. Stiskněte tlačítko  or  zvýrazněte „Nastavení skenování“ a poté stiskněte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko nebo tlačítkem zvýrazněte „Pouze silné stanice“ nebo „Všechny stanice“.

3. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení. Když je vybrána možnost „Pouze silné stanice“, bude skenování ignorovat šum stanice a zachytit pouze silné stanice. Když je vybráno „Všechny stanice“, budou během vyhledávání zachyceny všechny možné stanice, i když je trochu hlučné.

4. Při příštím skenování jednotka vyhledá stanice na základě tohoto nastavení skenování.

PROVOZ CD

Vkládání a přehrávání CD disku Otevřete

dvířka CD. Vložte disk CD stranou se štítkem nahoru. Zavřete dvířka CD. Stiskněte tlačítko MODE do režimu CD. Po přečtení se automaticky spustí přehrávání.



Ovládání přehrávání/pozastavení

Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE . Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.





Stop Control

Chcete-li přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko STOP .

Přeskočit stopu

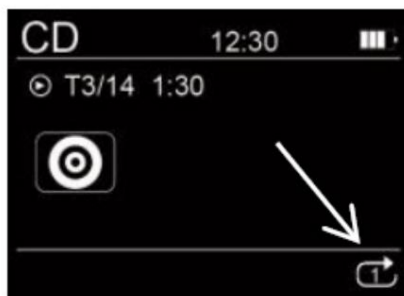
Během přehrávání stiskněte  or  tlačítko pro přeskočení na předchozí nebo další skladbu.

Vysokorychlostní vyhledávání hudby

Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko  or  tlačítko pro zahájení vysokorychlostního vyhledávání. Když uvolníte  or  Tlačítko přehrávání normální rychlostí se obnoví.

Opakované přehrávání / náhodné přehrávání

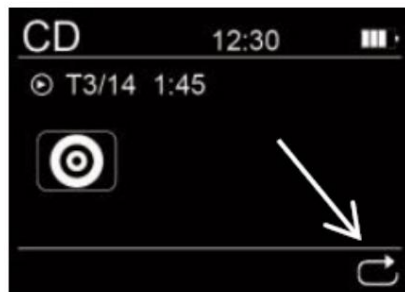
1. Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko PLAY MODE, aktuální skladba se bude přehrávat opakovaně



2. V případě MP3 disku znovu stiskněte tlačítko PLAY MODE, budou přehrány všechny skladby v aktuální složce opakovaně.



3. Když znovu stisknete tlačítko PLAY MODE, všechny skladby se budou opakovaně přehrávat.



4. Když znovu stisknete tlačítko PLAY MODE, všechny skladby se přehrají v náhodném pořadí.

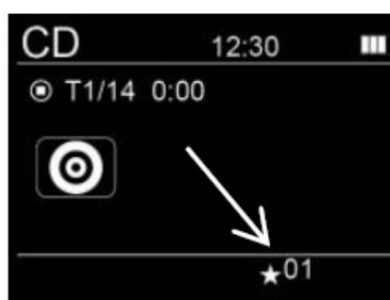


5. Když znovu stisknete tlačítko PLAY MODE, přístroj se vrátí k normálnímu přehrávání.

Naprogramované přehrávání

Jednotku lze naprogramovat tak, aby přehrávala sekvenci vybraných skladeb.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko PLAY MODE, na displeji se zobrazí číslo programu „ 01“ v dolní části zobrazení na obrazovce.



2. Stiskněte tlačítko  or  tlačítkem vyberte požadovanou skladbu.

3. Stisknutím tlačítka PLAY MODE uložte požadovanou skladbu.

4. Opakováním kroků 2-3 naprogramujte až 24 naprogramovaných stop na disku CD (nebo 99 naprogramovaných stop na disku MP3).

5. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE  pro spuštění přehrávání naprogramovaných skladeb.

6. Pro zrušení naprogramovaného přehrávání stiskněte tlačítko  dvakrát nebo přepněte do jiného režimu.

STOP. 7. Během naprogramovaného přehrávání můžete také provést operaci „Opakovat jeden“ nebo „Opakovat vše“, náhodné přehrávání však nebude být podporován.

1. Kromě přehrávání audio disku CDDA může jednotka také přehrávat soubory MP3. Soubor WMA a další však nejsou podpora.
2. Číslo složek nebo souborů na disku, které překračuje limit podporovaný tímto produktem, nelze přehrát.

Obnovit přehrávání

Během přehrávání, změna režimu nebo zapnutí/vypnutí pohotovostního režimu a zpět do režimu CD bude pokračovat v přehrávání od místa, kde jste zastavili. Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko STOP. Během  nebo otevřete dvířka přihrádky na CD. programování přehrávání nedochází k obnovení přehrávání.

Ochrana proti otřesům

Jednotka má elektronickou funkci ochrany proti otřesům, která zabraňuje jakémukoli přerušení zvukového výstupu, když je jednotka vystavena otřesům nebo vibracím během přehrávání disku. Interní vyrovnávací paměť přístroje může poskytnout ochranu proti přerušení zvukového výstupu obvykle 45 sekund při přehrávání disku CDDA a obvykle 120 sekund při přehrávání disku CD MP3. Pokud je přehrávač vystaven otřesům nebo vibracím po delší dobu, než je vyrovnávací paměť plná, dojde k určitému přerušení zvukového výstupu. To je normální. Zvuk se obnoví, jakmile se jednotka stabilizuje v důsledku otřesů nebo vibrací.

Poznámka:

- Funkce proti přeskokování zajišťuje nepřetržitý zvukový výstup, když je jednotka vystavena otřesům nebo vibracím. To nebude kompenzovat chyby vzniklé použitím vadných, poškrábaných nebo znečištěných disků.

FUNKCE PŘENOSU BLUETOOTH

Funkce přenosu Bluetooth umožňuje bezdrátový přenos zvuku jednotky (DAB, FM nebo CD) do bezdrátového zařízení Bluetooth, například bezdrátového reproduktoru.



1. Během režimu DAB nebo FM nebo CD stiskněte a podržte tlačítko BT TX pro zahájení vyhledávání nejbližší dostupné Bluetooth zařízení. „BT:TX“ se zobrazí ve spodní části obrazovky, ve které bliká část „TX“, což znamená, že probíhá vyhledávání Bluetooth reproduktoru.
Automaticky se připojí a zvuk se přenesení do reproduktoru Bluetooth.
2. Dalším stisknutím a podržením tlačítka BT TX vypnete funkci přenosu Bluetooth.

Poznámka:

- Upozorňujeme, že při prvním připojení zařízení potřebuje delší dobu.
- Kromě zařízení Bluetooth, které chcete spárovat, se doporučuje nezapínat jiná zařízení Bluetooth do 10 metrů během párování. Pokud se párování nezdaří, zkontrolujte, zda nejsou k dispozici další zařízení Bluetooth

poblíž. Nebo můžete umístit discman blíže (například do 3 metrů a bez blokování mezi nimi) k zařízení Bluetooth a pokusit se provést spárování znovu.

- Pokud se přesunete mimo dosah Bluetooth (10 metrů) mezi jednotkou a zařízením Bluetooth, indikátor „TX“ na displeji začne blikat. Přesuňte jednotku nebo zařízení Bluetooth zpět do dosahu a v případě potřeby zařízení Bluetooth znovu připojte.
- Pokud nebude do 2 minut vyhledáno žádné zařízení Bluetooth, funkce přenosu Bluetooth se vypne automaticky.

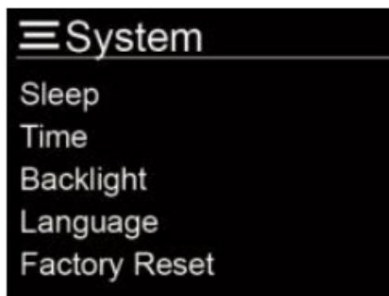
BBS

Můžete zvýšit basový efekt hudby. Stisknutím tlačítka BBS přepnete zesílení basů mezi ON a OFF.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMOVÉHO MENU

Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezobrazí „Systém“.

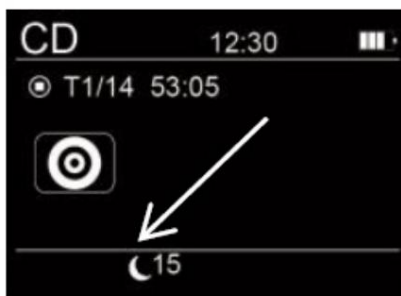
zvýrazněte a poté stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se systémové menu, jak je uvedeno níže. Stiskněte tlačítko pro  or  různé volby, jak je znázorněno níže. Poté stiskněte knoflík ENTER pro nastavení. Chcete-li ukončit ovládání nabídky, stiskněte opakovaně tlačítko MENU.



- Spát
- Čas
- Podsvícení
- Jazyk
- Obnovení továrního nastavení
- SW verze

Funkce spánku

Funkci časovače spánku můžete nastavit na vypnuto, 15, 30, 45, 60 a 90 minut.



1. Během odpočítávání časovače vypnutí se ve spodní části obrazovky zobrazuje ikona měsíce.
2. Když je časovač vypnutý nulový, jednotka se automaticky vypne.

3. Pro zrušení funkce spánku stiskněte a podržte tlačítko STANDBY



nebo nastavte časovač vypnutí na vypnuto.

Nastavení času

Toto nastavení umožňuje nastavit 4 různé režimy zobrazení. Jsou to:

- Nastavte čas/datum
- Automatická aktualizace
- Nastavit 12/24 hodin
- Nastavte formát data

Nastavte čas/datum

1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.

2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.

3. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Čas“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.

5. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Set Time/Date“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.

6. Budou blikat číslice hodin. Stisknutím tlačítka nebo změňte hodnotu hodin a poté stiskněte tlačítko ENTER.

7. Budou blikat číslice minut. Stisknutím tlačítka nebo změňte hodnotu minut a poté stiskněte tlačítko ENTER.

8. Pokud je dříve nastaveno 12 hodinové zobrazení, bude blikat „AM“ nebo „PM“.



tlačítko pro nastavení AM nebo PM

a poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.

9. Poté jednotka požádá o nastavení data. Pro dokončení nastavení postupujte podle výše uvedených postupů

den, měsíc a rok.

10. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU ukončíte ovládání nabídky.

Automatická aktualizace

1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.

2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.

3. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.

4. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Čas“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.

5. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Automatická aktualizace“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.





6. Stiskněte tlačítko  or  tlačítko pro přepínání mezi

- Aktualizace z libovolného: Čas a datum budou aktualizovány vysíláním DAB nebo FM
- Aktualizace z DAB: Čas a datum budou aktualizovány pouze vysíláním DAB
- Aktualizace z FM: Čas a datum budou aktualizovány pouze vysíláním FM
- Žádná aktualizace: Čas a datum nebudou vysíláním nikdy aktualizovány



7. Vyberte požadovanou položku a potvrďte ji stisknutím tlačítka ENTER.

8. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU opustíte ovládání nabídky.

Nastavit zobrazení 12/24 hodin



1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
3. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Čas“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Nastavit 12/24 hodin“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
6. Stiskněte tlačítko  tlačítko pro přepínání mezi 12 nebo 24 hodinovým zobrazením. Vyberte požadované a poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.
7. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU ukončíte ovládání nabídky.

Nastavte formát data

1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
3. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Čas“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Nastavit formát data“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
6. Stiskněte tlačítko  pro přepínání mezi zobrazením data „DD MM YYYY“ nebo „MM DD YYYY“. Vyberte svůj a poté stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení.
7. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU ukončíte ovládání nabídky.

Nastavení jazyka

Můžete nastavit jazyk jednotky.

1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
3. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Jazyk“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte tlačítko  tlačítko pro přepínání mezi různými jazyky. Vyberte požadovaný jazyk a poté potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
6. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU ukončíte ovládání nabídky.



Obnovení továrního nastavení

Tato funkce resetuje jednotku na původní tovární nastavení.

1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
3. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Factory Reset“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
5. Stiskněte tlačítko  dokud se nezvýrazní „Ano“, a poté stiskněte tlačítko ENTER pro reset jednotky.

Kontrola verze softwaru

Můžete zkontrolovat verzi softwaru jednotky.

1. Zapněte jednotku v režimu DAB nebo FM.
2. Stiskněte a podržte tlačítko MENU pro přístup k ovládání nabídky.
3. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Systém“, a poté stiskněte tlačítko ENTER.
4. Stiskněte tlačítko  or  dokud se nezvýrazní „Verze SW“, a poté stiskněte tlačítko ENTER pro zobrazení čísla verze softwaru.
5. Opakovaným stisknutím tlačítka MENU ukončete ovládání nabídky.

ÚSPORA ÚROVNĚ BATERIE Aby se

šetřila spotřeba baterie, jednotka v režimu pauzy CD nebo bez přehrávání po dobu přibližně 15 minut se automaticky vypne do režimu vypnutí.

Odstraňování problémů

Žádná síla

- Ujistěte se, že je jednotka zapnutá a baterie je plně nabitá.

Žádný zvukový výstup

- Zvyšte hlasitost.

Disk je na svém místě, ale přístroj nepřehrává

- Ujistěte se, že štítek disku směřuje nahoru.
- Ujistěte se, že je disk čistý.
- Může být aktivován režim PAUSE, deaktivujte jej.
- Disk může být poškozený nebo znečištěný; zkontrolujte a vyčistěte disk.

příjem DAB/FM

- Ujistěte se, že je kabel sluchátek (antény) zcela vytažen.
- Elektrické rušení ve vaší domácnosti může způsobit špatný příjem. Přesuňte jednotku dál od nich (zejména ty s motory a transformátory).

Rušení zvuku ze sluchátek

- Přesuňte všechna bezdrátová zařízení (mobilní telefon, bluetooth zařízení atd.) dále od jednotky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- DAB rádiový frekvenční rozsah 174,928 239,2 MHz FM
- rádiový frekvenční rozsah
- Bluetooth frekvenční rozsah Výstupní výkon vysílače

- Bluetooth verze 87,5 108 MHz 2,402 2,480 GHz Méně než 10 mW 5,2
- USB C DC napájecí vstup pro nabíjení
- Ochrana proti otřesům
- Baterie 5V DC, 1000 mA 45 s typický pro CDDA, 120 s typický pro CD MP3 Vestavěná dobíjecí
- lithiová polymerová baterie 3,7 V 1000 mAh Výstup na sluchátka 3,5 mm
- stereo jack LCD displej TFT displej, 2
- palce D x 4C Provozní teplota 0°L x 4C
- Provozní teplota 0°L x 0°C x 143 x 30 mm
- Celková hmotnost 0,24 kg Specifikace je pouze orientační.
- Hodnota hmotnosti a
- velikosti je přibližná.
- Náš produkt je neustále vylepšován a specifikace a funkce mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Lenco nabízí servis a záruku v souladu s evropským právem, což znamená, že v případě opravy (jak během záruční doby, tak i po ní) byste měli kontaktovat svého místního prodejce.

Důležité upozornění: Produkty, které vyžadují opravu, není možné zasílat přímo společnosti Lenco.

Důležitá poznámka: Pokud je tato jednotka otevřena nebo jakýmkoli způsobem zpřístupněna neoficiálním servisním střediskem, záruka zaniká.

Toto zařízení není vhodné pro profesionální použití. V případě profesionálního použití zanikají veškeré záruční povinnosti výrobce.

ODMÍTNUTÍ

ODPOVĚDNOSTI Aktualizace firmwaru a/nebo hardwarových komponent jsou prováděny pravidelně. Proto se některé pokyny, specifikace a obrázky v této dokumentaci mohou mírně lišit od vaší konkrétní situace. Všechny položky popsané v této příručce jsou pouze ilustrativní a nemusí se vztahovat na konkrétní situaci. Z popisu v této příručce nelze získat žádná zákonná práva ani nároky.

LIKVIDACE STARÉHO PŘÍSTROJE

Tento symbol označuje, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako běžný domovní odpad. Abyste zajistili správné nakládání s odpadem produktu a baterie, zlikvidujte je v souladu s platnými místními zákony o požadavcích na likvidaci elektrického zařízení nebo baterií. Pomůžete tím zachovat přírodní zdroje a zlepšit standardy ochrany životního prostředí při zpracování a likvidaci elektroodpadu (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Commaxx tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Lenco CD-500] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: https://commaxx-certificates.com/doc/cd-500_doc.pdf

Typ RF	Frekvenční rozsah (MHz)	Výkon (dBm)
Bluetooth	2402-2480	< 6
DAB	174-240	-
FM	87,5-108	-

SERVIS Pro

více informací a podporu helpdesku prosím navštivte www.lenco.com Commaxx BV
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemsko

Dokumenty / zdroje

 Model: CD 500 Handbook of the Lenco CD 500 portable CD player. The Lenco CD 500 is a portable CD player with a built-in speaker and a carrying case. It is designed for use in cars, boats, and other vehicles. The Lenco CD 500 is a portable CD player with a built-in speaker and a carrying case. It is designed for use in cars, boats, and other vehicles. The Lenco CD 500 is a portable CD player with a built-in speaker and a carrying case. It is designed for use in cars, boats, and other vehicles.	Přenosný CD přehrávač Lenco CD 500 [pdf] Uživatelský manuál CD 500, CD-500, CD 500 Přenosný CD přehrávač, Přenosný CD přehrávač, CD Přehrávač, Přehrávač
--	--

Reference

-  [Lenco.com | Oficiální webový obchod Lenco](#)
-  [Lenco.com | Oficiální webový obchod Lenco](#)

Návody+,